

AREBOS

Stegepande

AR-HE-GP4030



Følg venligst alle sikkerhedsforanstaltninger i denne brugermanual for at sikre sikker brug.

Tak for din tillid til AREBOS.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhedsinstruktioner.....	3
1.1 Forklaring af symbolerne.....	3
1.2 Tiltænkt anvendelse	3
1.3 Generelle sikkerhedsinstruktioner.....	4
2. Tekniske data	4
3. Brug og idriftsættelse	5
3.1 Sæson på pandepladen	5
3.2 Brug af grillpladen.....	5
4. Rengøring og pleje	5
5. Opbevaring.....	6
6. Miljøvenlig bortskaffelse	6
6.1 Bortskaffelse og pakning	6
6.2 Bortskaffelse af affaldsudstyr.....	6

Tak fordi du købte vores produkt. Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, før du bruger produktet første gang. Hvis du giver produktet til en tredjepart, skal denne manual medleveres. Gem instruktionerne til fremtiden. Tegningerne i denne manual matcher muligvis ikke de fysiske objekter. Bemærk venligst de fysiske genstande.

1. Sikkerhedsinstruktioner

1.1 Forklaring af symbolerne



Advarsel! Læs sikkerhedsinstruktionerne grundigt. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlige skader eller skader. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted.



Advarsel! Dette signalord indikerer en fare med middel risiko, som, hvis den ikke undgås, kan føre til død eller alvorlig skade.



Kvælningsfare på grund af plastikposer!
Hold børn væk!



Advarsel! Varm overflade!



BEMÆRK: Egnet til kontakt med mad.

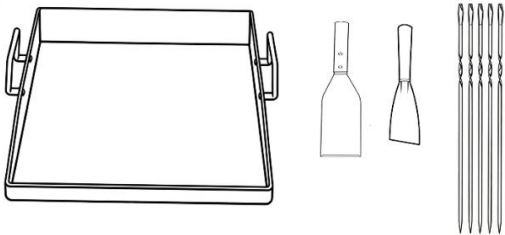
1.2 Tiltænkt anvendelse

- Grillpladen er udelukkende beregnet til at grille forskellige fødevarer. Den er kun beregnet til privat brug og er ikke egnet til kommercielle formål.
- Brug kun den pladeplade, som beskrevet i denne brugermanual. Enhver anden brug anses for forbudt og kan medføre materielle skader eller endda personskade.
- Grillpladen er ikke et legetøj til børn. Producenten eller forhandleren påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkert eller forkert brug.

1.3 Generelle sikkerhedsinstruktioner

- ⚠ Læs venligst følgende sikkerhedsinstruktioner grundigt, før du bruger dem første gang. Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan resultere i skader eller skade på produktet. Behold denne manual til fremtiden og giv den videre til fremtidige brugere.
- **ADVARSEL! Kvælningsfare!** Hold emballagematerialer som plastikposer væk fra babyer og børn. Sørg for, at børn ikke leger med emballagematerialet.
- Dette produkt er **ikke et legetøj**; lad ikke børn lege med produktet eller dets emballage.
- Brug altid **varmebestandige beskyttelseshandsker**, når du håndterer den varme grillplade.
- Rør aldrig panden, mens den er varm.
- Placer aldrig den varme pande på **brandfarlige overflader**.
- Placer pandepladen kun på **flade, stabile og varmebestandige overflader**.
- Lad ikke pandepladen stå uden opsyn under brug.
- Hold altid børn og kæledyr væk fra grillpladen.
- Modificere ikke produktet.
- Lad altid panden køle helt af, før du rengør.
- Sluk aldrig brændende fedt med vand – brug et brandtæppe eller en passende brandslukker.
- **BEMÆRK:** Forkert opbevaring kan forårsage skade.
Opbevar panden et tørt, rent sted og væk fra direkte sollys. Hold dig uden for børns rækkevidde.
- **ADVARSEL:**
 - Grillpladen bliver meget varm kort efter den er sat op. Rør ikke ved den.
 - Placer den varme pande kun på en flad, stabil og varmebestandig overflade.
 - Læg aldrig den varme pande på en kold overflade for at forhindre revner.
 - Lad aldrig panden stå uden opsyn under brug.

2. Tekniske data

EAN	4252023129930
Model	AR-HE-GP4030
Vægt	6,25 kg
Materiale	Rustfrit stål
Produktdimensioner	40x30x3,8 cm
Indholdsfortegnelse for pakken	 <p>1 stykke grillplade + 2 stykker håndtag + 2 stykker spatel + 5 stykker spyd</p>

3. Brug og idriftsættelse

3.1 Sæson på pandepladen

Krydringen danner et tyndt, beskyttende lag olie på overfladen af rustfrit stål, som fungerer som et naturligt non-stick lag. Selv efter krydring bør olie fortsat bruges ved grillning.

Trin til at krydre i rustfrit stål plancha:

- 1) **Rengøring**Sørg for, at panden er ren. Vask grundigt med varmt vand og opvaskemiddel, og tør derefter helt.
- 2) **OilDip** Påfør et stykke køkkenrulle eller en ren klud i vegetabilsk olie med høj røggrænse (f.eks. solsikkeolie) (f.eks. solsikkeolie). Påfør et tyndt lag olie jævnt over hele overfladen.
- 3) **Varm op:** Sæt panden på grillen og varm den op til omkring 250 °C.
- 4) **Krydderiproces:** Lad grillpladen krydre i cirka 20-30 minutter.
Olien mørkner og danner et beskyttende lag. Misfarvningen af overfladen er normal og bevidst.
- 5) **Køl:** Sluk for varmen og lad panden køle langsomt af, indtil den når stuetemperatur.
- 6) **Fjern overskydende olie med en ren klud.**
- 7) **Gentag (valgfrit).**
Hvis ønskeligt, gentag indbrændingsprocessen for at skabe et tykkere lag beskyttelse.

3.2 Brug af grillpladen

- 1) **Forvarm:** Forvarm panden, før maden lægges ovenpå.
Påfør en lille mængde fedt for optimal tilberedning.
- 2) **Sæt dig ned på FoodPlace og vend maden med grillpandens spatel for at sikre en jævn tilberedning.**
- 3) **Server maden**Når den ønskede færdighed er nået, tag maden ud og nyd den.
- 4) **Rengøring**Rengør panden efter hver brug, men kun når den er kølet ned.

BEMÆRK:

Overskrid ikke temperaturer på 350°C for at undgå deformation af pandepladen.

4. Rengøring og pleje

- Rengør panden grundigt med varmt vand og opvaskemiddel, før du bruger den første gang.
- Lad panden køle helt af, før du rengør.
- Rengør med varmt vand og opvaskemiddel efter hver brug.
- Brug ikke ståluld, stålborster, slibemidler eller rengøringsmidler.
- Hårdføre rester kan fjernes med konventionelle ovn- eller grillrensere.
- Gnid overfladen regelmæssigt med varmebestandig madolie.
- Brug aldrig olivenolie. Fjern overskydende olie med en blød klud.

Yderligere bemærkninger:

- Tør altid panden og spatelen helt for at forhindre skimmel.
- Brug ikke skarpe eller spidse værktøjer, der kan beskadige overfladen.
- Brug ikke aggressive eller ætsende rengøringsmidler.
-

5. Opbevaring

- Opbevar panden og tilbehøret et rent og tørt sted.
- Undgå direkte sollys.
- Det anbefales at opbevare produktet i originalemballagen sammen med disse instruktioner.
- Hold dig uden for børns rækkevidde.

6. Miljøvenlig bortskaffelse

Advarsel! Af fare for kvælning! Emballagematerialer er farlige for børn. Lad aldrig børn lege med emballagematerialer.

6.1 Bortskaffelse og pakning

Emballagen af din enhed er lavet af materialer, der er nødvendige for at sikre effektiv beskyttelse under transport. Disse materialer er fuldt genanvendelige og reducerer dermed miljøpåvirkningen. Bortskaff emballagen i en beholder til genanvendelige materialer.

6.2 Bortskaffelse af affaldsudstyr

Affaldsudstyr skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer og regler for affaldshåndtering. Kontakt din lokale administration

Vores kundeservicenummer: +45 7815 3269

Email: info@arebos.dk

AREBOS GmbH

Industriestr. 24 | 97297 Waldbüttelbrunn | Tyskland

Afsenderens adresse kan findes i trykt: <https://www.arebos.de/impressum>