

AREBOS

Løftestation 600 W

AR-HE-HA600

Original brugsanvisning



CE

Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne brugsanvisning for at sikre sikker brug .

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du overlader produktet til tredjepart, skal denne betjeningsvejledning også udleveres.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed.....	3
Generelle sikkerhedsinstruktioner.....	3
Særlige sikkerhedsinstruktioner.....	3
2. Ansøgning.....	4
3. Specifikationer.....	5
4. Leveringens omfang.....	6
5. Dele.....	7
6. Princip.....	8
7. Installation.....	9
WC-forbindelse.....	9
Tilslutninger vask, bruser, vaskemaskine osv.....	10
Tilslutning til side- og øvre indløbsdyser.....	10
Tømning af toiletter.....	11
Tømning af andre VVS-enheder.....	12
Kontrol af trykafbryderen.....	13
8. Idriftsættelse.....	13
9. Tjeneste.....	14
10. Fejlfinding.....	14
Restvand i brusebakken.....	15
Høje lyde, motoren starter ikke eller starter med vanskeligheder, vand pumpes ikke ud.....	15
Løftestationen pumper ikke ud og er i kontinuerlig drift.....	15
11. Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring.....	16
Rensning.....	16
Vedligeholdelse.....	16
Oplagring.....	16
12. Meddelelse om bortskaffelse.....	17
Bortskaffelse og emballering.....	17
Bortskaffelse af gammelt udstyr.....	17
Fortolkning af symbolet "skraldespand".....	17
EU-overensstemmelseserklæring.....	18

1. Sikkerhed

Generelle sikkerhedsinstruktioner

- I tilfælde af manglende overholdelse af betjeningsvejledningen - især sikkerhedsinstruktionerne - samt i tilfælde af uautoriseret ændring af enheden eller installation af ikke-originale reservedele udløber garantikravet automatisk. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle resulterende skader! Nærmere oplysninger kan manglende overholdelse resultere i følgende farer, f.eks.:
 - Fejl i vigtige funktioner i anlægget
 - Manglende foreskrevne vedligeholdelses- og servicemetoder
 - Personers eksponering for elektriske, mekaniske og kemiske virkninger
 - Fare for miljøet som følge af udsivning af farlige stoffer
- Sikkerhedsforskrifterne i disse instruktioner, de gældende nationale bestemmelser om forebyggelse af ulykker og operatørens interne arbejds-, drifts- og sikkerhedsforskrifter skal overholdes. Derudover skal du altid arbejde klogt og med den nødvendige forsigtighed og under ingen omstændigheder bruge overdreven kraft!
- Farer forårsaget af elektrisk energi skal udelukkes (se f.eks. VDE's og de lokale energiforsyningsselskabers forskrifter for yderligere oplysninger).
- Operatøren skal sikre, at alt vedligeholdelses-, inspektions- og installationsarbejde udføres af autoriseret og kvalificeret personale, som er blevet tilstrækkeligt informeret ved at studere brugsanvisningen i detaljer. I princippet bør arbejdet på enheden kun udføres i stilstand. Pumper eller enheder, der transporterer sundhedsfarlige medier, skal dekontamineres. Umiddelbart efter arbejdets afslutning skal alle sikkerheds- og beskyttelsesanordninger geninstalleres eller tages i brug. Før genoptagelse skal de punkter, der er angivet i denne betjeningsvejledning, overholdes.
- Den leverede enheds driftssikkerhed kan kun sikres, hvis Brug i overensstemmelse med denne garanterede betjeningsvejledning. De angivne grænser må under ingen omstændigheder overskrides. Disse installations- og betjeningsvejledninger tilsidesætter ikke de generelle regler og standarder, der ikke er nævnt her.

Særlige sikkerhedsinstruktioner

- Kontroller enheden for fuldstændighed, funktion og tæthed inden idriftsættelse!
- Sæt aldrig en defekt eller ubrugelig enhed i drift!
- Fjern emballagematerialet inde i løftestationen, inden installationen påbegyndes.
- Når du installerer eller fjerner systemet, er det ikke tilladt at arbejde alene.
- Enheden må ikke monteres i septiktanke eller pumpeaksler.
- Løftestationen må ikke kastes, stødes eller tabes.
- Løft aldrig den lille talje ved netledningen eller flyt den ved hjælp af netledningen.
- Enheden er beregnet til husholdningsbrug. Antallet af personer er begrænset til beboerne i en privat husstand. Kommerciel brug anbefales ikke af godkendelsesårsager.
- Alle roterende dele skal være stoppet. Operatøren skal straks indberette enhver fejl eller uregelmæssighed, der opstår, til sin ansvarlige person. Øjeblikkelig nedlukning af operatøren er bydende nødvendig, hvis der opstår fejl, der bringer sikkerheden i fare. Det drejer sig bl.a. om:
 - Svigt i sikkerheds- og/eller overvågningsanordninger
 - Skader på vigtige dele
 - Skader på elektrisk udstyr, ledninger og isolering.
 - Værktøj og andre genstande bør kun opbevares på udpegede steder for at sikre sikker drift.

- Ved indendørs arbejde skal der sikres tilstrækkelig ventilation.
- Ved svejsning og/eller arbejde med elektrisk udstyr skal det sikres, at der ikke er eksplosionsfare.
- For at forhindre kvælning og forgiftning skal det sikres, at der er tilstrækkelig ilt til rådighed på arbejdspladsen, og at der ikke er giftige gasser til stede i arbejdsområdet.
- Umiddelbart efter arbejdets afslutning skal allesikkerheds- og beskyttelsesanordninger geninstalleres eller tages i brug.
- Bestemmelserne om forebyggelse af ulykker samt de almindeligt anerkendte tekniske regler skal overholdes. Vi vil gerne påpege, at vi ikke er ansvarlige i henhold til produktansvarsloven for skader forårsaget af vores enhed, hvis instruktionerne og reglerne i denne betjeningsvejledning ikke overholdes. De samme bestemmelser gælder for tilbehør.
- Følgeskader forårsaget af oversvømmelse af rum i tilfælde af funktionsfejl i enheden skal udelukkes af brugeren ved hjælp af passende foranstaltninger (f.eks. Installation af alarmsystemer, forsinkelsesbassiner, reservepumper osv.). I tilfælde af svigt i enheden må reparationsarbejde kun udføres af en kvalificeret elektriker.
- I tilfælde af længerevarende fravær skal du afbryde vandforsyningen.
- Apparatet må aldrig løbe tør eller betjenes med indsugningsledningen helt lukket. Skader på enheden forårsaget af tørløb annullerer producentens garanti.
- Apparatet må ikke bruges til drift af svømmebassiner.
- Apparatet må ikke installeres i drikkevandskredsløbet.
- De elektriske stik skal beskyttes mod fugt.
- Hvis stedet er i fare for frost, skal du træffe frostbeskyttelsesforanstaltninger. Vandtemperaturen må ikke være under 1 °C og må ikke overstige 90 °C.
- Transporter altid opad først og derefter sidelæns, fordi systemet i det andet tilfælde (f.eks. diagonal transport) skal arbejde for hårdt, og motoren overophedes.
- Brug kun normalt toiletpapir, vådt toiletpapir er meget vanskeligt at makulere og kan tilstoppe systemet.
- Løftepladsen må ikke anvendes til transport af aggressive væsker eller stoffer.
- Brug aldrig apparatet uden opsyn.
- Indfør ikke fremmedlegemer! Makuleringsfunktionen bruges udelukkende til makulering af toiletpapir og afføring fra toilettet. Smid alt andet i skraldespanden.
- Undgå at udsætte spildevandsløftestationen for en direkte vandstrøm.
- Stå aldrig på enheden.
- Tilslut kun apparatet til et smeltet kredsløb.
- Sørg for, at enheden er tilstrækkeligt jordforbundet.
- Sørg for, at børn ikke leger med spildevandsløftestationen.
- **OBS:** Knivene er meget skarpe, stik aldrig hånden ind i apparatet.
- En defekt netledning må kun udskiftes af producenten, et værksted, der er anerkendt af ham, eller af autoriseret personale med passende kvalifikationer.
- For at sikre sikker og pålidelig drift må der kun anvendes originale reservedele.

2. Ansøgning

- Løftestationer er nødvendige, hvor spildevand eller spildevand akkumuleres i rum, der er placeret under kloakkens bagvandsniveau, eller hvor der ikke er tilstrækkelig hældning til nærmeste spildevandsopsamlingskakt / rør. De er derfor også ideelle til efterfølgende installation af et ekstra badeværelse, gæstetoilet eller bryggers.

- Spildevandsløftestationen er ikke beregnet til kontinuerlig drift, men som en nødforanstaltning. Brugergruppen skal have adgang til et andet toilet over reststøvniveauet. Derudover må der maksimalt tilsluttes et håndvask, bidet eller brusebad til spildevandsløftestationen.

3. Specifikationer


Model	AR-HE-HA600
Præstation	600 W
Maks. hoved	ca. 7 m
Maks. vandret transportafstand	ca. 70 m
Materiale	Polypropylen
Ledig	2850 omdr./min.
Indgangsspænding	230V / 50Hz
Strøm	2.2 A
Input flow	100 l/min
Start væskeniveau	90 mm
Stop væskeniveau	40 mm
Magtfaktor	0,65
Kontrol	Automatisk/manuel
Pumpeaksel	Horisontal
Antal knive	3
Motorens varmebeskyttelsesniveau	125°C
Type pumpehjul	Vinge
Vandtemperaturen	1-90°C
Tilslutning af spildevand	Ø 40 mm
Spildevandsindløb	Ø 100 mm
Kapacitet	10 uF/450V
Beskyttelse	IPX4
Luftfrisker	Normal
Betjening af enheden	Interval
Pumpe type	Centrifugalpumpe

4. Leveringens omfang



1. Løftestation til spildevand
2. Tilslutning af toiletindgang
3. Netledningen
4. Returventiler
5. Klemme til toiletindløb
6. Stik til persienner
7. Klemmer til 40 mm indløb
8. Indløbsrørtilslutning (f.eks. bruser)
9. Indløbsledningsforbindelse
10. Udgående linjeforbindelse
11. Omskifter


5. Dele

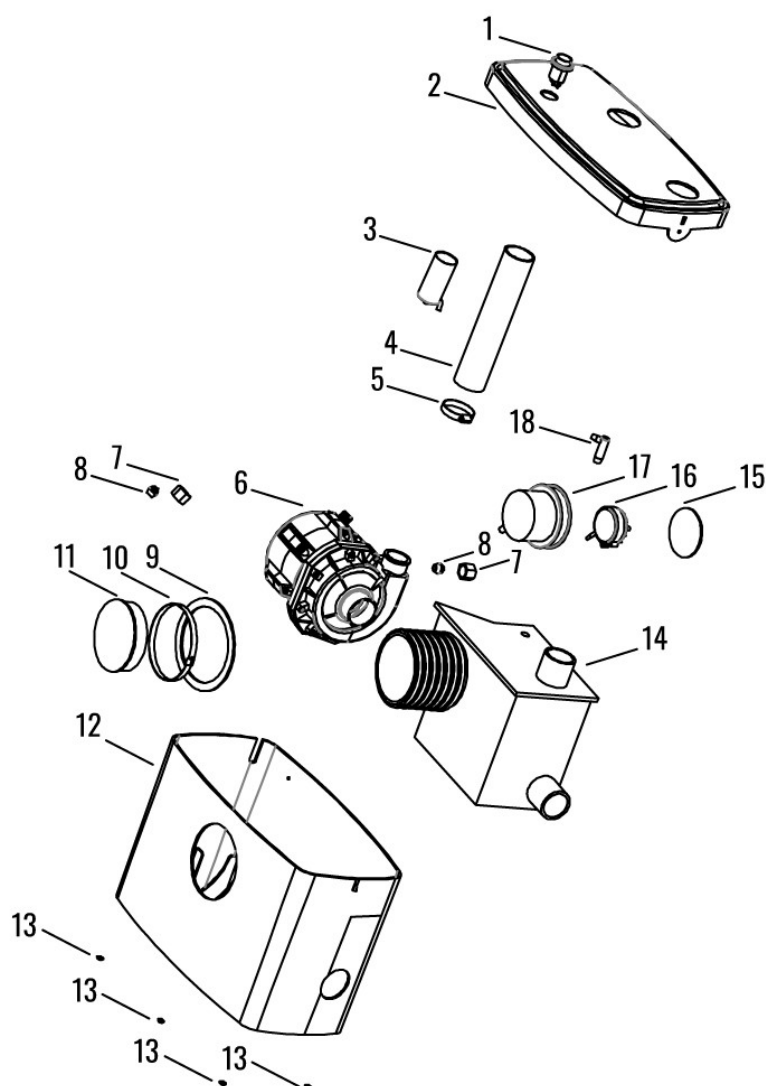

1. Tryk på tasten
2. Beholder låg
3. Testventil
4. Afløbsrør af gummi
5. Kompressionsring 35-51 mm
6. Motor
7. Nylon kabelforskruning
8. Gummi kabelforskruning
9. Vaskemaskine
10. Slangeklemme 90-110 mm
11. Rørdæksel 100 mm
12. Beholder
13. Fodpolstring
14. Tank
15. Vaskemaskine
16. Tryk på tasten
17. Beskyttelseskappe
18. Luftdyse

6. Princip

- Løftestationen består af en tank, der opsamler spildevandet og en elektrisk pumpe, der automatisk styres af en trykafbryder.
 - Transportbåndsfunctjonen udløses, når skylningen foretages, ligesom et normalt toilet. Betjen altid afføringsfirmaet med en skyllevandsmængde på mindst 6 – 9 liter, tag økonomiknapperne ud af drift som en forebyggende foranstaltning.
 - De stoffer, der skal transporteres, opsamles i beholderen (A). Luftkammeret (B) måler lufttrykket, der strømmer gennem røret (C) for at betjene trykafbryderen (D). Trykafbryderen starter motoren (E), som driver turbinen (F). Spildevandet transporteres væk gennem udløbet (G).
- Denne mekanisme er enkel, og enheden er lavet af materialer af høj kvalitet. Den måde, det fungerer på, er baseret på et afprøvet koncept.

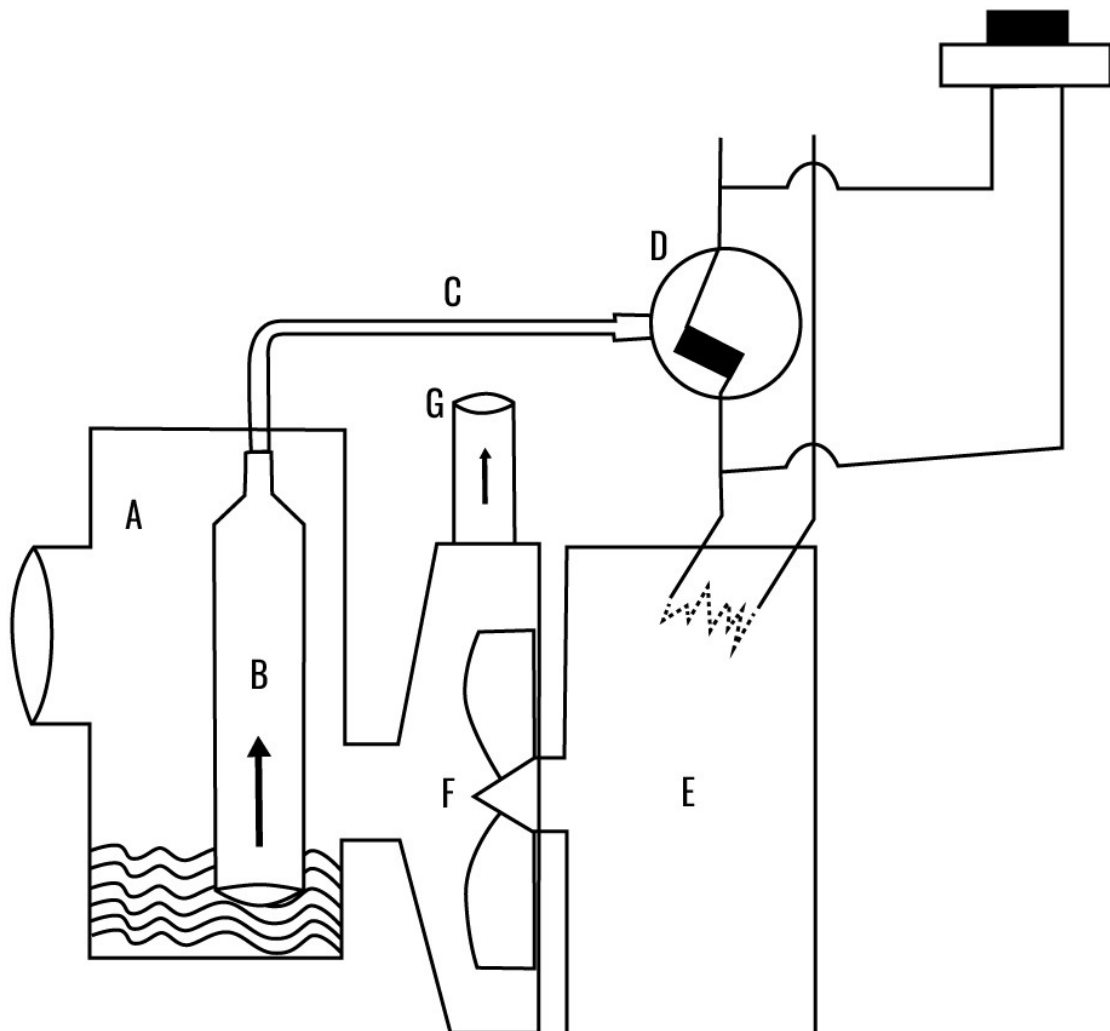


7. Installation

Beottende!

- Installationsarbejdet skal udføres af kvalificeret personale i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.
- Installation skal være frostsikker på en plan overflade.
- I henhold til standarden skal spildevandsløftestationer placeret under dræningskanalens bagvandsniveau tilsluttes systemet via en passende rørsøjle på mindst 180 mm.
- Systemerne til spildevand, der indeholder fæces, skal installeres direkte bag eller ved siden af toilettet. Indløbet fra toilettet må ikke føres over en længere afstand til løftesystemet, da dette kan medføre tilsodning af systemet.
- Løftesystemet skal installeres på en sådan måde, at låget kan åbnes. Sørg for, at der er nok ledig plads mellem sideindløbene og eksisterende vægge.
- Under installationen skal du sørge for, at pumpen ikke må monteres frithængende på udløbsledningen eller strømkablet.
- Husk, at drænrørene skal være tilstrækkeligt ventilerede, så tætningsvandet fra lugtfælderne (sifonen) ikke suges ud af undertrykket i rørsystemet. Dette ville føre til lugtgener og gurglende lyde. Luftlukninger kan også forekomme på grund af utilstrækkelig installation af rørene eller på grund af for mange afbøjninger eller tværsnitsreduktioner. Af denne grund bør tilslutningskabler kun være uventilerede op til en maksimal længde på 4 meter. Fra 4 meter må der maksimalt installeres 3 nedbøjninger med 90°. I tilfælde af et enkelt tilslutningskabel kan dette udluftes direkte ved sifonen og, i tilfælde af kollektive tilslutningskabler, efter den sidst tilsluttede sanitære enhed (altid i strømningsretningen).
- Ubrugte indløb skal lukkes!

WC-forbindelse


- **Toiletindløb:** Indsæt toilettoiletafløbet i den midterste gummitætning på løftestationen, og fastgør det med rørklemmen (A)
- **Afløbs-/udløbsrør:** Løftestationen er forbundet til husets afløbs- eller kloakrør med et 35-40 mm afløbsrør, helst DN40, og en rørklemme. (B)
- Kontraventilen (C) er installeret mellem løftestationen og stigrøret.

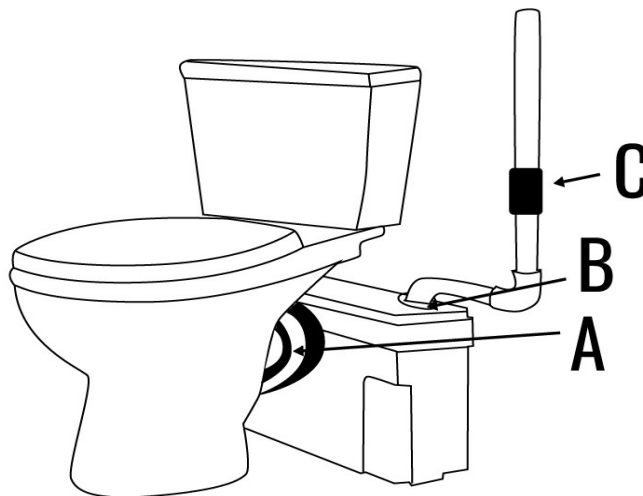

Seddel:

- Læg trykrøret støt stigende (ideelt først lodret og derefter vandret) i en løkke over niveauet for bagvandsniveauet i den offentlige kloak.

- Dette forhindrer, når vandstanden i kloakken stiger, f.eks. under kraftig nedbør, at skubbe spildevand tilbage gennem trykrøret ind i containeren på løftestationen. Før trykledningen direkte til det næste opsamlingsafløb. Dobbelttjek alle tilslutninger og tilslutninger for tæthed.
- Frysning af trykledningen skal udelukkes. Det tilrådes at isolere hele trykledningen tilstrækkeligt.

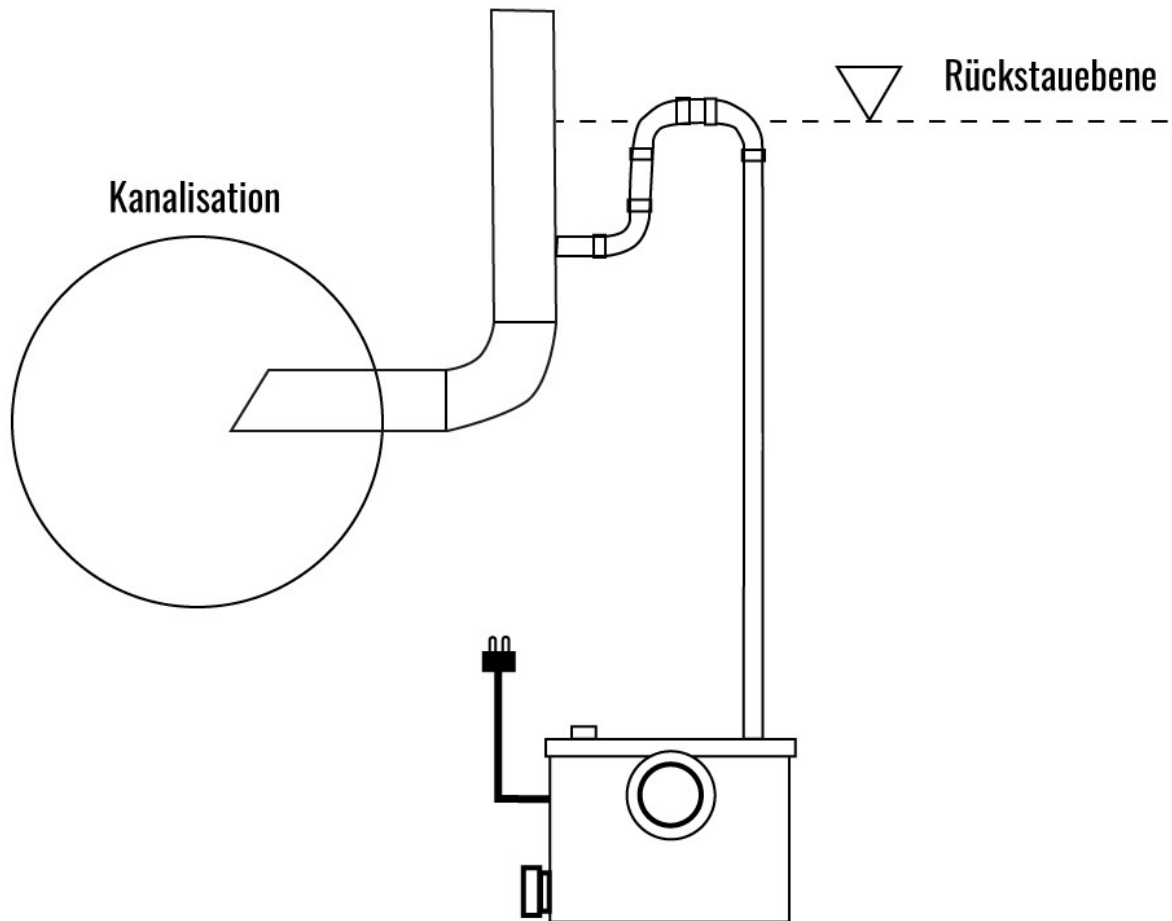


Tilslutninger vask, bruser, vaskemaskine osv.

- Løftestationen har et andet sideindløb og et loftsindløb, der er beregnet til yderligere spildevandsgeneratorer såsom bruser, vask, vaskemaskine osv.

Tilslutning til side- og øvre indløbsdyser

- Det lavtliggende indløb til venstre fungerer som spildevandsudledning i jordhøjde til tilslutning af et DN 40-rør. Som en sikker forbindelse skal du sætte rørklemmerne på og stramme dem!
- Det øverste indtag fungerer som dræning for højere forbrugere, f.eks. håndvaske

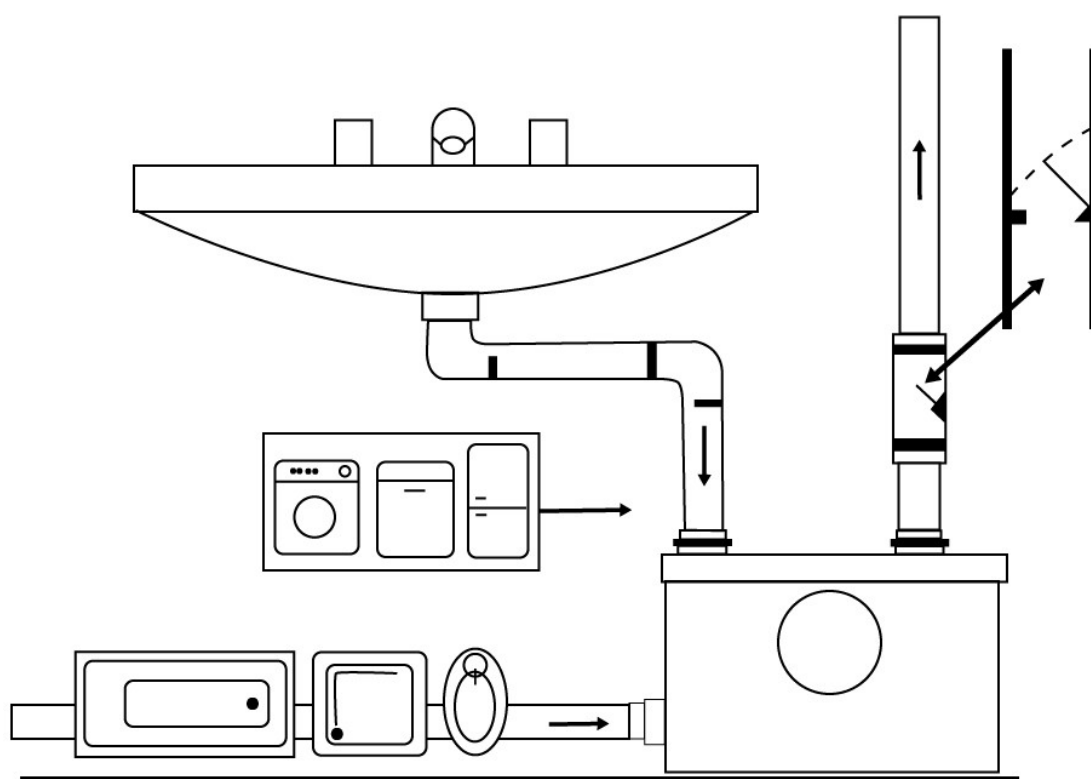


Antydning:


- Sørg for, at der ikke er lækage i trykafbryderrørets luftkammer. Når enheden er tændt, skal motoren starte.
- Før du udfører disse trin, skal du sørge for, at åbningen eller indersiden af trykkammeret ikke er blokeret.

Tømning af toiletter

1. Tilslut toiletskålens vandrette udløb til løfteudstyrets gummibøsning, og fastgør forbindelsen med den medfølgende klemme. Sørg for at bruge et smøremiddel, hvis det er nødvendigt, så gummiforbindelsen ikke rives.
2. Tilslut Abflowrøret til gummistikket; Røret skal være 40 eller 32 mm i diameter. Forsegl forbindelsen med klemmen.

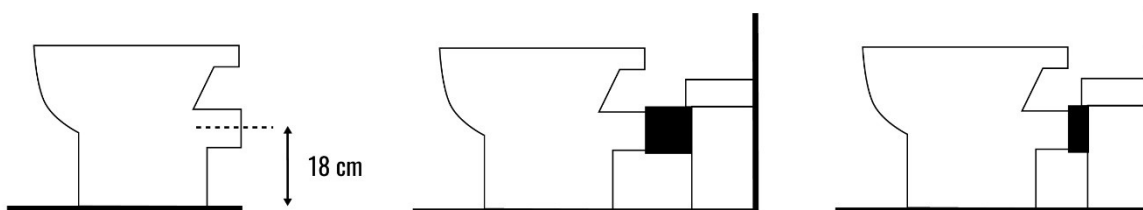


3. Installation af en returventil er vigtig, hvis spildevandet skal pumpes opad. I dette tilfælde skal du installere returventilen så tæt som muligt på løftestationen.

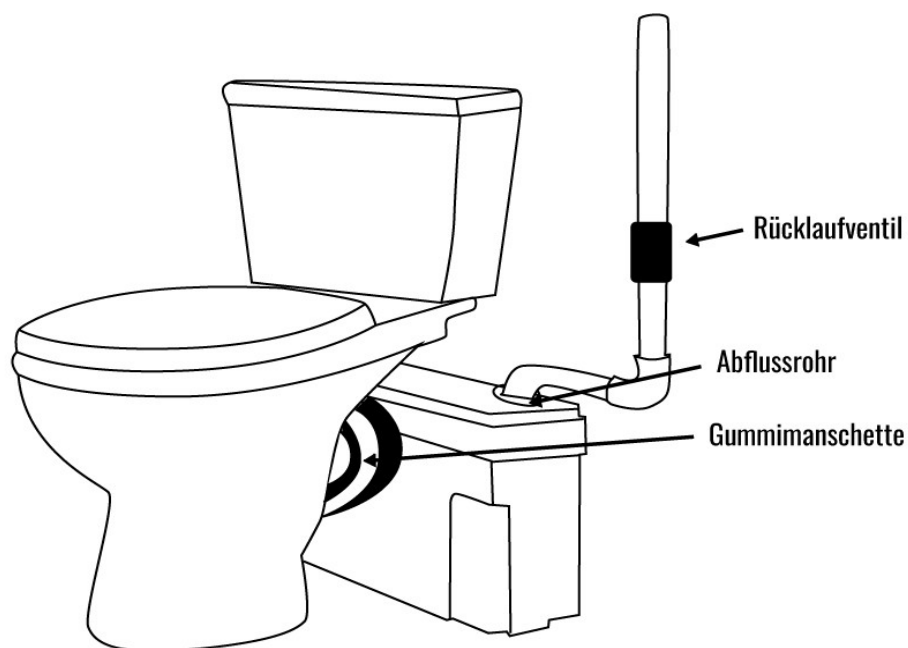


Tømning af andre VVS-enheder

- Tilslut afløbsrørene til de andre VVS-enheder ved indløbene med gummibeslag og skru dem fast på klemmerne.
- I tilfælde af spildevand fra brusebad og badekar skal du sørge for, at hældningen af sifonen er mindst 1% (1 cm pr. Meter), og at løftestationens indløb er mindst 13 cm lavere, så spildevandet strømmer til løftestationen ved naturlig tyngdekraft. (Løftestationen suger ikke automatisk ind)

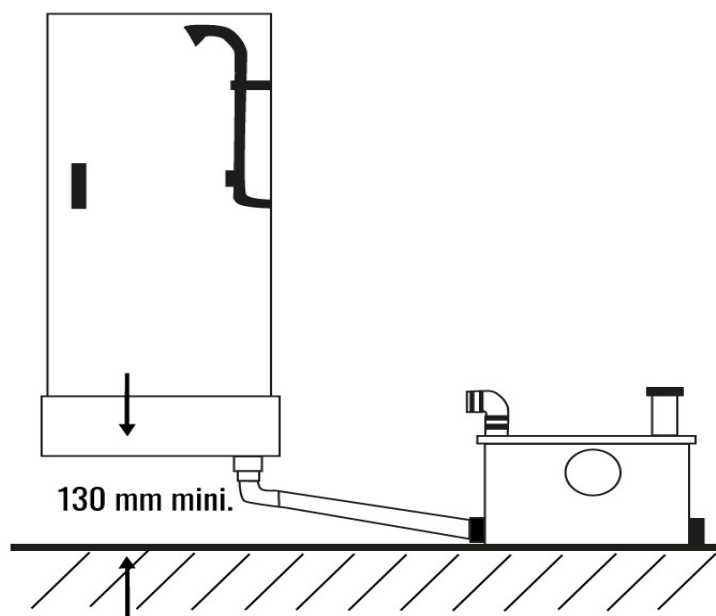

- Hvis der er andre VVS-enheder tilsluttet langs bortskaffelseskredsløbet nær løftestationen, skal du installere kontraventilerne i de relevante afløbsrør for at forhindre tilbagestrømning. Hældningen af de vandrette komponenter skal være mindst 1%.
- For at undgå tilbagestrømning i brusebadet skal afløbet være mindst 18 cm over gulvet.

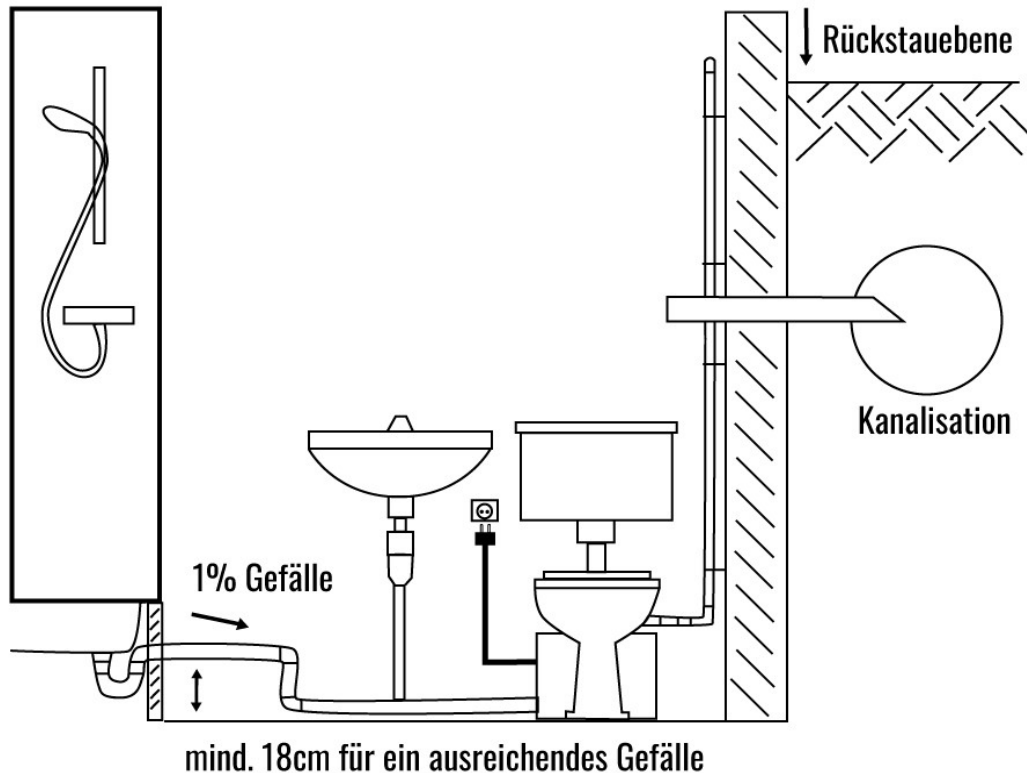

Kontrol af trykafbryderen

- Tilslut manometeret i gummibeholderen, skub ned på holdingtanken for at skabe tryk indeni, og vær opmærksom på, om du hører en kliklyd. Klik er omskiftning af trykafbryderen, hvilket betyder, at motoren starter. Hvis du ikke hører en kliklyd, skal du sørge for, at trykafbryderrørets luftkammer ikke er utæt, eller at holdingtanken lækker. Du kan også udløse trykafbryderen ved let at blæse ind i den gennemsigtige slange, der fører til trykafbryderen, hvis du hører et klik, afbryderne og motoren skal starte. Der må IKKE være vand i den gennemsigtige slange og trykafbryderen! Ellers skal du tørre eller udskifte trykafbryderen.
- Når enheden er tændt, skal motoren starte.

8. Idriftsættelse

OPMÆRKSOMHED!

- Løftestationen er nu klar til drift.
- Sæt stikket i, og udfør funktionstesten: Lad vandet løbe ind. Løftestationen tændes, så snart elforsyningen er etableret, og vandstanden i systemet er over tilkoblingsniveauet. Når niveauet når slukningsniveauet, slukker pumpen.
- Kontroller alle tilslutninger/rørledninger for lækager.
- Derudover skal kravene i overensstemmelseserklæringen (se EU-standard) overholdes.

9. Tjeneste

- Løftesystemet fungerer automatisk takket være den indbyggede trykafbryder. Det betyder, at indvasket spildevand/fæces detekteres og pumpes ud.
- Pumpen kan også tændes manuelt ved hjælp af den manuelle betjeningsknap (øverst til højre). (hold nede, indtil spildevandet pumpes ud)

10. Fejlfinding

Hvis pumpen ikke pumper automatisk (pressostat kammer B er snavset), skal du trykke på den manuelle tænd / sluk-knap (i 3-10 sekunder) for manuel styring (øverst til højre), indtil spildevandet er helt pumpet ud. Gentag processen ved at skylle løftesystemet med rent vand.

Beskrivelse: _____	Mulige årsager	Opløsning
Enheden har ikke nok strøm eller arbejder for langsomt til at lede spildevandet væk	- Afløbsrøret er for langt eller for højt - Afløbsrørets diameter er for lille - En del af røret er tilstoppet	- Juster røret til arrangementet - Brug et andet rør - Start pumpen med den manuelle kontaktknap. Hvis problemet fortsætter, blokeres pumpen
Enheden fungerer, men der er en summende lyd, og spildevandet transporteres ikke væk	- Pumpen er blokeret - Kontraventilen var monteret forkert rundt	- Tjek pumpen - Installer kontraventilen i den rigtige retning
Pumpen starter utilsigtet	- Kontraventilen er defekt - En lækage i cisternen får vand til at strømme ind i løftesystemet, og fra tid til anden udløses fjernelsesprocessen	- Tjek kontraventilen - Reparer lækagen
Der er ingen sugestøj	- Strømforbindelsen er defekt - Tryk på tasten - Motor	- Kontroller strømforbindelsen - Tryk på knappen til manuel kontakt flere gange, når enheden starter. Kontroller strømforbindelsen til trykafbryderen og trykafbryderens ledning. Hvis betjeningen af den manuelle skiftknap ikke opnår en løsning, skal du kontrollere motoren.
Motoren roterer ikke	- Netspænding mangler eller er forkert - Pumpehjul blokeret	- Kontroller stikkontakten, sæt stikket i - Tryk på kontakten (10) flere gange, ellers fjern låget, fjern fremmedlegemer i pumpen og i tanken, i tilfælde af gentagelse af kvalificeret

	- Motor overbelastet - Mangelfuld kontrol - Defekt motor	personale - Hvis motoren ikke tænder automatisk efter afkøling, udbedres det af kvalificeret personale - Oprydning ved kvalificeret personale - Oprydning ved kvalificeret personale
Motor roterer, men fremmer ikke	- Tilstoppet udledningsledning - Returventil installeret forkert	- Fjern forstoppelse - Roter, tjek funktion
Motoren kører med korte intervaller	- Utæt returventil	- Rengør eller udskift returventilen
Motoren drejer meget højt	- Fremmedlegemer i enheden	- Oprydning ved kvalificeret personale
Løftestationen kører permanent	- Det lodrette afløb har ikke en kontraventil - Kontraventilen er defekt - Pressostat er defekt	- Saml en kontraventil - Tjek kontraventilen - Kontroller strømforbindelsen

Restvand i brusebakken

- For at løftestationen skal tænde rent, når spildevand udledes, skal det forsynende spildevandsrør have en hældning på mindst 1% og en højdeforskel på mindst 13 cm fra sifonen til indgangen til løftestationen.
- Dette er både nødvendigt for, at trykafbryderen i toiletliften fungerer korrekt, tænder liftet og pumper vandet ud. Mulige fejl, hvis dette ikke tages i betragtning, er, at løftesystemet ikke pumper vandet ud, eller at der altid er for meget rester tilbage i rørene eller muligvis i brusebakken.

Høje lyde, motoren starter ikke eller starter med vanskeligheder, vand pumpes ikke ud

- Disse symptomer opstår, når løftestationen er blokeret.
- Hvis systemet er tilstoppet med toiletpapir og afføring, er det i de fleste tilfælde tilstrækkeligt at skylle systemet forsigtigt baglæns med vand. For at gøre dette skal du blot anvende et lille vandtryk på løftestationens udløb, f.eks. med en haveslange, så resterne fra pumpehuset skylles tilbage i løftestationen. Sørg for, at der ikke kommer vandtryk på løftestationens opsamlingsbeholder. Ellers vil løftestationens trykafbryder blive beskadiget, og den automatiske tænd/sluk fungerer ikke længere korrekt.
- I tilfælde af alvorlige blokeringer/blokeringer forårsaget af faste stoffer, der sidder fast i pumpehuset, kan det være nødvendigt at åbne pumpen, så det faste stof kan fjernes.
- I tilfælde af stærke slag fra de faste stoffer i løftesystemet kan det endda ske, at motorens leje er beskadiget. I dette tilfælde skal løftestationens motor åbnes, og lejet skal udskiftes. Denne fejl manifesterer sig normalt efter fjernelse eller skylning af større faste stoffer. Løftesystemet kan derefter stadig drejes frit med hånden, men så snart du prøver at starte motoren, låses det op og brummer bare.
- Skylning af løftesystemerne kræver ingen teknisk viden. Åbning af den til rengøring bør dog overlades til en eksperttekniker.

Løftestationen pumper ikke ud og er i kontinuerlig drift

- Denne fejl opstår med løfteudstyr:
 - som var slukket (ingen elektricitet) og stadig havde tilstrømning eller

- hvis spildevandet er blevet udledt under tryk fra en opvaskemaskine eller vaskemaskine, eller

- som havde mere tilstrømning, end pumpen kunne pumpe ud.

Som følge heraf blev faciliteterne "overfyldte".

- I dette tilfælde kan det ske, at vand kommer ind i løftestationens trykafbryder. Som et resultat forstyrres trykafbryderen i sin funktion. Systemet kører derefter enten permanent eller tænder ikke længere automatisk.
- Fejlen kan afhjælpes hurtigt og påvirker ikke garantien. For at gøre dette skal du gøre som følger:
 1. Tag løftestationen ud af stikkontakten (træk stikket).
 2. Løs de to skruer (smalle sider) på løftesystemets låg, og fjern låget.
 3. Tøm den lille gennemsigtige slange, der forbinder den store "beholder" med den lille sorte "kontrolboks". Tør også trykafbryderen i den lille sorte boks (læg den på varmeren eller læg den i solen).
 4. Efter tørring samles planten igen i omvendt rækkefølge.
 5. Når løftesystemet tages i brug igen, hvis trykafbryderen ikke er defekt, kører systemet igen uden problemer.

11. Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring

Rensning

- **Løftestationen skal rengøres regelmæssigt!**
- Ved rengøring, vedligeholdelse og reparation skal den lille løftestation være let tilgængelig.
- Brug aldrig ætsende eller sure rengøringsmidler til rengøring. Løftestationen må kun rengøres udefra med milde rengøringsmidler samt en fugtig klud og sæbevand.
- Den forreste åbning er velegnet som rengøringsadgang.

Vedligeholdelse

- Før der arbejdes på løftestationen, skal netstikket trækkes!
- Undersøg alle dele af apparatet regelmæssigt, og udfør regelmæssig vedligeholdelse.
- Hvis pumpen skal sendes ind til reparation, skal et brugt system tømmes og rengøres inden transport af hygiejniske årsager. Derudover skal alle dele, der kan berøres, desinficeres (spray desinfektion). Delene skal være tæt forseglet i rivefaste, tilstrækkeligt store plastposer og pakket lækagesikre. De skal straks sendes ind med kendte transportører.

Oplagring

- Placer produktet sikkert på en fast overflade, og fastgør det mod at vælte.
- Det er også vigtigt at sikre, at enheden opbevares i kølige, tørre, frostfrie og mørke rum.
- Produkter med suge- og/eller afgangstilslutninger skal være tæt lukkede for at undgå kontaminering.
- Hvis akslen opbevares i lang tid, skal den beskyttes mod fugt, sollys, varme eller frost.
- Hvis du følger disse regler, kan dit produkt opbevares i længere tid. Bemærk dog, at elastomerdelen og belægningerne udsættes for naturlig skørhed.

12. Meddelelse om bortskaffelse

Bortskaffelse og emballering

Sørg for, at emballagen bortskaffes korrekt i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder i dit område. I nogle tilfælde kan emballagen bestå af plastposer - i denne henseende skal du være særlig opmærksom på at sikre, at de ikke kommer i hænderne på børn. Der er risiko for kvælning!

Bortskaffelse af gammelt udstyr

Gamle apparater skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjerne og reglerne for lokal bortskaffelse af affald.

Fortolkning af symbolet "skraldespand"

Beskyt vores miljø, elektriske apparater hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. Brug de indsamlingssteder, der er beregnet til bortskaffelse af elektriske apparater, og aflever dine elektriske apparater der, som du ikke længere vil bruge. På denne måde hjælper de med at undgå de potentielle virkninger af forkert bortskaffelse på miljøet og menneskers sundhed. På denne måde yder du dit bidrag til genbrug, genanvendelse og andre former for nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Oplysninger om, hvor du skal bortskaffe enhederne, kan fås fra dine kommuner eller kommunale forvaltninger.

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland,
erklærer hermed, at de nedenfor beskrevne enheder overholder de relevante væsentlige sundheds-
og sikkerhedskrav i EU-direktiverne på grund af deres design og konstruktion samt i de designs, der
markedsføres af os.

Produktnavn: Løftestation 600 W

Varenummer: 4260551587689

Modelnummer: AR-HE-HA600

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin
gyldighed.

Testet for:

EU-standard:

DA 62233:2008

EN 60335-2-84: 2003+A1:08

EN 60335-1: 2012+A11:14

EN 12050-3: 2015

EN 55014-1: 2006/+A1: 2009/+A2: 2011

EN 55014-2: 1997/+A1: 2001/+A2: 2008

DA 61000-3-2: 2017

DA 61000-3-3: 2014

Dato/signaturproducent/sted: Würzburg,

30.05.2023



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentativ for disse brugsanvisninger/tekniske data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontorets adresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsidentifikationsnummer: DE 263752326

Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. nr. DE 61617071