


FableKids

love inspired.



Autostol

ÆDEL

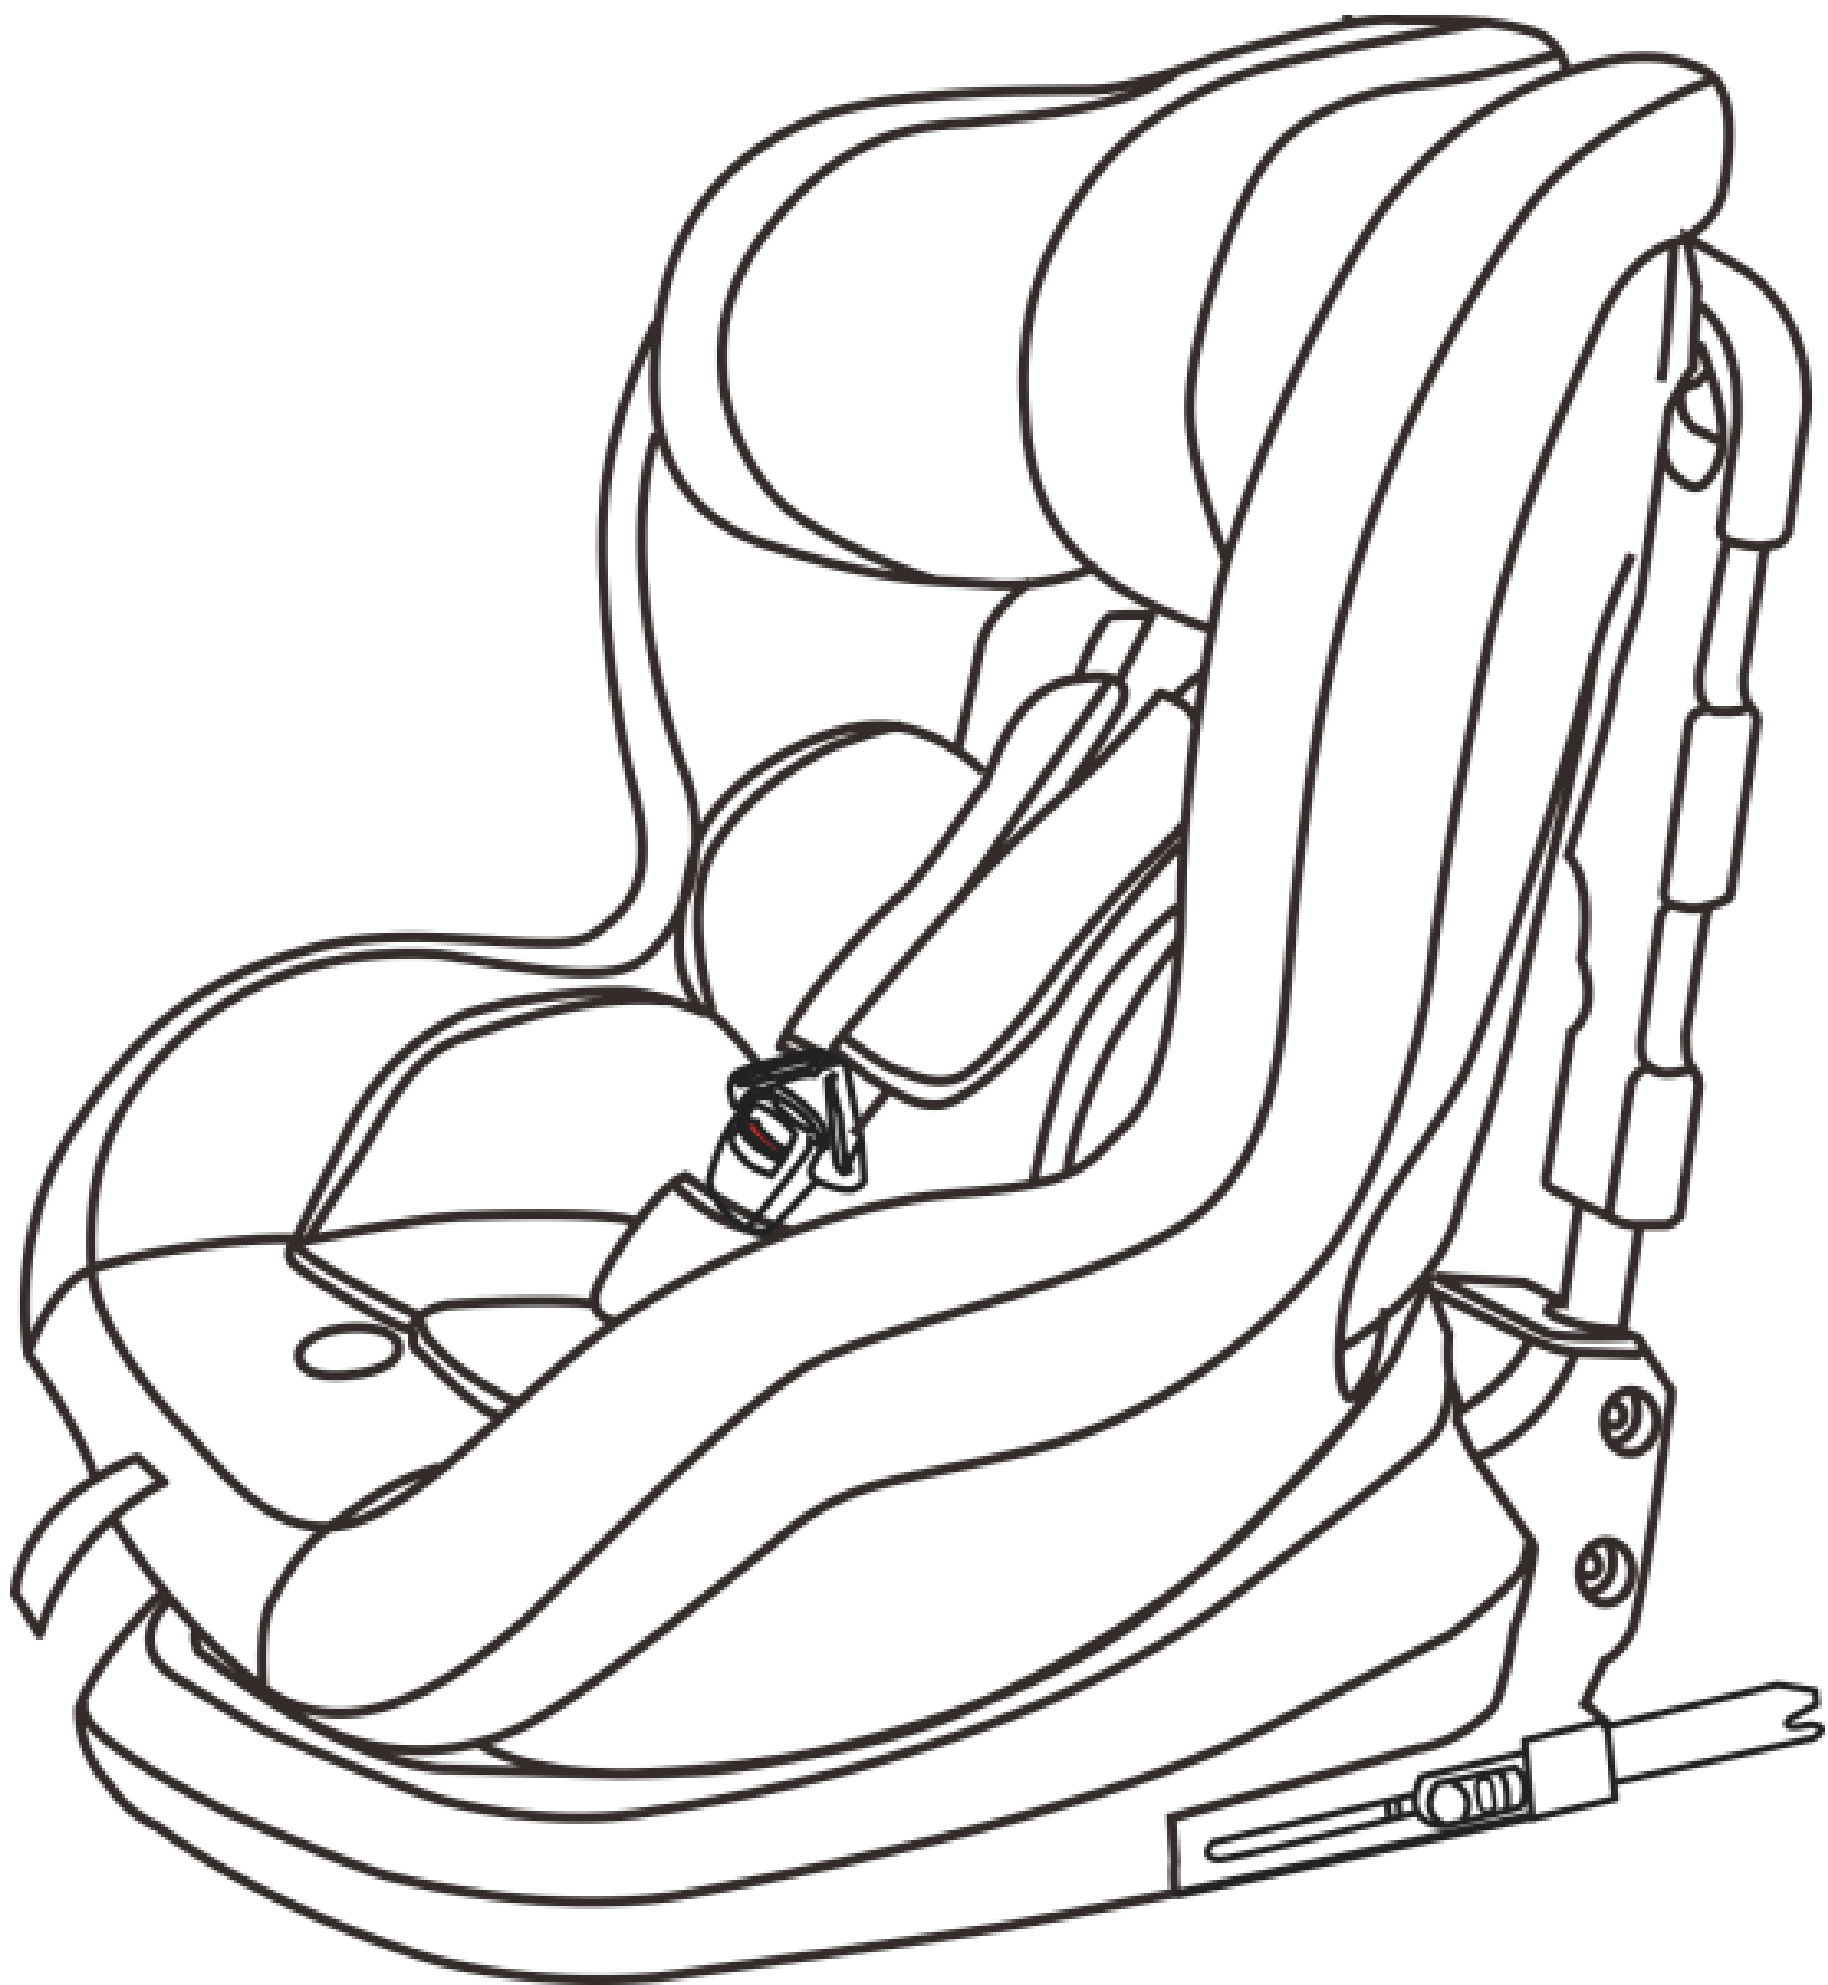

ECE R129/03
V.102023

Tak fordi du valgte Fable Kids.

Læs instruktionerne omhyggeligt før brug, og opbevar dem til fremtidig reference.

Inhaltsverzeichnis

1. Produkt	1
2. Vigtige sikkerhedsoplysninger	4
3. Hvordan bruges produktet?	6
4. Installation	15
5. Pleje instruktioner	24
7. Miljøvenlig bortskaffelse	25





Kære forældre,

Tak fordi du valgte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du giver produktet til en tredjepart, skal disse instruktioner leveres med det. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference. Tegningerne i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med de fysiske objekter. Se venligst de fysiske objekter.

1. Produkt

2. 1.1 Delbetegnelser

- A. Nakkestøtte
- B. Omkreds
- C. Skulderpude
- D. Bæltespænde
- E. Knap til justering af remlængden
- F. Justeringsrem til remmen
- G. Orientering håndtag
- H. Reduktionspude
- I. Bælte stik
- J. Sidebeskyttelse
- K. Højdekontrol af nakkestøtten
- L. ISOFIX-stik
- M. Skulderrem stik
- N. N. Top Tether
- O. O. Krog
- P. P. Sæde
- Q. Q. L-formet ryglæn

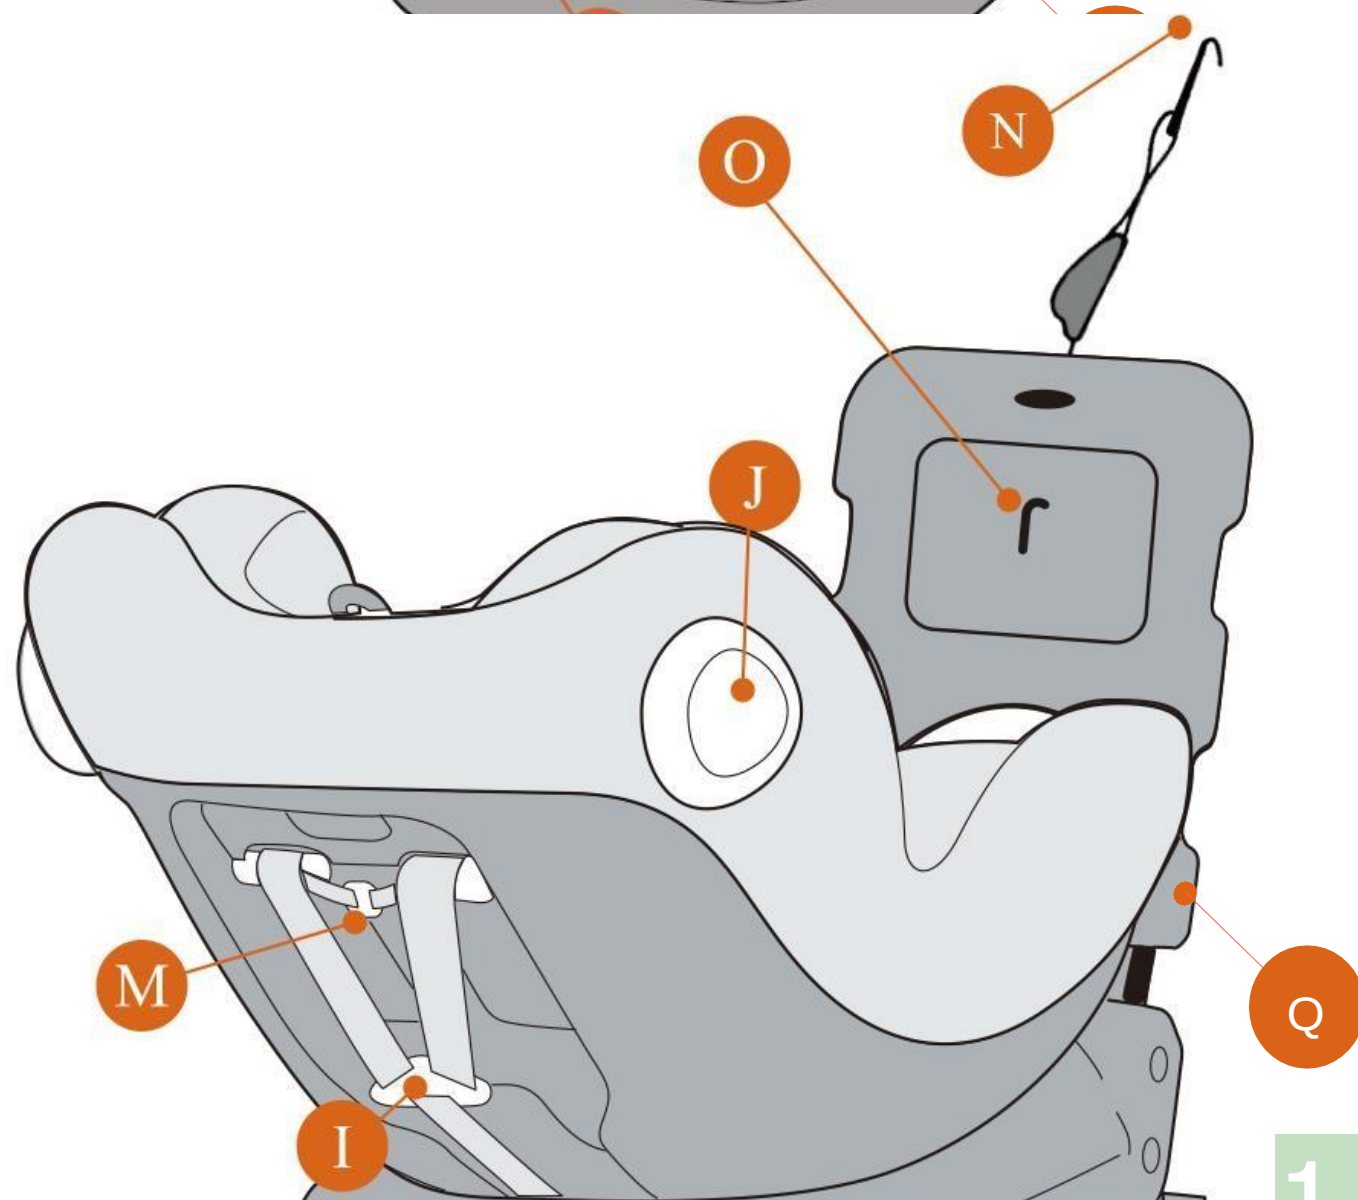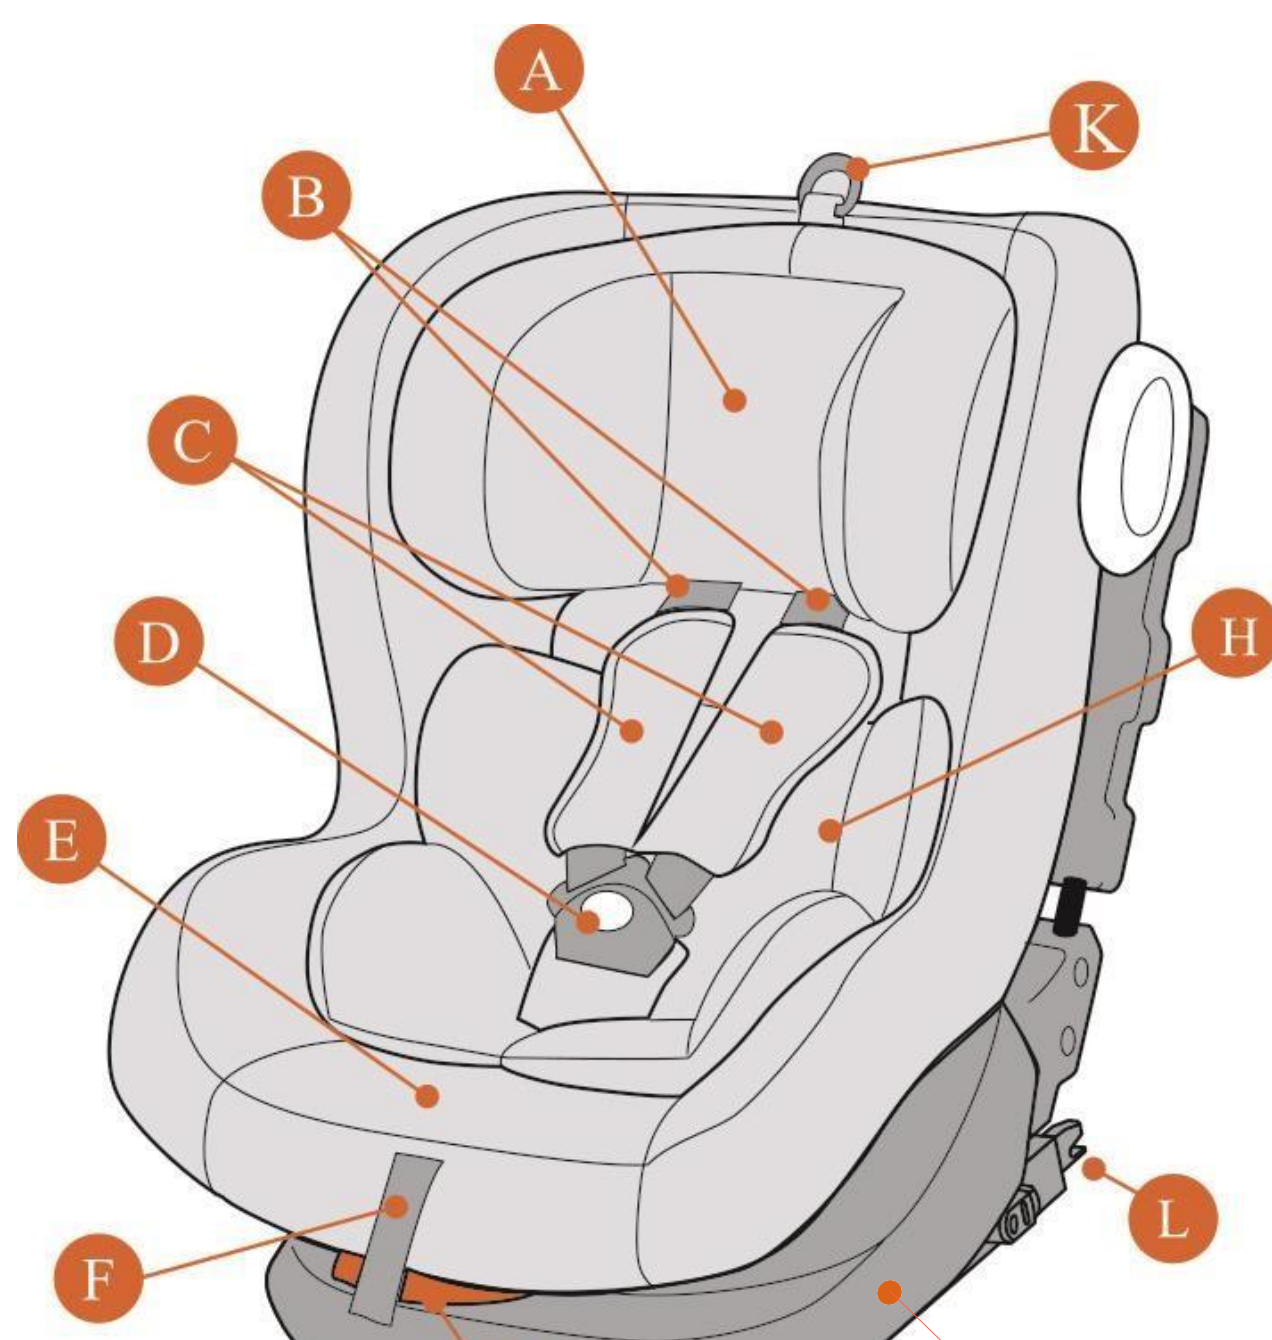



1. Produkt

1.2 Passende størrelsesinterval

Størrelsesområdet for det forbedrede barnefastholdelsessystem (NOBLE): 40-150 cm. Følg instruktionerne i denne vejledning nøje, da manglende overholdelse af instruktionerne kan påvirke dit barns sikkerhed. Du kan bruge din autostol på følgende måder:

Størrelse sinterv al	Installation		Kategori	Klasse	Barnefasth oldelsestil sand
40-75 cm	Bagudvendt	ISOFIX med topbinding	i-Size	Integral	Bælte
76-105cm	Fremadvendt	ISOFIX med topbindin g	i-Size	Integral	Bælte
100- 150cm	Fremadvendt	Trepunkts sikkerhedsan ordning til voksne	i-Size sædehøjde g	Ikke- integre ret	Trepunkts sikkerhedssele til voksne

- **"i-størrelse":**

I området fra 40 cm til 105 cm er barnesædet fastgjort med ISOFIX-stikkene og Top Tether-bæltet. I dette område holdes barnet i barnesædet ved sikkerhedsselen. Den maksimale passagermasse er 18 kg.

- **"i-Size Booster Seat":** I området fra 100 cm til 150 cm er barnesædet monteret med en trepunktssele. I dette område holdes barnet i bilsædet af en trepunkts sikkerhedssele.

Denne type fastholdelse kan anvendes under forudsætning af, at den overholder EU-forordningerne R16 eller tilsvarende certificering, der kan bevise, at motorkøretøjet er klassificeret med er udstyret med en statisk trepunkts bæltejustering, som Krav.

1. Produkt

Barnesædet kan installeres i bilen på de steder, der er angivet af producenten i instruktionsbogen. Det er nødvendigt at læse bilproducentens instruktionsbog. Dette produkt er godkendt af UN ECE R129/03-forordningen.

BEMÆRK TIL BØRNS STØRRELSESINTERVAL PÅ 40

OP TIL 105 CM: Dette er et forbedret i-Size barnefastholdelsessystem. Den er godkendt til brug i i-Size-kompatible autostole i overensstemmelse med FN-regulativ nr. 129, som specificeret af bilproducenterne i bilens instruktionsbog. **Advarsel! Brug IKKE bagudvendte forlængede barnefastholdelsessystemer i siddepositioner, hvor der er monteret en aktiv frontairbag. "VIGTIGT - BRUG IKKE FREMADVENDT, FØR BARNETS ALDER OVERSTIGER 15 MÅNEDER (se vejledning)".**

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte enten producenten af det forbedrede barnefastholdelsessystem eller forhandleren .

BEMÆRK TIL BØRNS STØRRELSESINTERVAL 100-150CM :

Dette er en i-Size selepude med forbedret børnesikkerhedssystem. Den er godkendt i overensstemmelse med FN-regulativ nr. 129 og er primært godkendt til brug i "i-Size siddepositioner" som angivet af bilproducenterne i køretøjets instruktionsbog.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte enten producenten af det forbedrede barnefastholdelsessystem eller forhandleren.

2. Vigtige sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL

- Dette er et "i-Size Enhanced Child Restraint System", se også bilproducentens manual for detaljerede brugskrav.
- Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, og opbevar den til fremtidig reference.
- Autostolen er designet, testet og godkendt i overensstemmelse med kravene i ECE-regulativ nr. 129 om godkendelse af barnefastholdelsessystemer (ECE R129/03)
- **Advarsel!** Brug IKKE bagudvendte forlængede barnefastholdelsessystemer i siddepositioner, hvor der er monteret en aktiv frontairbag.
- **Advarsel!** Det er farligt at foretage ændringer eller tilføjelser til anordningen uden den typegodkendende myndigheds godkendelse og ikke nøje følge monteringsvejledningen fra fabrikanten af barnefastholdelsesanordningen .
- **VIGTIGT** - BRUG IKKE FREMADVENDT, FØR BARNETS ALDER OVERSTIGER 15 MÅNEDER (se instruktioner).
- **Advarsel!** Barnefastholdelsesanordningen passer muligvis ikke i alle godkendte køretøjer, når den anvendes i positioner på over 135 cm.
- Denne autostol er designet til børn fra 40 cm til 150 cm høje. Den kan installeres bagudvendt (40-75 cm) og fremadvendt (76-150 cm). I området fra 40 cm til 105 cm er barnesædet fastgjort med ISOFIX-stikkene og Top Tether-bæltet. I dette område holdes barnet i barnesædet ved sikkerhedsselen. I området fra 100 cm til 150 cm er barnesædet monteret med et trepunkts bilbælte. I dette område holdes barnet i bilsædet af en trepunkts sikkerhedssele.
- Den korrekte installation af 3-punktsselen eller ISOFIX-forankringssystemerne er afgørende for dit barns sikkerhed.
- Efterlad aldrig dit barn uden opsyn i bilen.
- Brug ikke et barnesæde, hvis bilsædet er udstyret med airbags foran. Dette kan være farligt. Dette gælder ikke for såkaldte sideairbags.
- Før du bruger vores produkt, skal du læse brugervejledningen omhyggeligt, produktet er et sikkerhedsprodukt og er kun sikkert, hvis det bruges i overensstemmelse med brugervejledningen.
- Produktet må kun anvendes på et fremadvendt sæde udstyret med ISOFIX- og Top Tether-forankringssystemer eller en 3-punktsselle, der er godkendt i henhold til ECE R16 eller en tilsvarende standard.
- Produktet kan bruges på både for- og bagsædet. Vi anbefaler dog at montere den på bagsædet.
- Efter en ulykke kan sædet blive usikkert på grund af skader, der ikke umiddelbart ses, er synlige. Den bør derfor udskiftes.

2. Vigtige sikkerhedsoplysninger






ADVARSEL

- Vi anbefaler på det kraftigste, at du ikke bruger et brugt produkt, fordi du ikke er sikker på, hvad der skete med det.
- Selepuderne er vigtige for dit barns sikkerhed, så brug dem hele tiden.
- Sørg for, at al bagage og genstande, der kan forårsage personskade i tilfælde af en ulykke, er ordentligt sikret.
- Det anbefales ikke at bruge autostolen i mere end 5 år fra produktionsdatoen. Produkternes egenskaber kan forringes på grund af f.eks. ældning af plasten, som måske ikke er synlig.
- Autostolens bevægelige dele bør ikke smøres på nogen måde.
- Autostolen må ikke bruges uden betræk. Brug venligst et originalt betræk, da betrækket bidrager til sædets sikkerhed.
- Sædet skal fastgøres med sikkerhedssele eller ISOFIX og Top Tether, selv når det ikke er i brug. Et usikret sæde kan skade andre passagerer i bilen under et presserende stop.
- Barnefastholdelsesanordningers stive dele og plastdele skal være anbragt og monteret på en sådan måde, at de ikke kan komme i klemme af et bevægeligt sæde eller af en dør i køretøjet under den daglige brug af køretøjet.
- Sørg for, at sædet ikke beskadiges af båndet mellem eller under tung bagage, justerbare sæder eller smække bildøren osv.
- Der må ikke foretages ændringer af produktet, da dette kan påvirke dele af eller hele sædets sikkerhed.
- I varmt vejr bliver produktets plast- og metaldele varme. Du skal dække sædet, når bilen er parkeret i solen.
- For at undgå at beskadige sagen må du ikke fjerne produktets logo .
- Brug sædet selv på en kort tur, da det er her, de fleste ulykker sker.
- Kontroller, at sædet sidder korrekt i din bil, før du køber.
- Tag en kort pause på den lange rejse. Så dit barn har lidt tid til at slappe af.
- Gå selv foran med et godt eksempel og brug altid sikkerhedssele.
- Fortæl dit barn, at det aldrig skal lege med bæltespændet.
- **BEMÆRK:** Din autostol kan fastgøres sikkert til næsten alle autostole. På nogle sæder er selerne imidlertid fastgjort på en sådan måde, at en Korrekt installation er ikke mulig, prøv i dette tilfælde et andet sæde.

3. Wie ist das Produkt anzuwenden?

3.1 Nutzung im Fahrzeug

Sie können Ihren Kindersitz wie folgt verwenden:

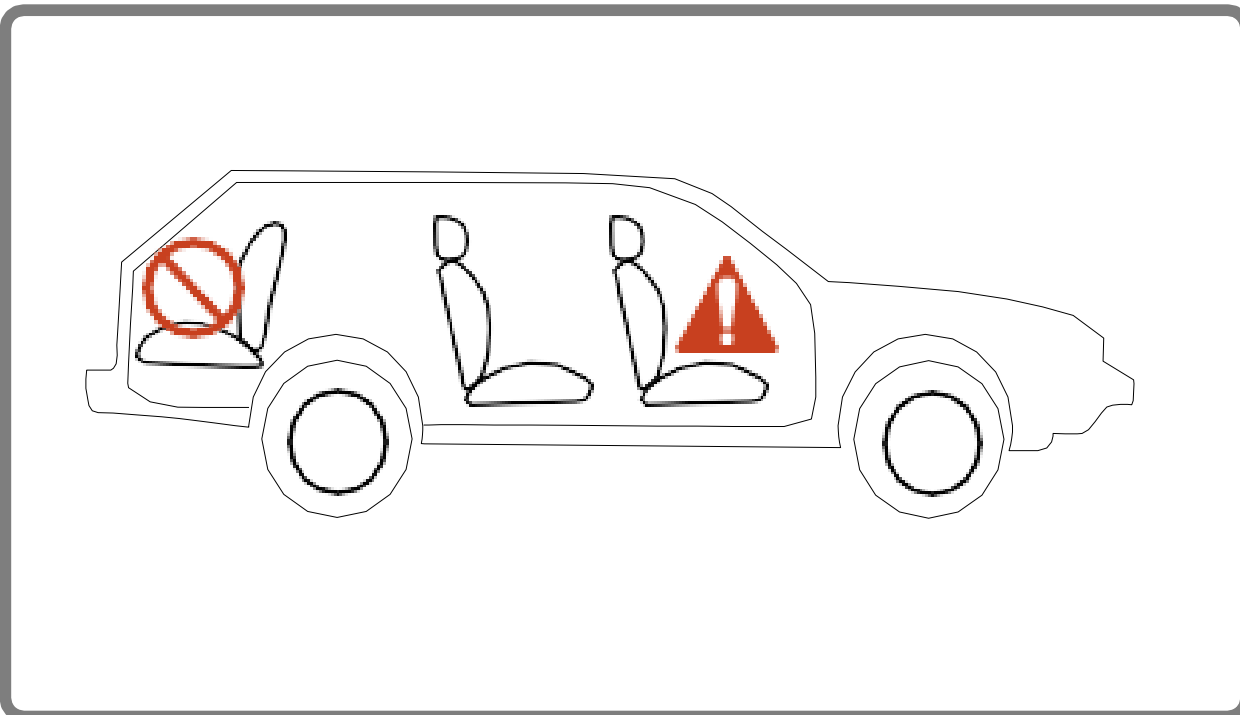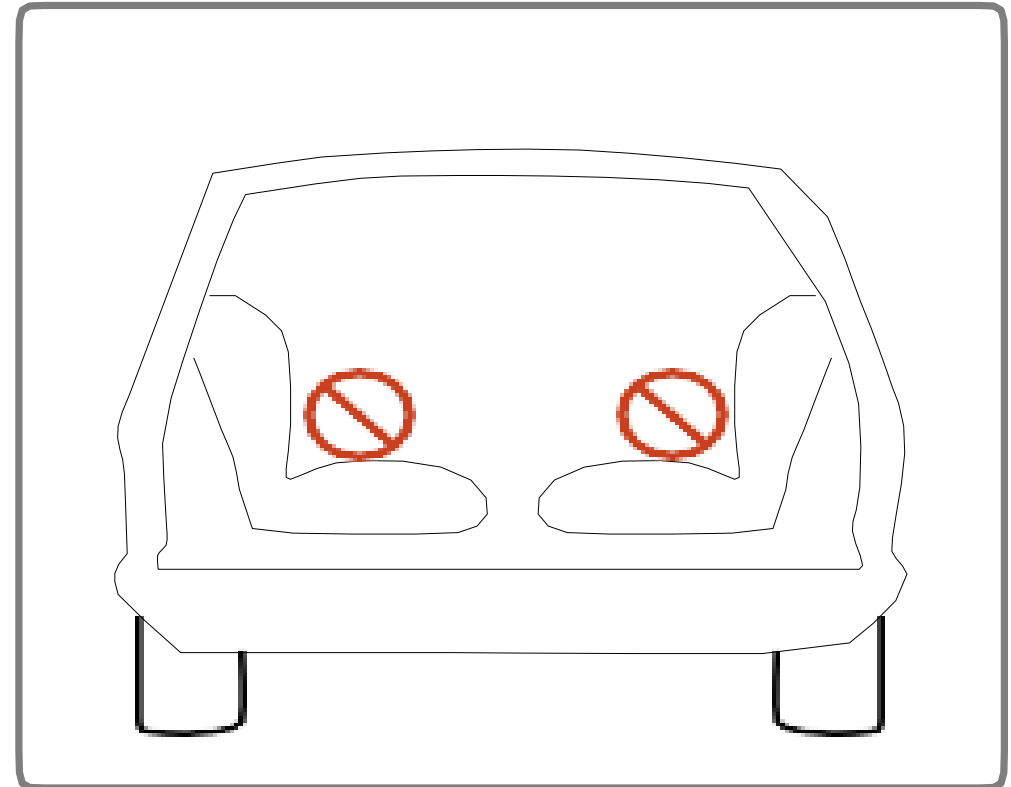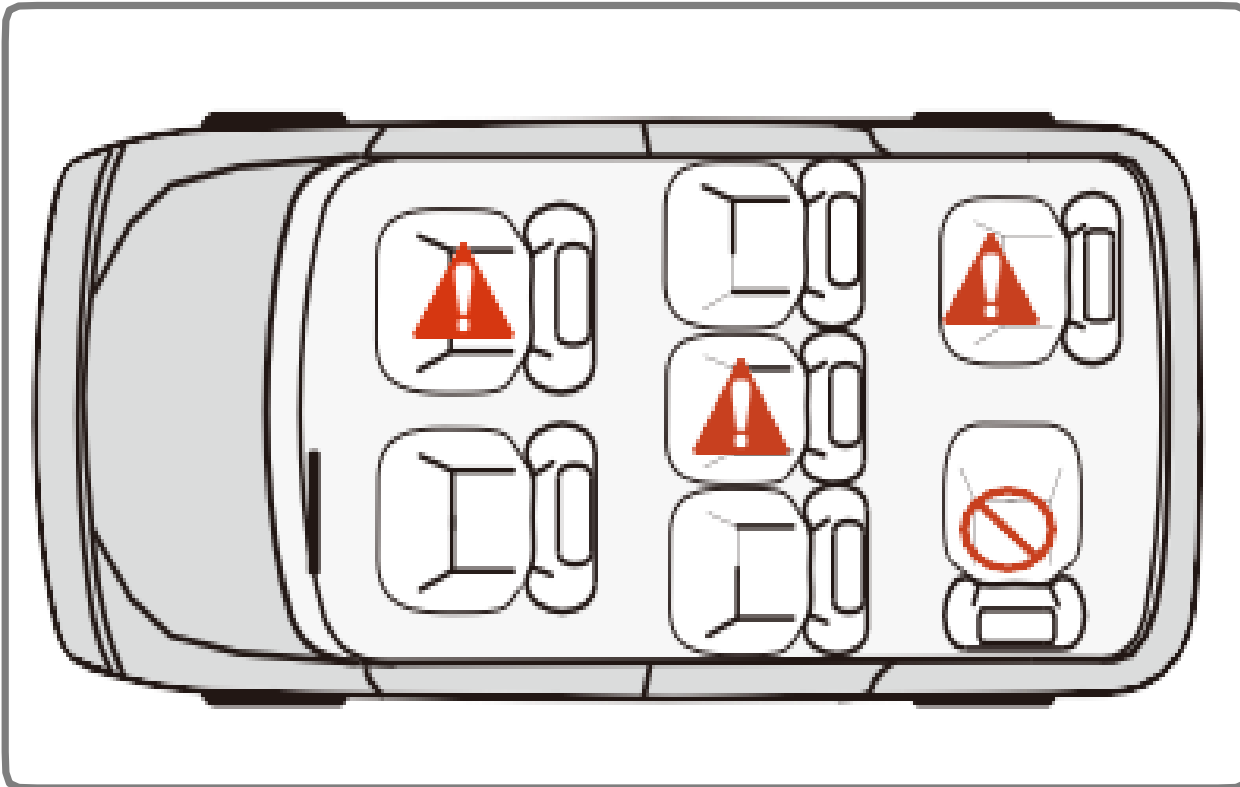

**NICHT mit 2-Punkt-Gurt verwenden.
Bitte mit dem 3-Punkt-Gurt
montieren.**

Bitte beachten Sie die für Ihr Land geltenden Bestimmungen. Der Sicherheitsgurt muss nach ECE R 16 oder einer vergleichbaren Norm zugelassen sein.

Nicht mit 2-Punkt-Gurt verwenden.

Kann verwendet werden, wenn der Fahrzeugsitz mit einem 3-Punkt-Gurt ausgestattet ist.

3. Sådan bruges produktet

3.1 Brug i køretøjet

■ I kørselsretningen	Ja
■ Bagudvendt	Ja
■ Med 2-punktssele	Nej
Brug af en 2-punktssele øger risikoen for skader af dit barn i tilfælde af en ulykke.	
■ Med 3-punktssele	Ja
Sikkerhedsselen skal være godkendt i henhold til ECE R16 eller en sammenlignelig standard (se testetiket på bæltet med et "E" eller "E" i en cirkel).	
■ med ISOFIX- og Topforankringssystemerne Tøj	Ja (1)
(1) Hvis der er en frontairbag: Skub Passagersæde langt tilbage og følg instruktionerne i bilens instruktionsbog.	
■ På passagersædet	Ja (2)
2. Hvis barnesædet er anbragt på køretøjets forsæde, er installeret, Frontairbaggen skal deaktiveres.	
■ På ydersædet	Ja
■ På midtersædet	Ja (3)
(3) Et barnesæde kan kun monteres på midtersædet, hvis sædet er udstyret med en trepunktssele, ISOFIX-stik og en toprem.	

(Se de regler, der gælder for dit land).




3. Sådan bruges produktet

3.2 Brug af ISOFIX- og Tether-ankre

- Hvis dit køretøj ikke er udstyret med ISOFIX-styrebøsningen, skal du indsætte styrebøsningen (02) i ISOFIX-forankringen (01). (Fig. 1)

DRIKKEPENGE:

- ISOFIX-ankre er placeret mellem ryglænet og sædehynden.**

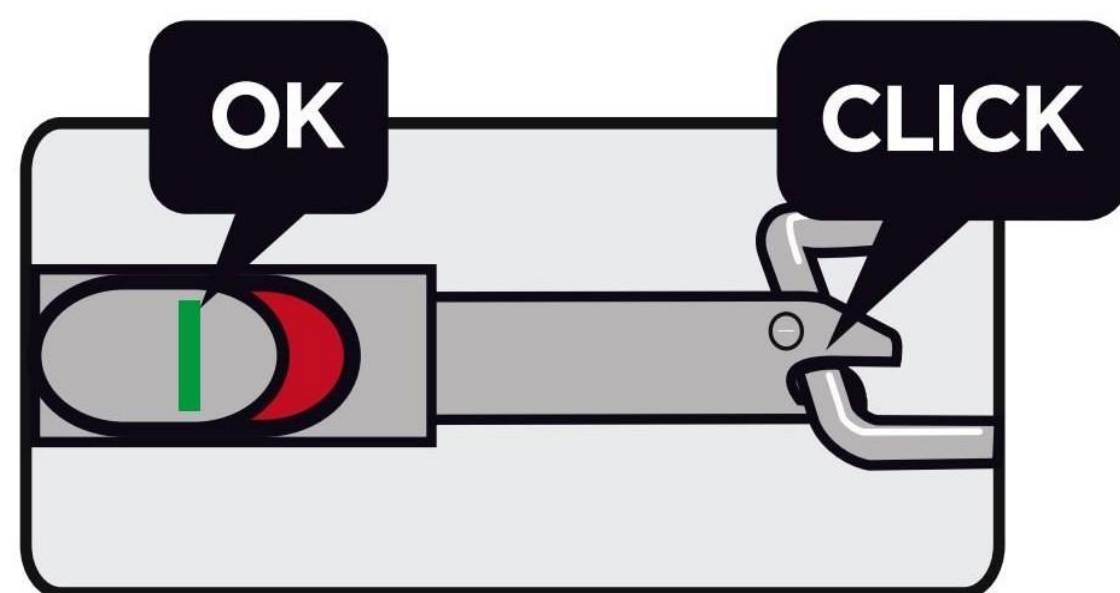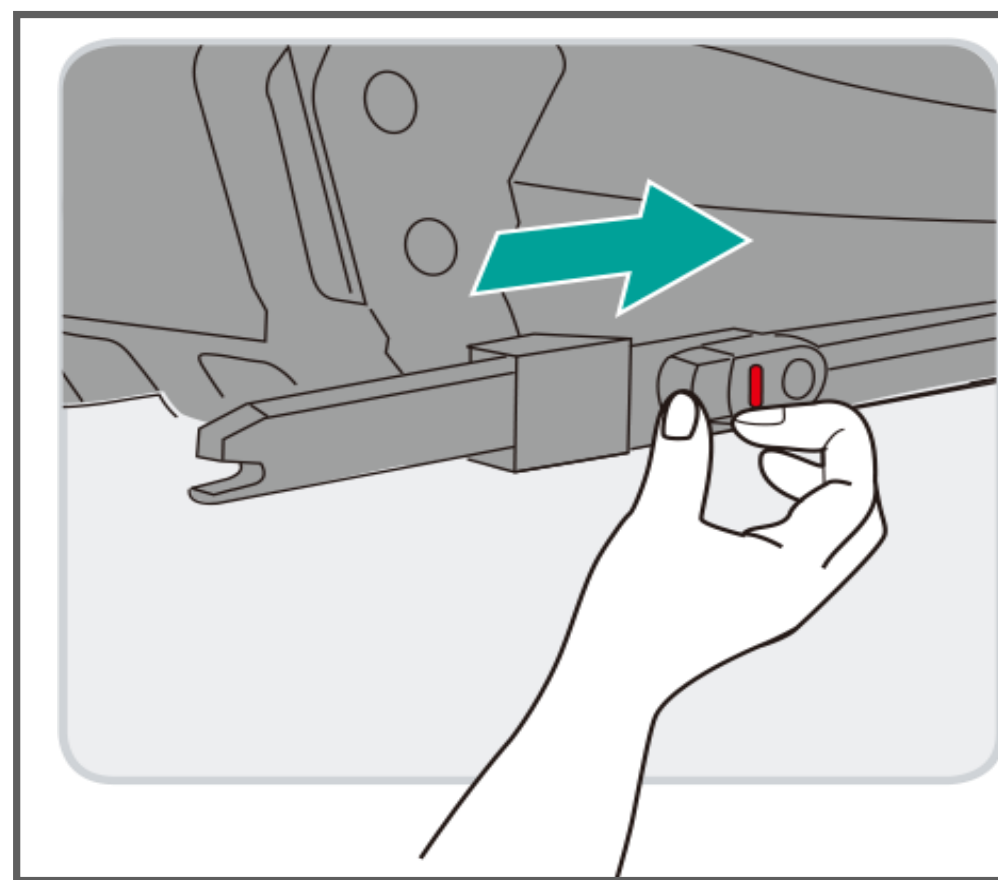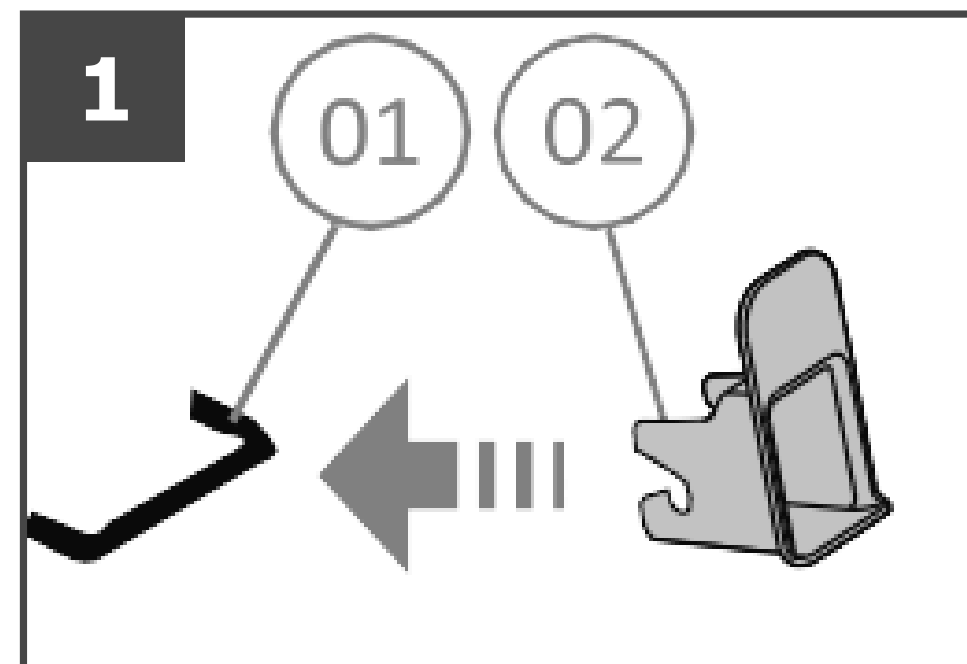

Hold autostolen med begge hænder, og sæt de to ISOFIX-arme godt ind i bilens ISOFIX-ankerpunkter, indtil de fastgøres på begge sider med et klik. Den røde knap skifter til grøn på begge sider. (Fig.2)

Drikkepenge:

- Den brugerklare tøjningsforankring er placeret bag bilsædet.
- Tether-ankret, der er klar til brug, er normalt permanent installeret på den indvendige bageste bagagebærer eller på køretøjets gulv. Du kan finde flere oplysninger i din køretøjspolitik eller ved at kontakte bilproducenten.

Afinstallation af ISOFIX-systemet og Top Tether

For at frigøre Top Tether skal du trykke på knappen og trække tøjret i den modsatte retning (indikatorene skifter fra grøn til rød).


For at frigøre ISOFIX-forankringen skal du trykke på den Slip knapperne på ISOFIX-systemet bagpå (displayet

Skift fra grøn til rød

3. Sådan bruges produktet

3.3 Sådan bruges remmen

3.3.1 Sådan bruges bæltespændet

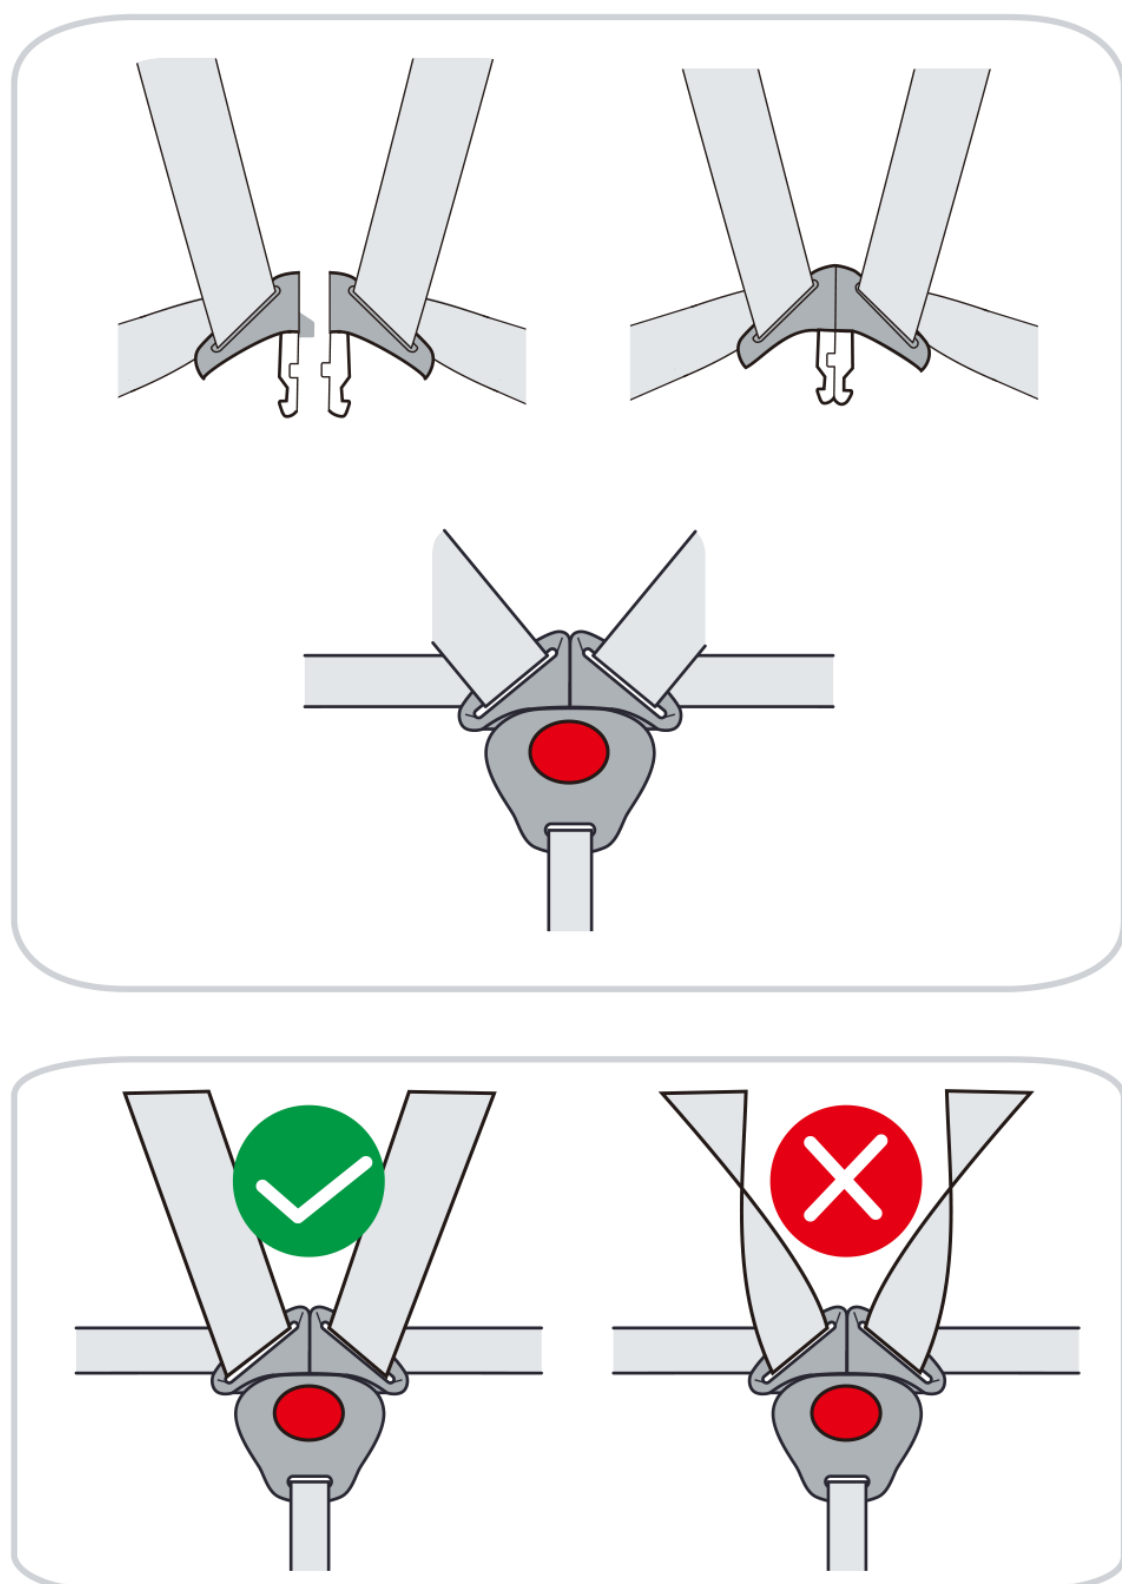

- 1) Bring de to spændelukninger sammen.
- 2) Sørg for, at den rigtige side vender opad.
- 3) Klem dem på plads, før du sætter dem i bæltespændet, dette skal give en KLIKLYD.
- 4) Træk i skulderstropperne for at fjerne al vrikkepladsen fra skødeområdet, og sørg for, at stroppen er flad, og at selespændet er låst.
- 5) Åbn bæltespændet ved at trykke på den røde knap.

3.3.2 Pleje af bæltespændet

For dit barns sikkerhed er det afgørende, at bæltespændet fungerer korrekt. Fejl i bæltespænde skyldes normalt ophobning af snavs eller fremmedlegemer.







Forstyrrelserne er som følger:

- Spændelåsene skubbes langsomt ud, når der trykkes på den røde udløserknap.
- Spændebeslagene låses ikke længere (dvs. de skubbes ud igen, når du prøver at skubbe dem ind).
- Spændebeslagene klikker på plads uden et hørbart KLIK
- Spændefastgørelserne er vanskelige at indsætte (du kan mærke en modstand).
- Spændet åbnes kun, når der påføres ekstrem kraft.
- Vask bæltespændet ud, så det fungerer korrekt igen.

3. Sådan bruges produktet

3.3 Brug af bæltet

3.3.3 Fjernelse af 5-punktsselen

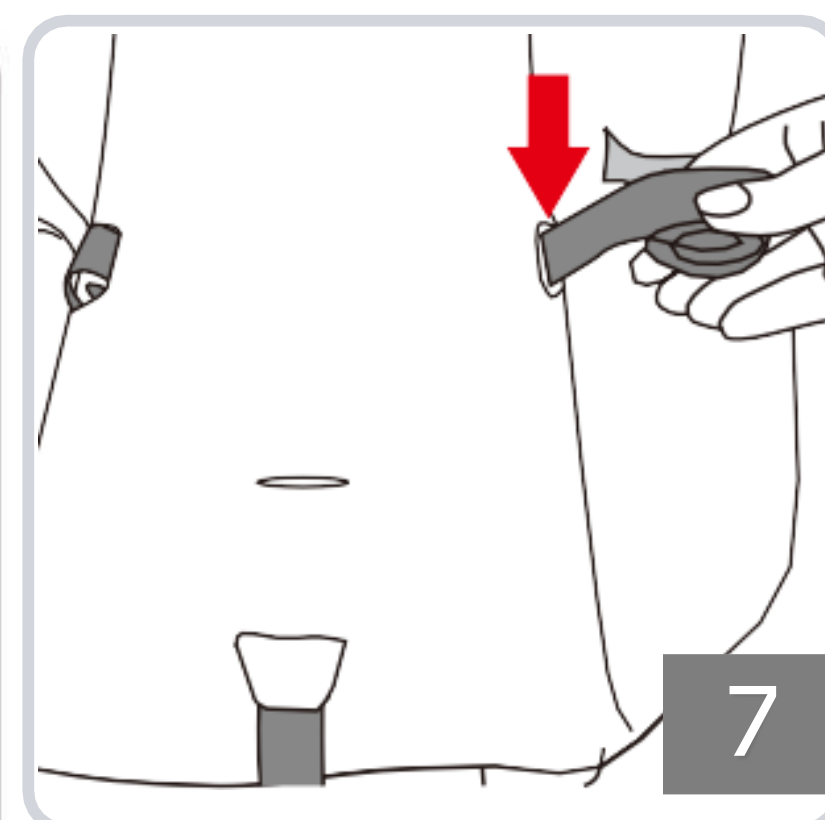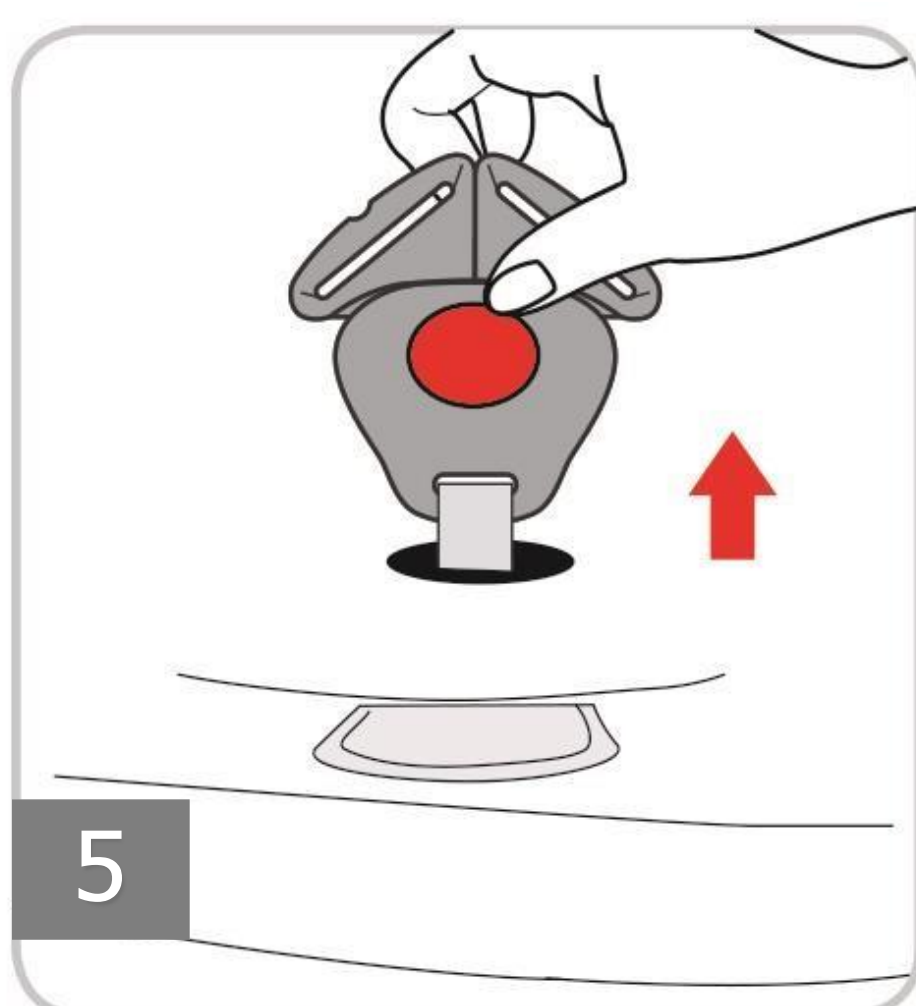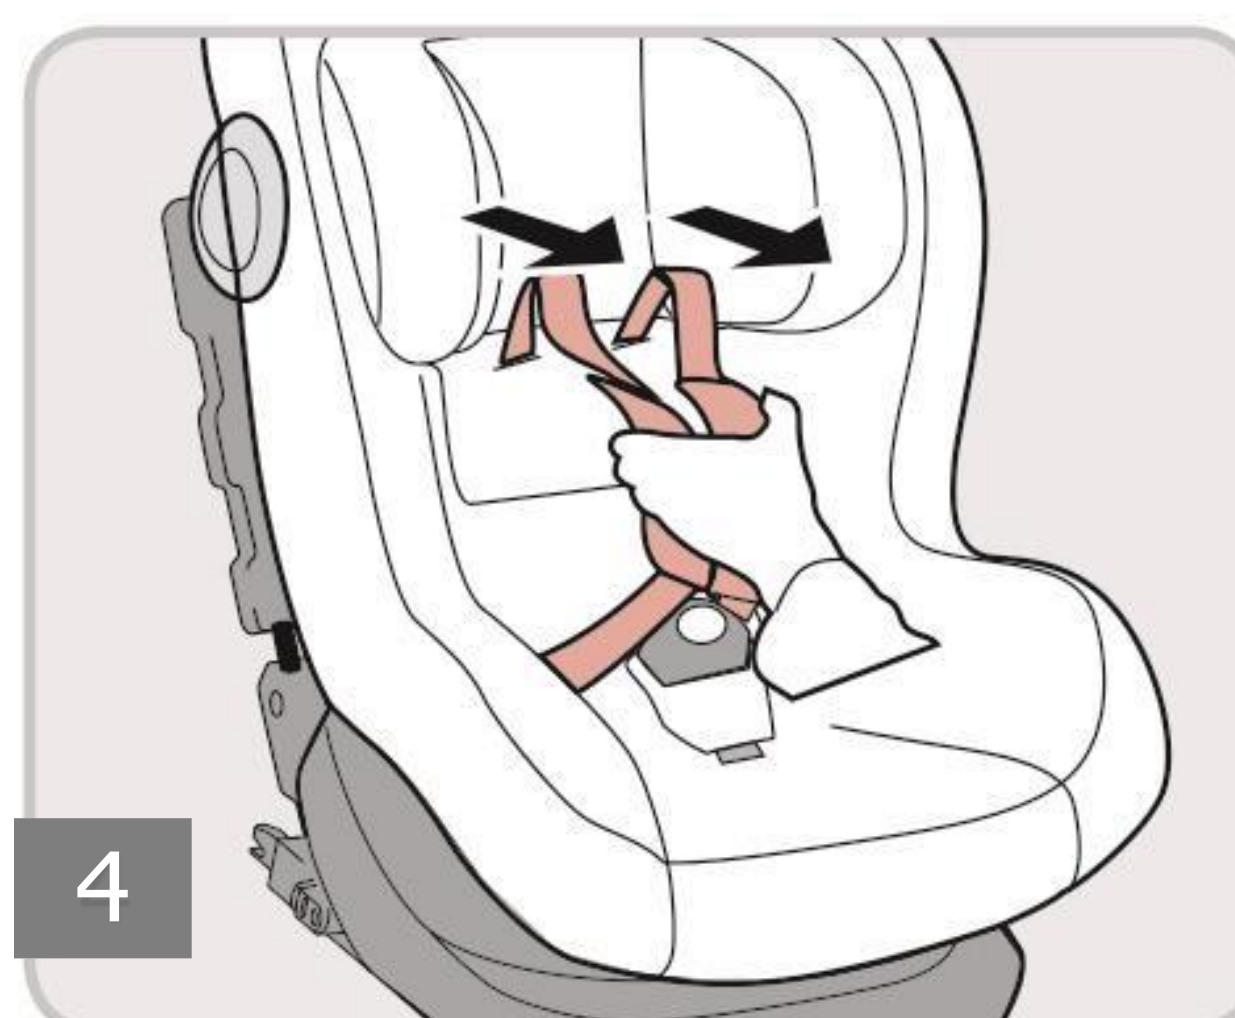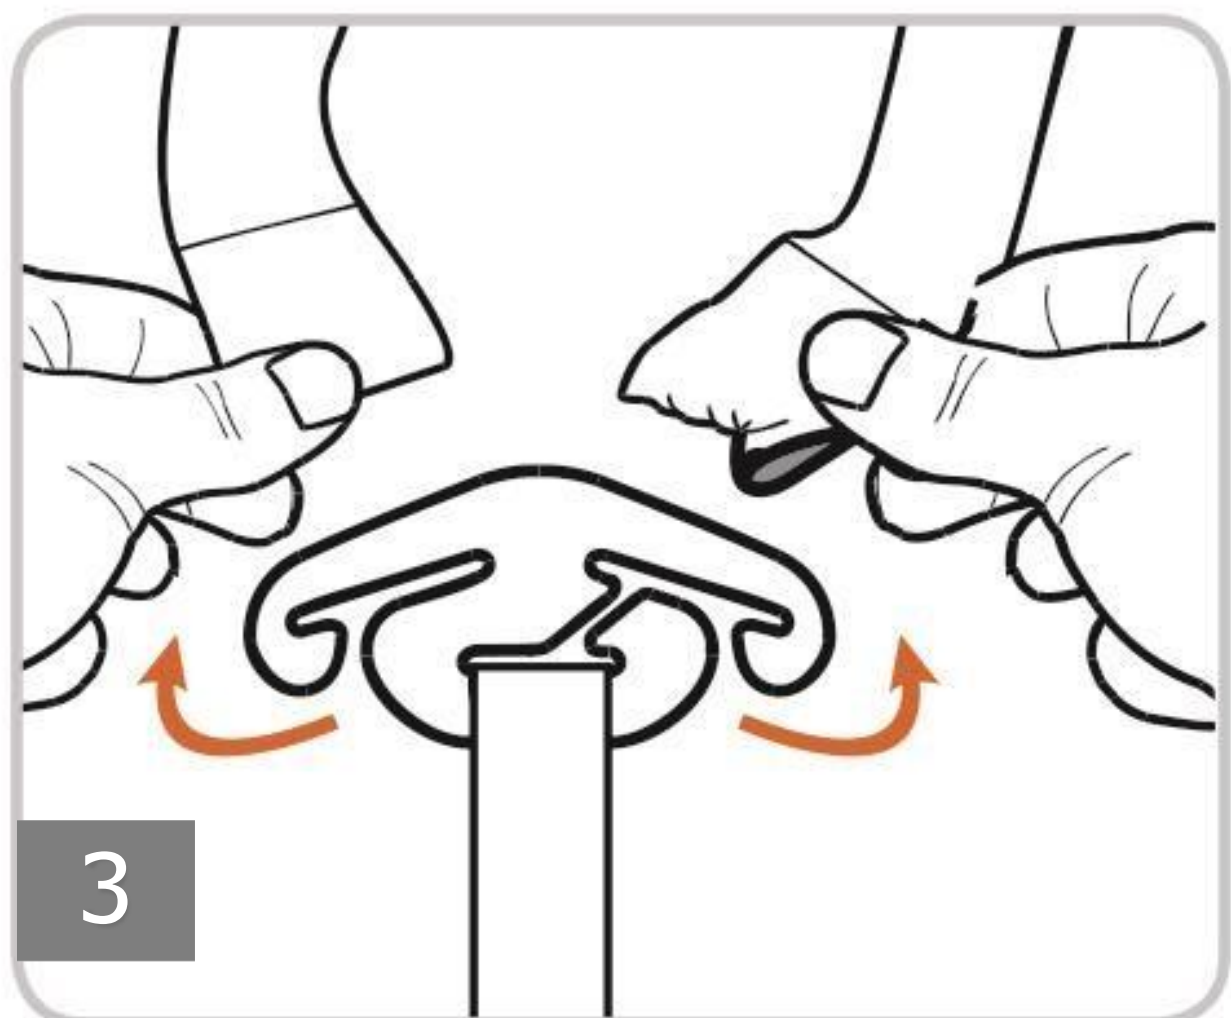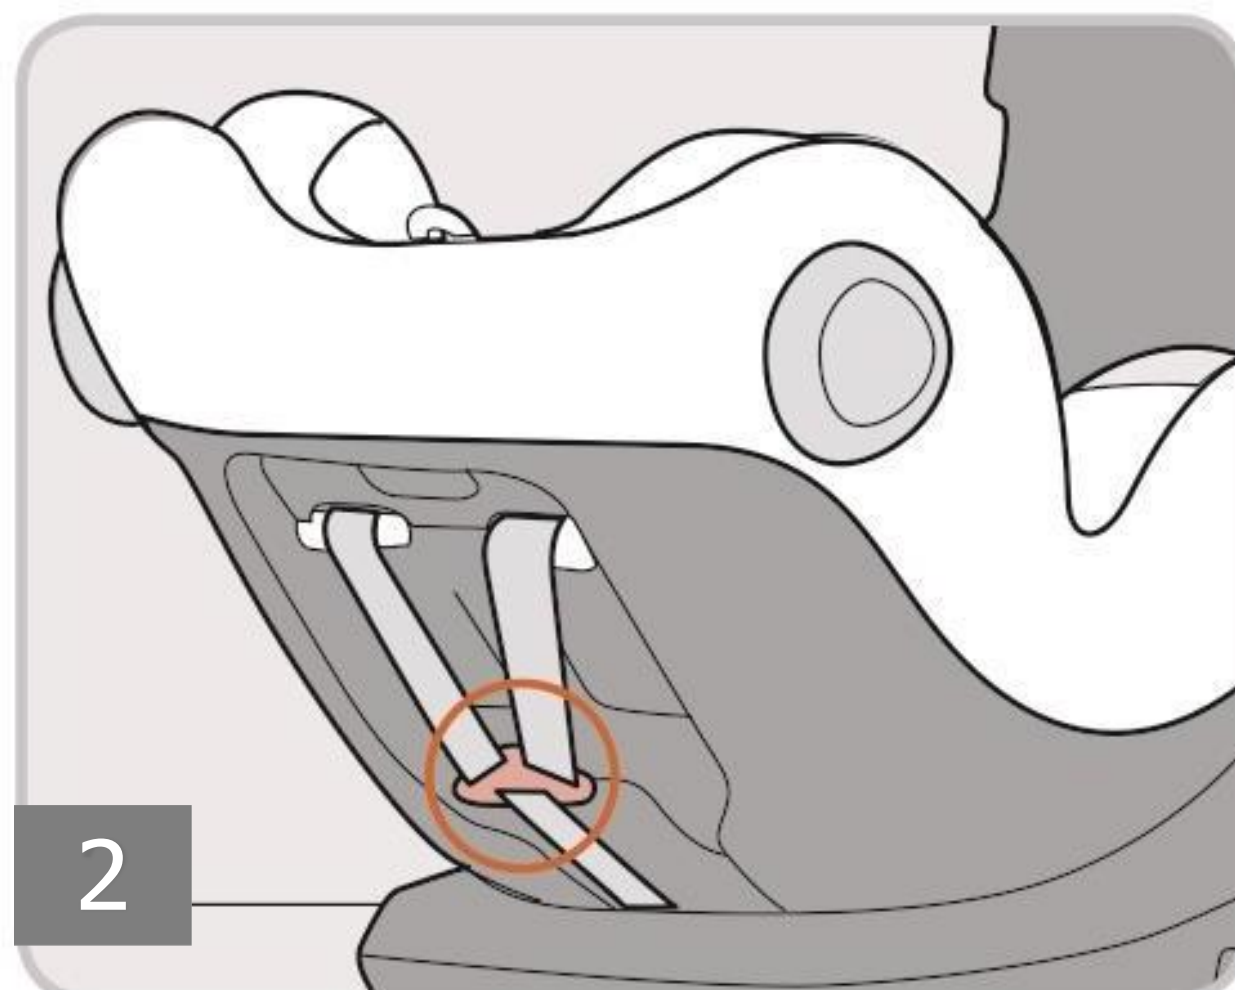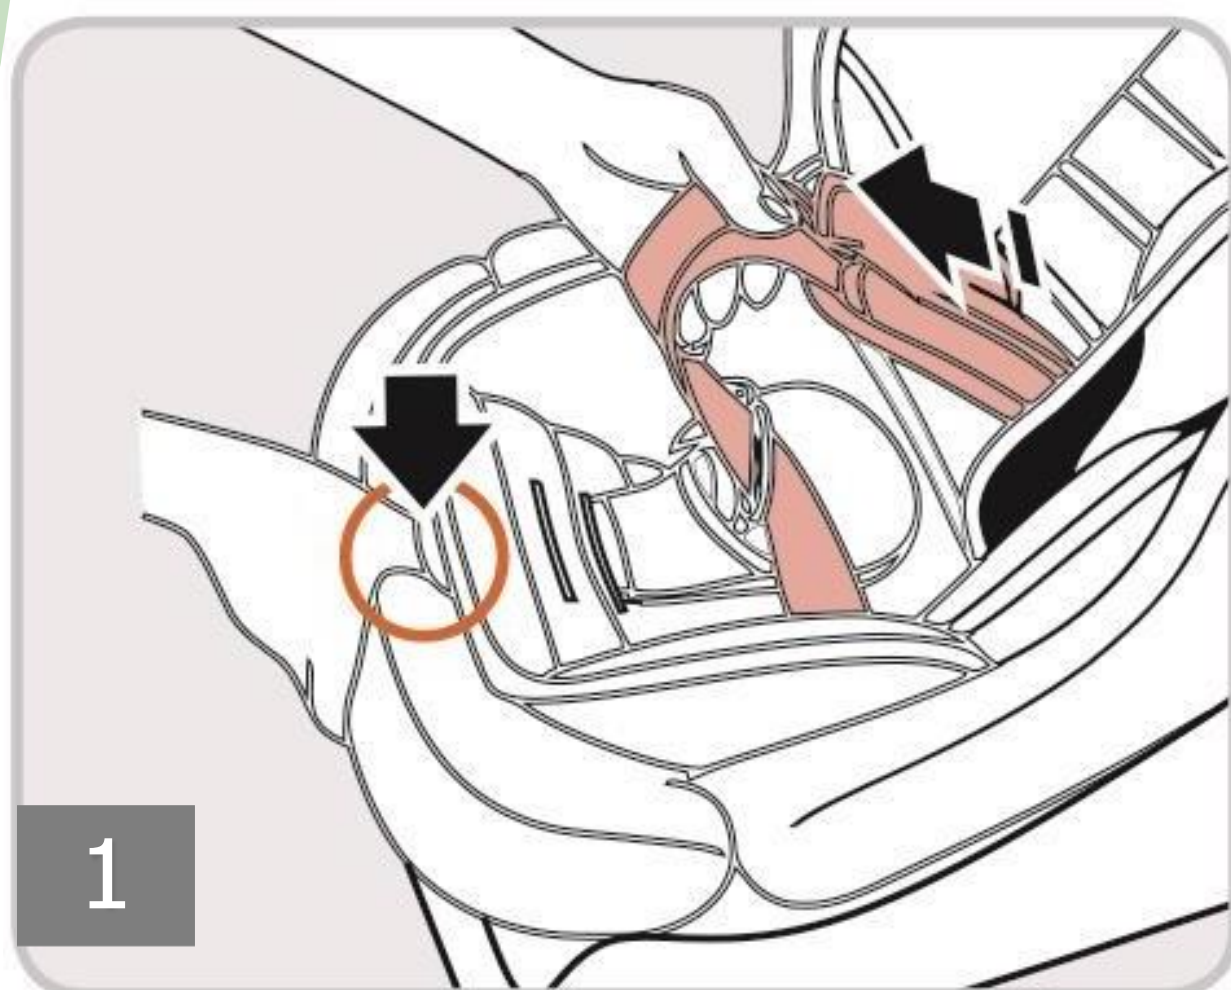

3. Sådan bruges produktet

3.3 Brug af bæltet

3.3.3 Fjernelse af 5-punktsselen

- 1) Løsn autostolens 5-punktssæle så meget som muligt ved at trykke på knappen på skridtremmen.
- 2) Drej babyautostolen bagud, åbn lynlåsen på sædebetrækket.
- 3) Løsn skulderremmen for at få adgang til metalledet og stikket bag på autostolen, fjern stroppen fra stikket, og fjern derefter skulderremmen fra et metalled.
- 4) Træk derefter skulderstropperne gennem åbningerne fra forsiden af bilsædet.
- 5) Træk både skulderpuderne og stropperne fremad gennem slidserne (foran på autostolen).
- 6) Fjern skulderpuderne fra skulderstropperne og læg dem i opbevaringsposen.
- 7) Rul skulderstropperne op separat på begge sider, og placer dem fra stofåbningen i stofdækslet.
- 8) Tag fat i metalpladen nedefra og drej den til lodret position. Skub metalpladen op, og skub den gennem åbningen.
- 9) Fjern bæltespændet med skridtpuden og opbevar det i opbevaringsposen


3.3.4 Rengøring af bæltespændet

- Åbn bæltespændet (tryk på den røde knap).
- Tag fat i metalpladen nedefra og drej den til lodret position.
- Skub metalpladen gennem åbningen.
- Fjern bæltespændet.
- Sug bæltespændet i varmt vand med opvaskemiddel i mindst en time. Skyl derefter og tør grundigt.


3. Wie ist das Produkt anzuwenden?

3.4 Stellen Sie den Winkel des Kindersitzes ein


Es gibt 3 Verstellstufen im Kindersitz.

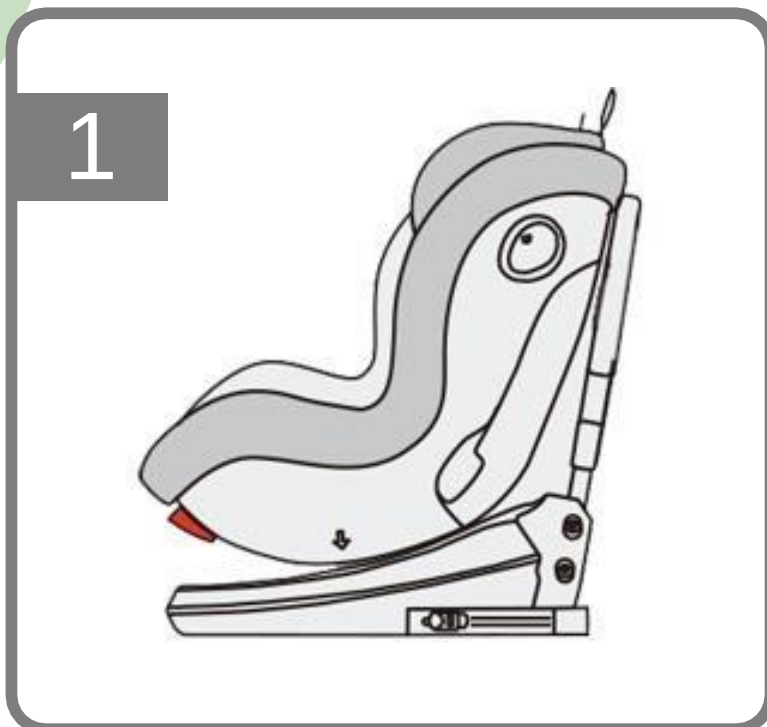

Stilling 1
Ved fremadvendt montering frigøres krogen mellem ryglænets bøjle og det L-formede ryglæn

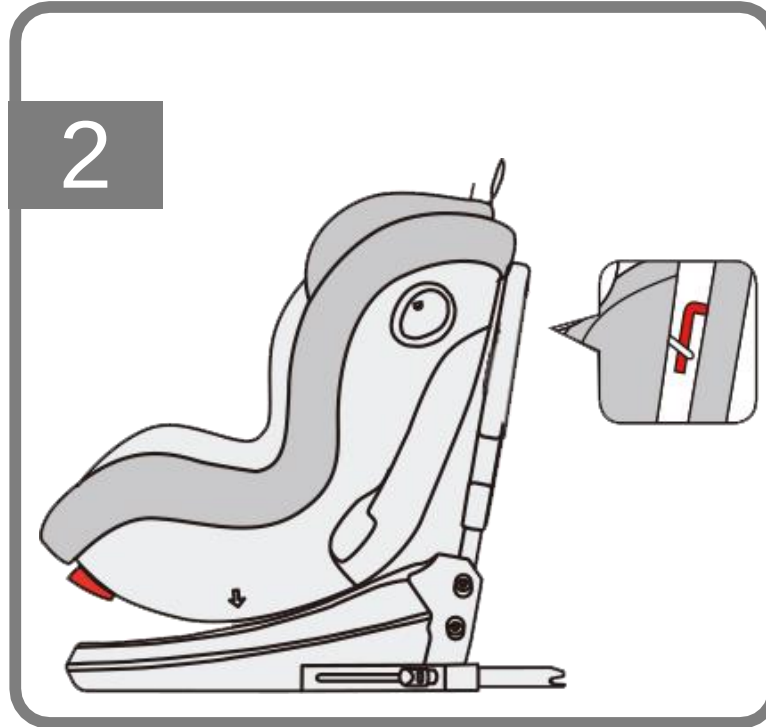





Punkt 2 For så vidt angår I den fremadvendte montering er krogen ophængt mellem ryglænsbeslaget og det L-formede ryglæn.

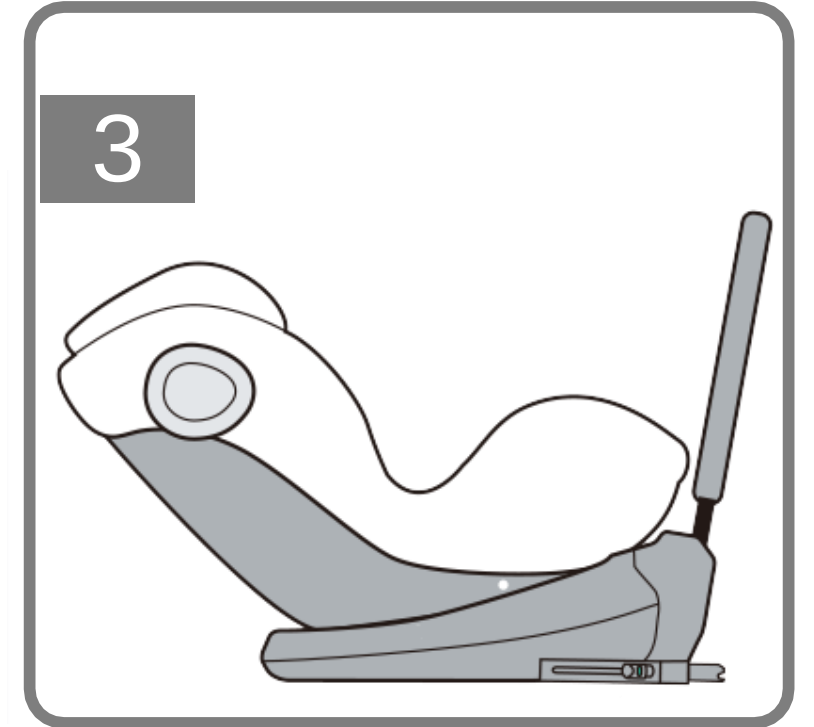

Position 3
Når det er monteret bagadvendt, drejes sædet 180°, og ryglænet på barnesædet placeres modsat L-ryglænet

Der er to niveau positioner: 1 - første niveau 2 - andet niveau

- Brug ryglænets tilbagelænedede håndtag til at justere positionen til 1 eller 2, når den er monteret fremadvendt.
- Juster først hældningsvinklen til position 1, og drej derefter sædet 180° ved hjælp af ryglænets drejehåndtag til bagadvendt montering.

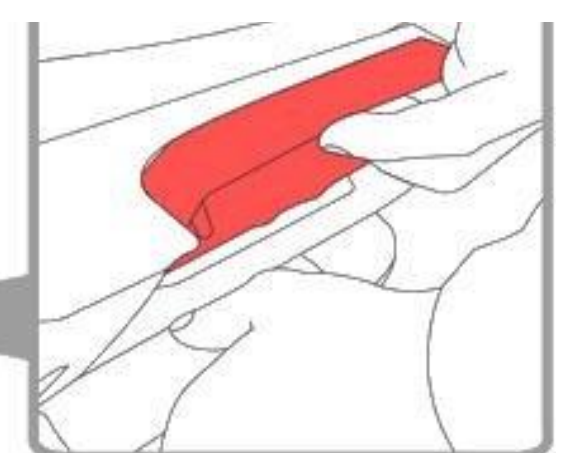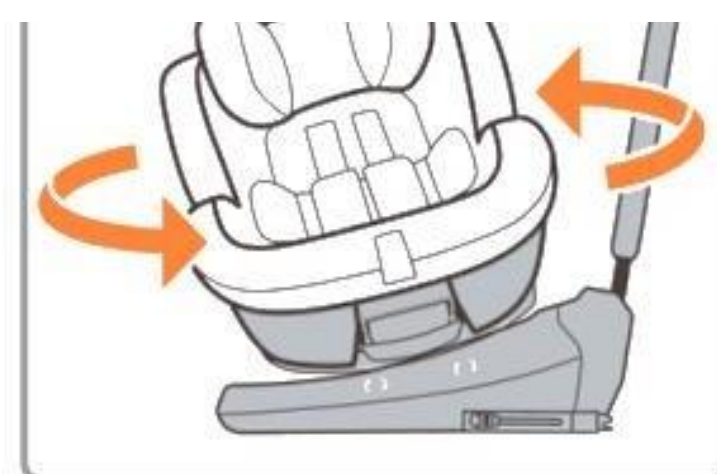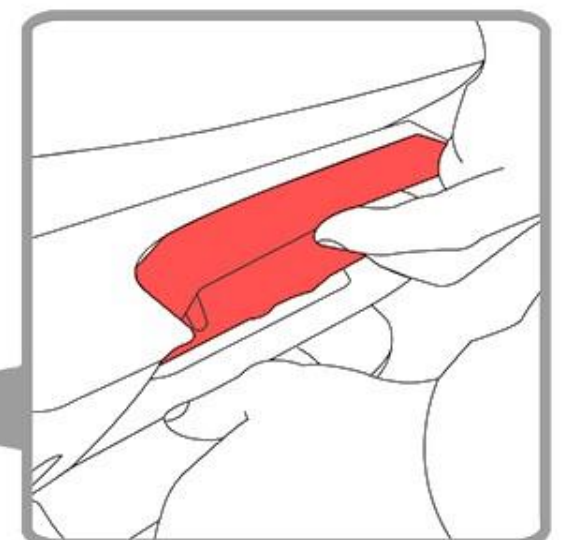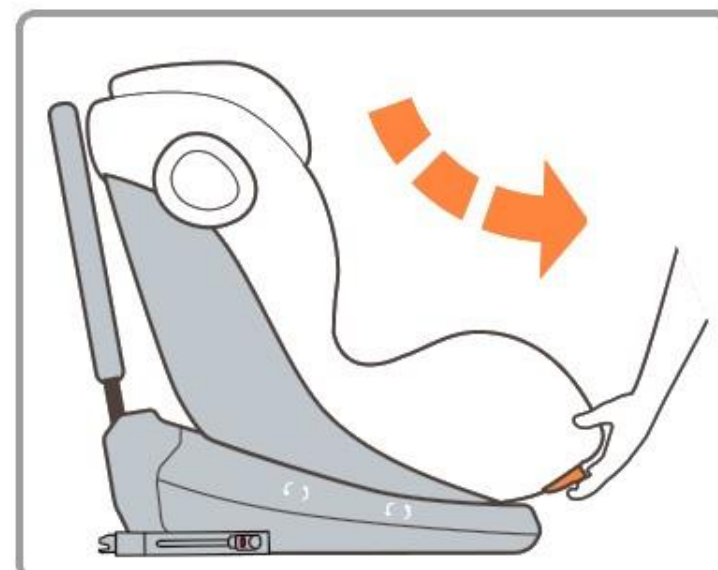

Bemærk: Hældningsvinklen skal indstilles til position 1, hvorefter barnesædet kan drejes.

TIP: Hvis du indstiller hældningen til position 2, vil ryglænets bøjle og L-ryglænets bøjle hægte sig ind i hinanden .

3. Wie ist das Produkt anzuwenden?

3.5 Gurt und Kopfstütze einstellen

3.5.1 Passen Sie den Gurt an

Hinweis: Bevor wir die Kopfstütze einstellen, müssen wir die Gurte lösen.


For at beskytte dit barn meget bedre, efter at du har fastgjort det i barnefastholdelsessystemet og låst spændet, skal du stramme selen, så den sidder tæt og fladt mod barnets krop og aldrig bør vrides eller løsnes.

For at stramme selen skal du trække skulderremmen op for at fjerne sagen fra selens bækkendele.

Brug samtidig din anden hånd til at trække i skridtremmen på justeringen, der kommer ud af låsen.

For at forlænge selen skal du trykke på knappen mellem barnets to ben og derefter trække de to skulderstropper mod dig på samme tid, vær opmærksom på, at du holder stroppen og ikke selebetrækket.


FORSIGTIGHED! Sørg for, at stropperne ikke er snoet og er indsat korrekt i bælteåbningerne på dækslet .

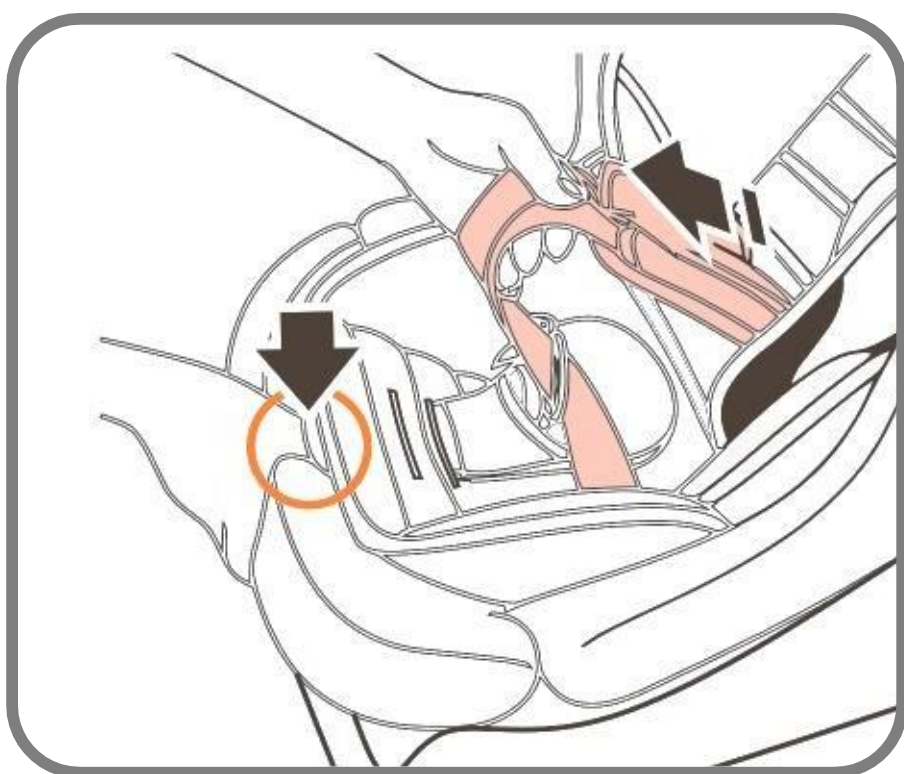

3. Sådan bruges produktet


3.5.2 Justering af nakkestøtten i et system med et 5-punktssele . (fra 40CM-105CM)

- En korrekt justeret sele sikrer, at den diagonale selesektion er placeret og giver dit barn optimal beskyttelse.
- Stroppen skal justeres, så der er en afstand på to fingre mellem stroppen og dit barns krop.
- En korrekt justeret nakkestøtte sikrer optimal beskyttelse af dit barn i barnesædet: skulderstropperne er i samme højde som dit barns skuldre.

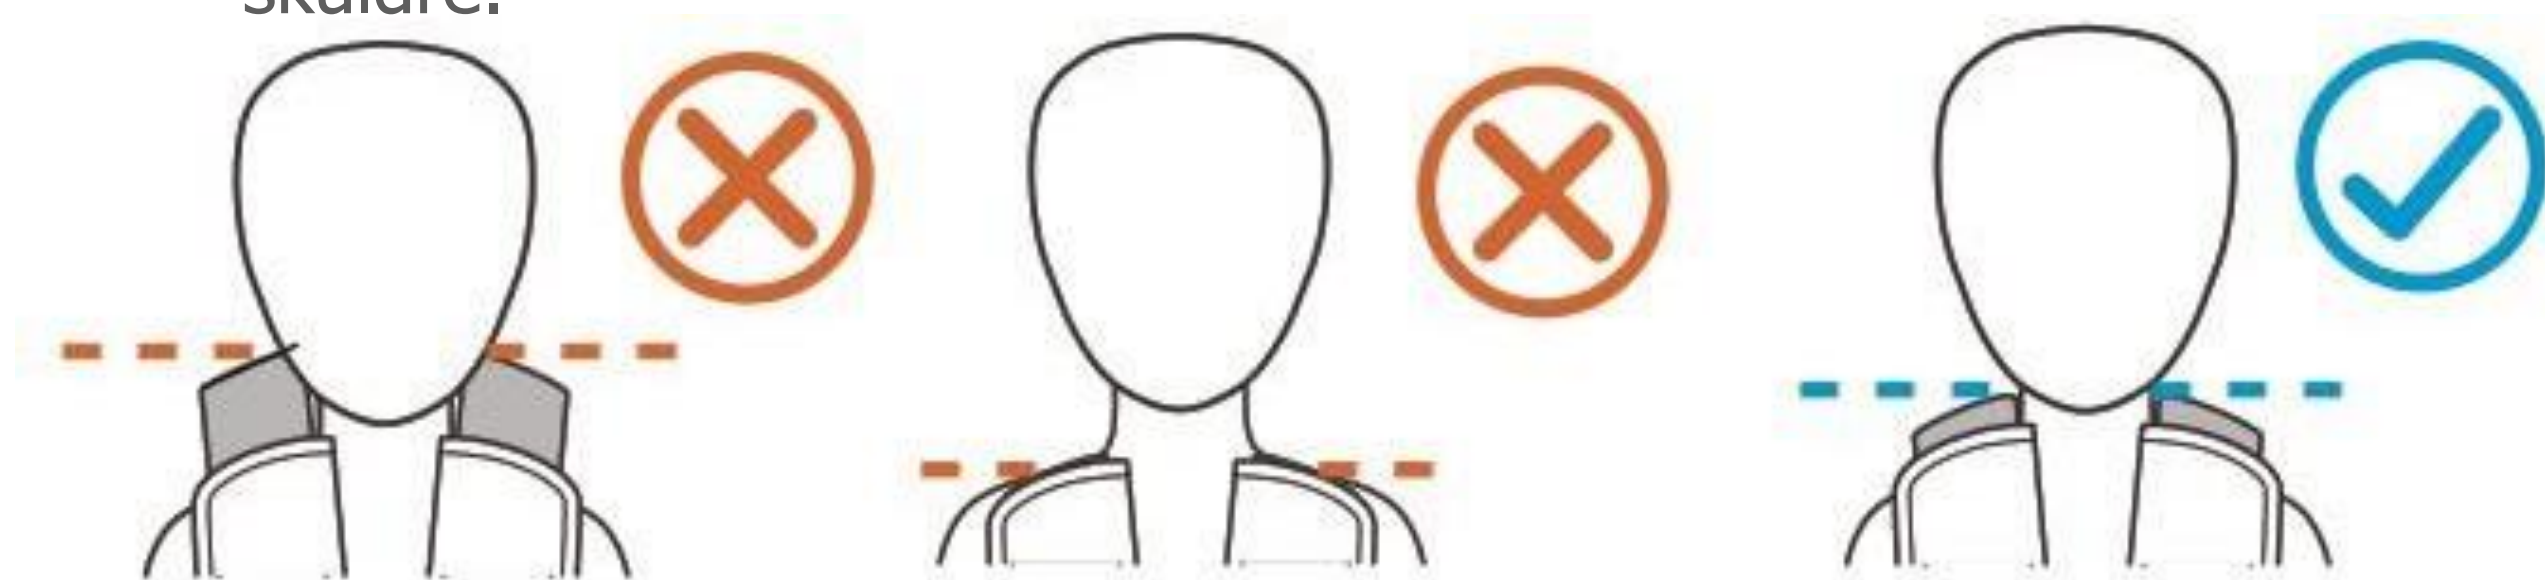

OBS: Skulderstropperne må ikke løbe bag barnets ryg eller i ørehøjde eller over ørerne.

- Træk i nakkestøttens håndtag, skulderstropperne skubbes sammen, vælg den rigtige højde og fastgør den i den rigtige position for barnet ved at frigøre nakkestøttens håndtag.

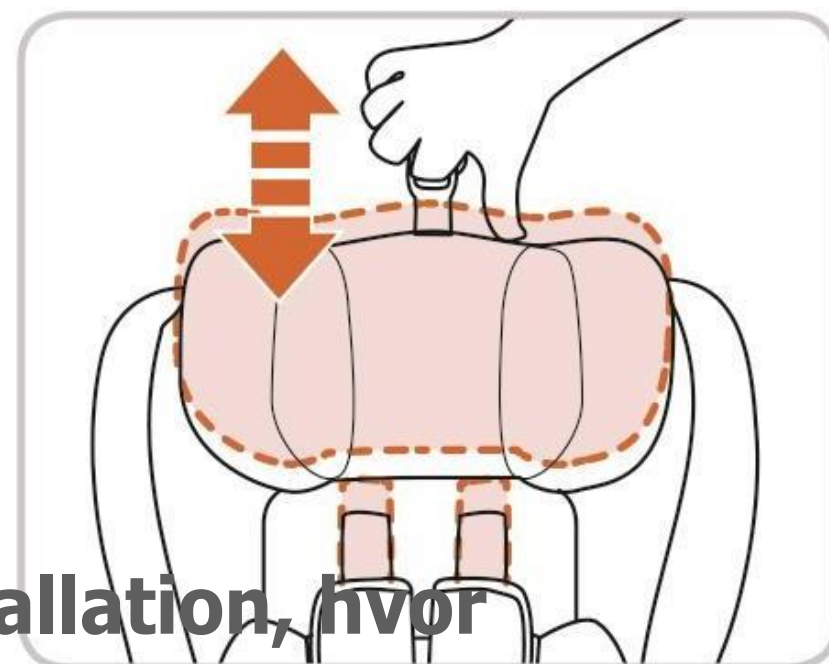

3.5.3 Justering af nakkestøtten i en installation, hvor køretøjets sikkerhedssele bruges. (fra 100cm – 150cm)

- 1) En korrekt justeret nakkestøtte sikrer, at diagonalen Selesektionen er optimalt placeret, og dit barn er optimalt beskyttet.
- 2) Nakkestøtten skal justeres, så der er et mellemrum på to fingre mellem nakkestøtten og barnets skuldre.
- 3) Træk i nakkestøttens håndtag for at justere nakkestøtten til den korrekte højde, og slip derefter nakkestøttens håndtag. Sæt barnesædet på autostolen, sæt barnet i sædet og kontroller højden.
- 4) Gentag processen, indtil den korrekte højde er nået.

4. INSTALLATION



Efterlad ikke dit barn uden opsyn i barnesædet i køretøjet.

I tilfælde af nødbremsning eller en ulykke kan usikrede personer eller genstande skade andre passagerer i køretøjet. Kontroller altid, at:

- Ryglænene på bilsæderne er låst (dvs. en sammenklappelig bagsædelås er aktiveret).
- Alle tunge eller skarpkantede genstande i køretøjet (f.eks. på pakkehylden) er sikret.
- Alle personer i køretøjet har sikkerhedssele på.
- Barnesædet er altid fastgjort, når det er i køretøjet, selv når der ikke transporteres noget barn.

For at beskytte dit køretøj

Nogle bilsædebetræk lavet af sarte materialer (f.eks. velour, læder osv.) kan vise tegn på slid, når du bruger barnesæder. Dette kan undgås ved at lægge et tæppe eller håndklæde under bilsædet.






Beskyt din baby

- Fastgør altid din baby med selen i autostolen.
- Efterlad aldrig din baby uden opsyn i autostolen, når du placerer dem på et hævet underlag (f.eks. Bord, puslebord, puslebord osv.).
- Sørg for, at enden af selen aldrig sidder fast i bevægelige dele (f.eks. automatiske døre, rulletrapper osv.).
- Forsigtighed! Autostolens plastdele opvarmes i solen, så din baby kan brænde sig selv. Beskyt din baby og autostolen mod intenst sollys (f.eks. ved at lægge en let klud over sædet).
- Tag din baby ud af autostolen så ofte som muligt for at lindre rygsøjlen.
- Vi anbefaler hyppige pauser på lange rejser. Undgå at efterlade din baby i autostolen for længe, selv uden for bilen.

4. INSTALLATION

4.1 Bagudvendt barnesædemontering til børn mellem 40 cm og 75 cm høje med ISOFIX-system og topbinding

- Montering af barnesæde 40-75cm

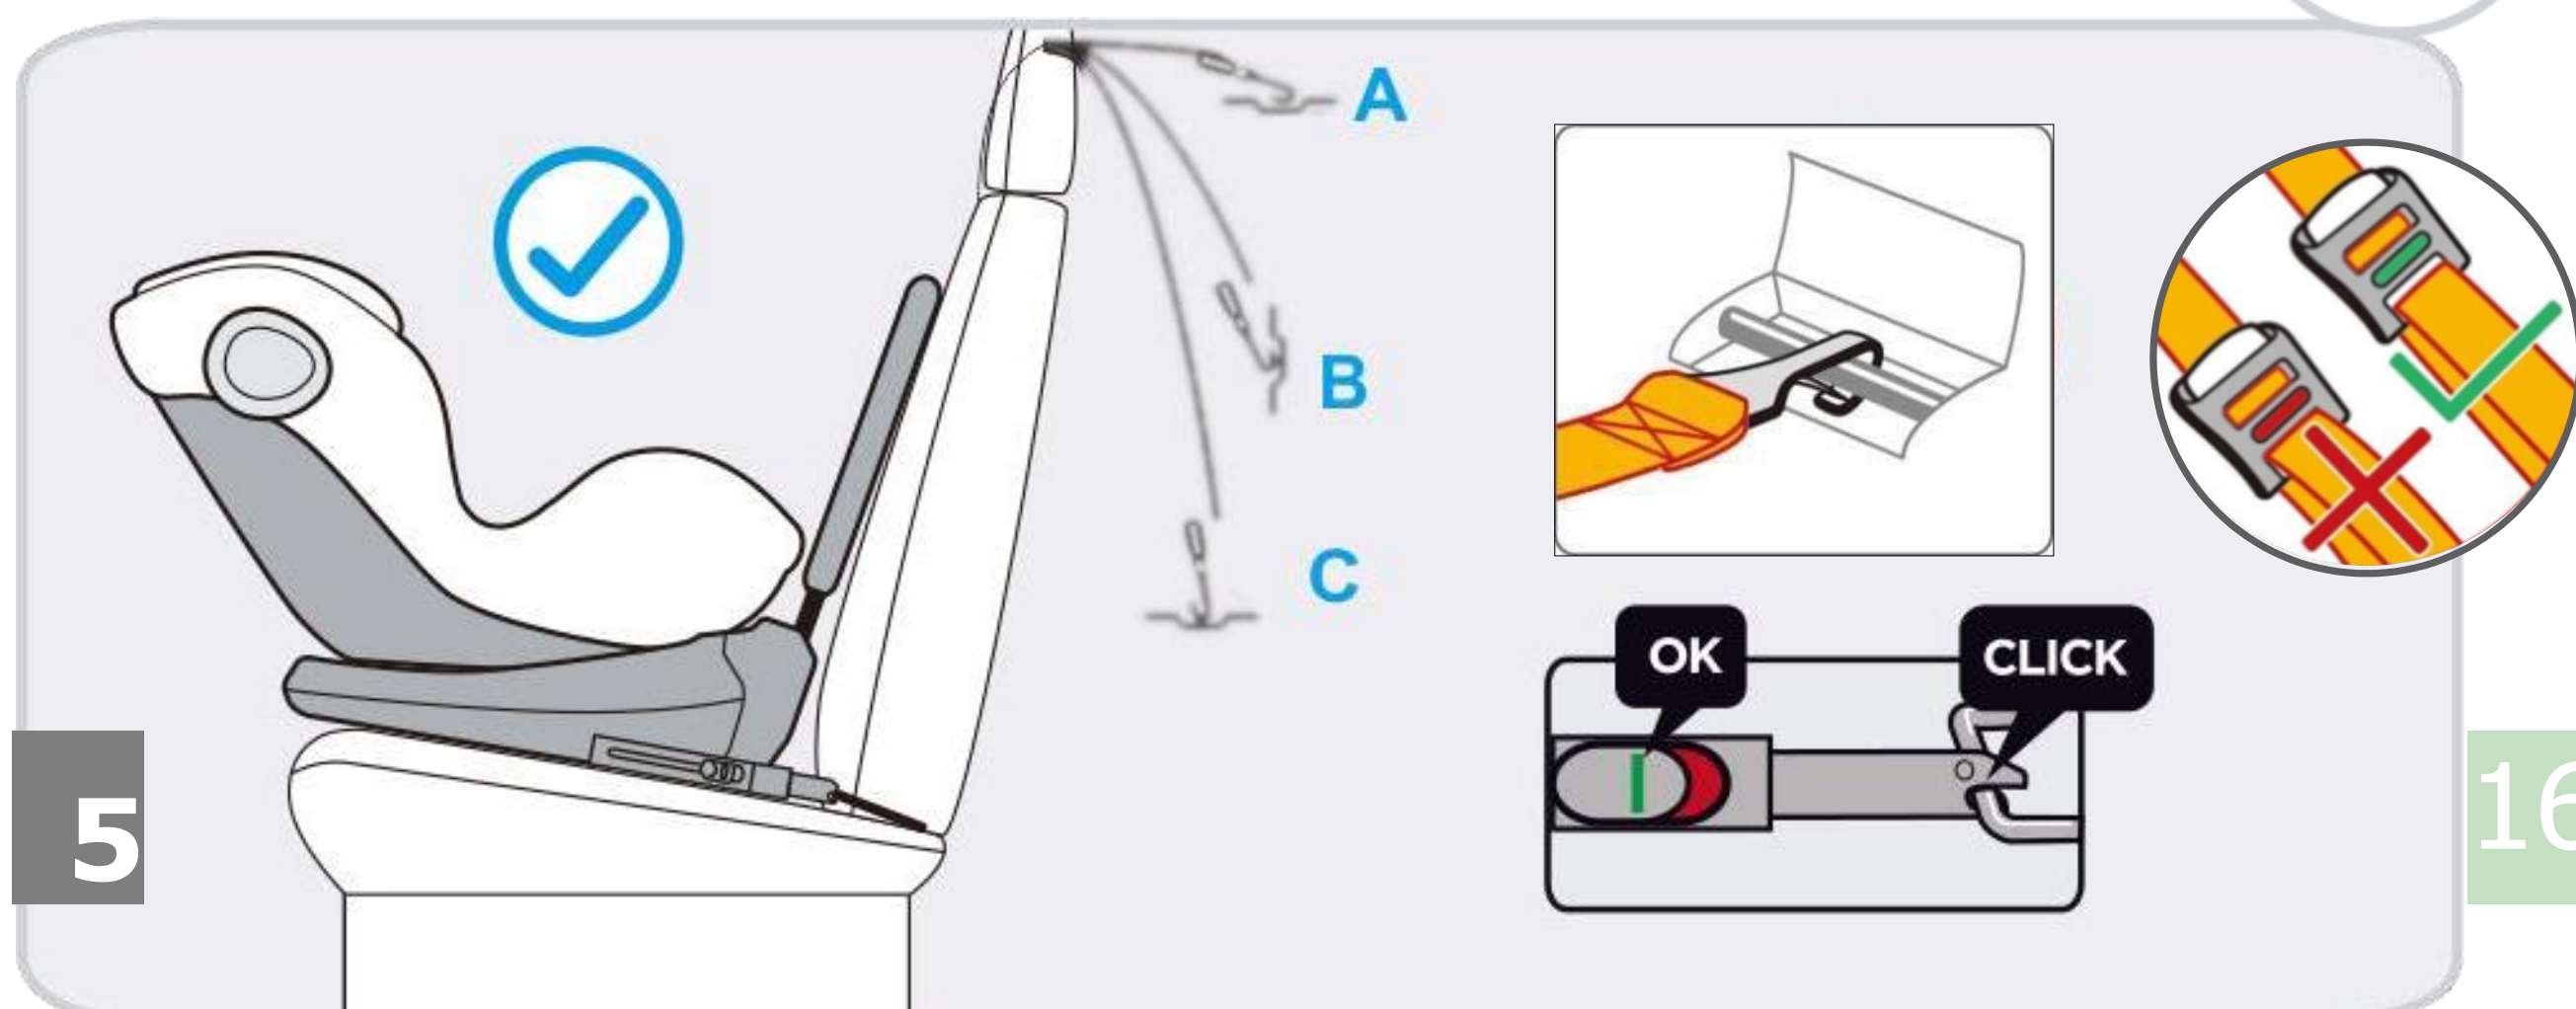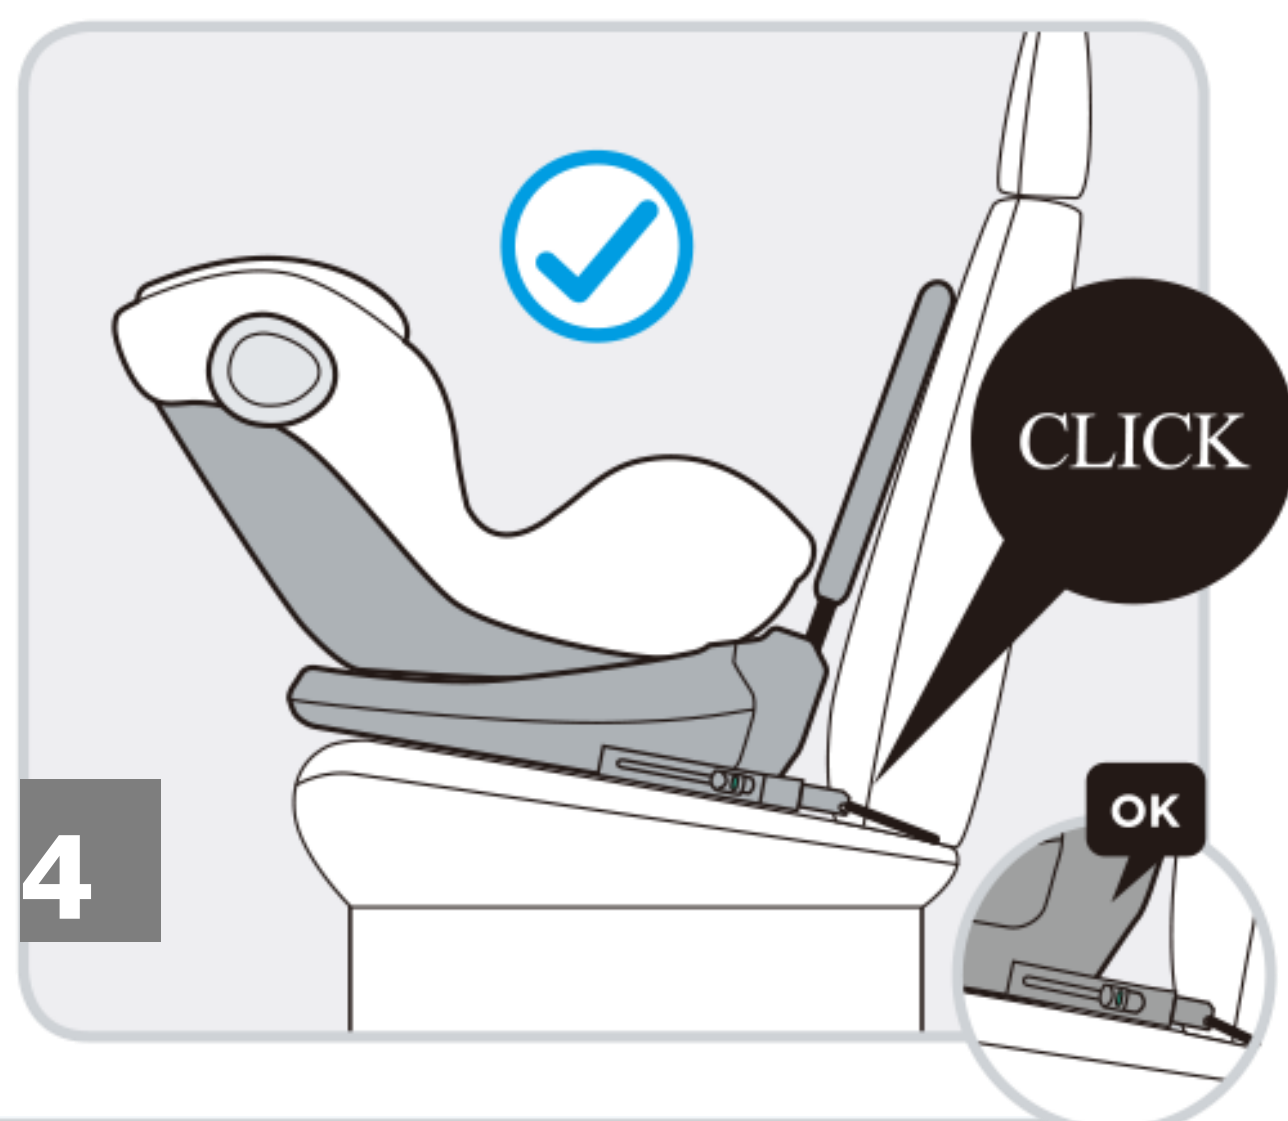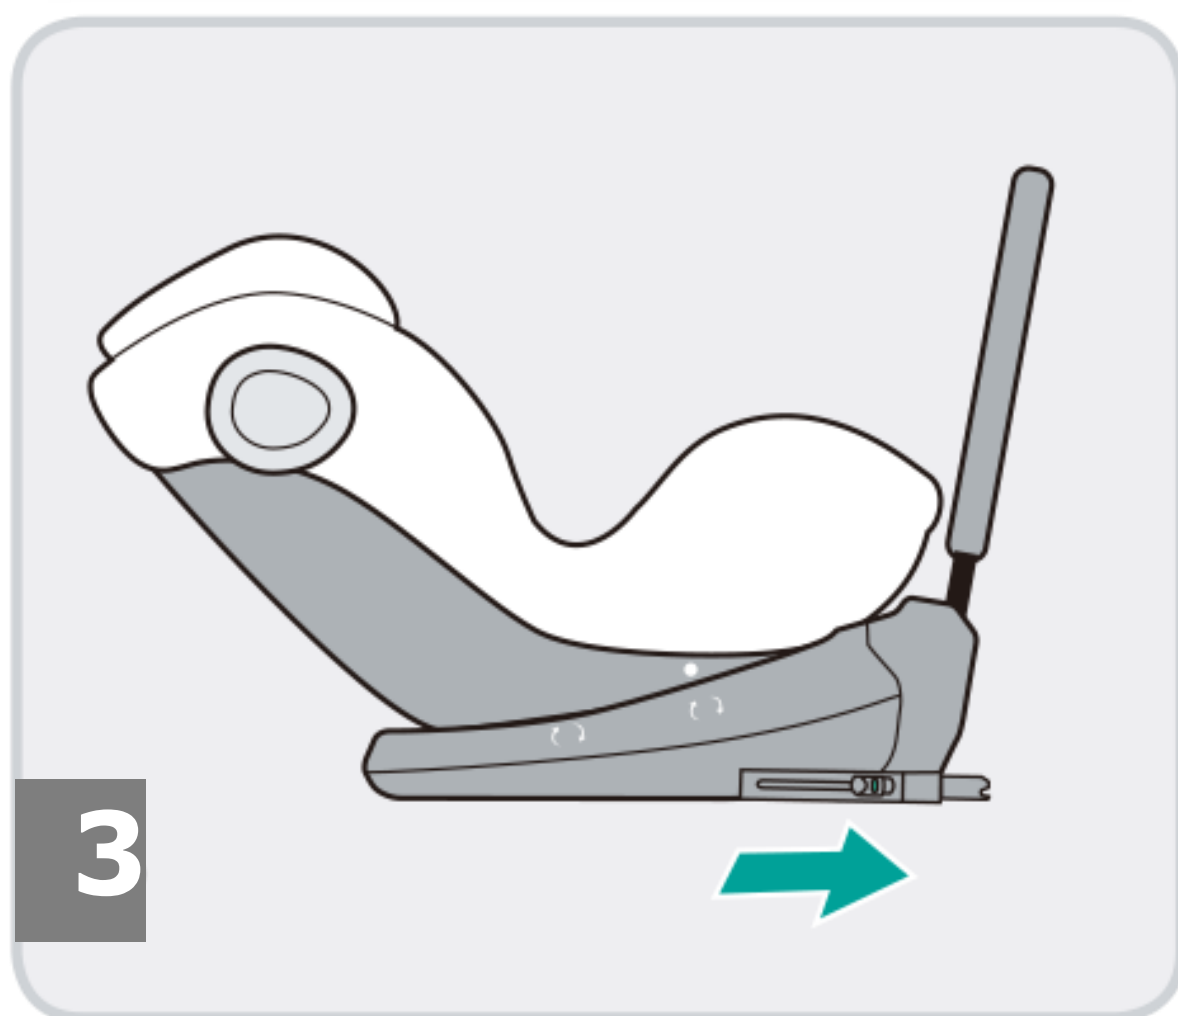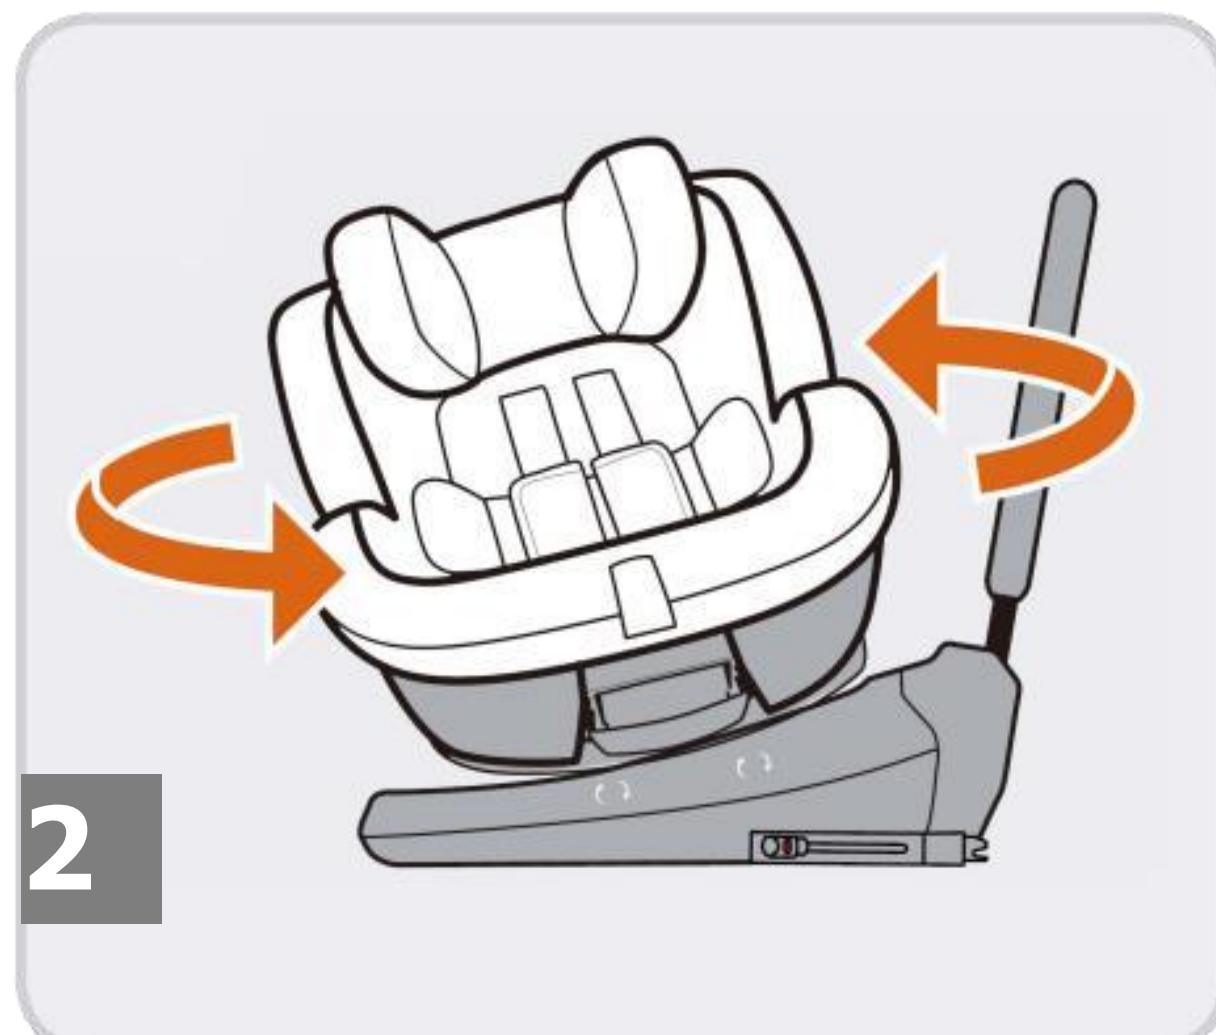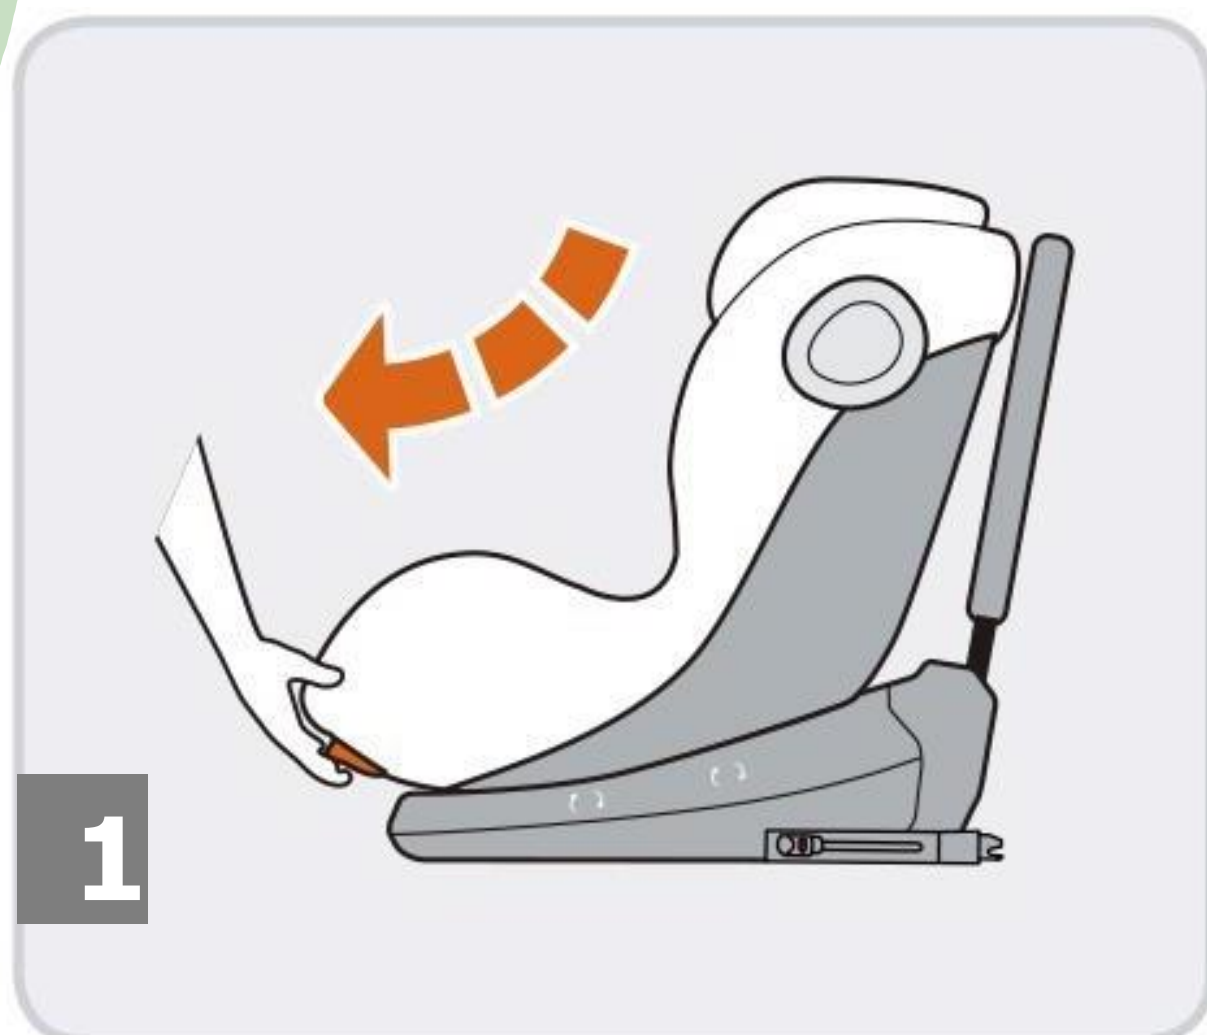

4. INSTALLATION


4.1 Bagudvendt barnesædemontering til børn

mellem 40 cm og 75 cm høj med ISOFIX-system og topbinding

VIGTIGT - BRUG IKKE FREMADVENDT, FØR BARNETS ALDER OVERSTIGER 15 MÅNEDER (SE INSTRUKTIONER).

VIGTIG! Børn med en højde på mindre end 75 cm må kun bruge sædet med en reduktionsindsats (H).

Indsatsen er designet til at give ekstra komfort til små babyer og giver din baby den støtte, de har brug for, mens de stadig er små. Det anbefales at bruge en ekstra indsats, indtil barnet når 76 cm.

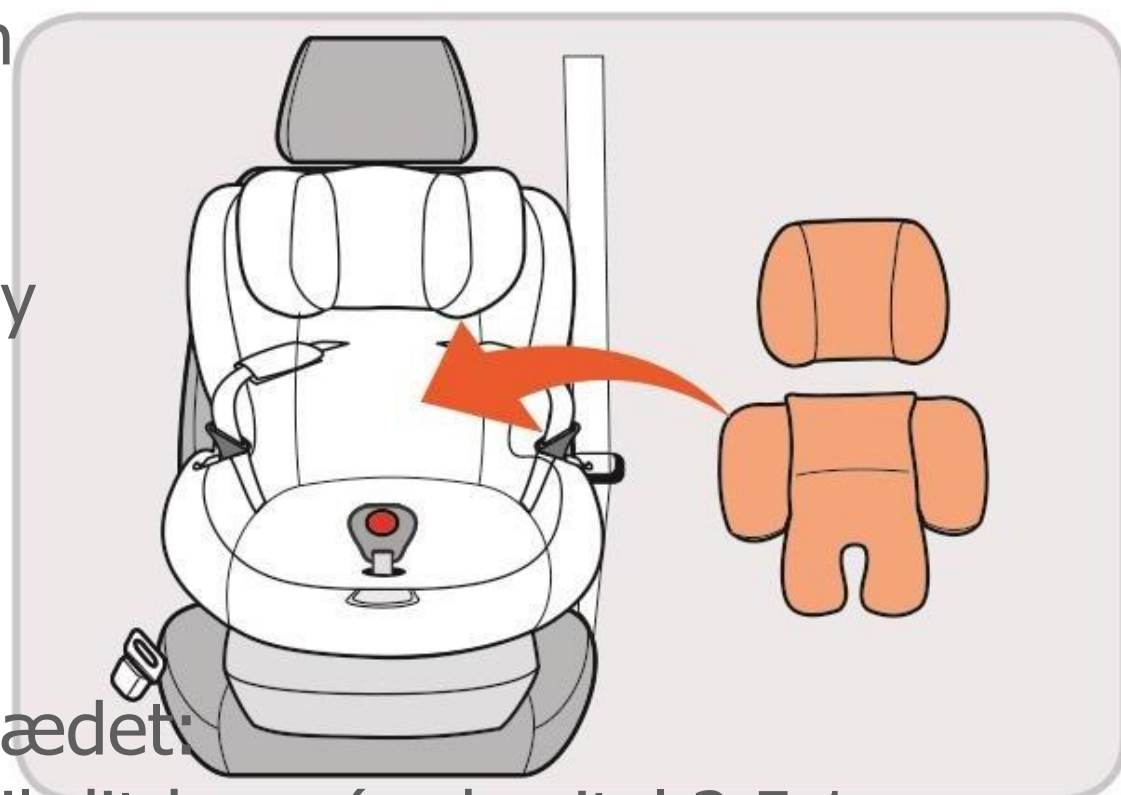

- 1) Sørg for følgende, før du installerer barnesædet.
- 2) Sørg for, at selen og nakkestøtten passer til dit barn (se kapitel 3.5.1 og 3.5.2).
- 3) Kontroller ISOFIX-forankring og tøjningsforankring (se kapitel 3.2)
- 4) Juster sædets hældning til position 1, og drej det derefter 180 grader til position 3.
- 5) Placer sædet på køretøjets bagsæde i den modsatte kørselsretning.
- 6) Find ISOFIX-armene i bunden af sædet.
- 7) Placer sædet på køretøjets bagsæde i den modsatte kørselsretning.
- 8) Hold autostolen med begge hænder, og sæt de to ISOFIX-arme godt ind i bilens ISOFIX-ankerpunkter, indtil de fastgøres på begge sider med et klik. Den røde knap skifter til grøn på begge sider.
- 9) Ryst sædet for at kontrollere, at det er korrekt forankret til køretøjets ISOFIX-punkter.
- 10) Træk Top Tether ud, og tryk på udløserknappen på Tether-stroppen for at forlænge remmen, indtil den er lang nok til at oprette forbindelse til Top Tether-ankerpunktet i køretøjet. Når Top Tether strammes positivt og korrekt, skifter knappen til grøn.
- 11) Sørg for, at barnesædets 5-punktssele er korrekt er installeret.

4. INSTALLATION

4.1 Bagudvendt barnesædemontering til børn mellem 40 cm og 75 cm høje med ISOFIX-system og topbinding

- 10) Åbn selen, placer skulderremmen på siden, og placer barnet i barnesædet. Kontroller, at skulderremmens højde er den samme som dit barns skulderhøjde, tryk på justeringsenheden og træk skulderremmen løst, og tryk derefter på håndtaget på nakkestøtten for at bringe skulderremmen i den rigtige position.
- 11) 11) Skub de to tunger sammen i spændet. Spændet fungerer ikke godt, før du hører "klik".
- 12) Juster barneselen, så hofteselen er godt fastgjort til barnets bækken. Stram derefter skulderstropperne ved at trække i den justerbare rem foran på den nederste pude.

Hvis du vil frigøre dit barn fra bilsædet, skal du trykke på justeringsenheden foran på gulvet og trække i skulderstropperne på samme tid. Tryk derefter på den røde knap på spændet, sæt skulderstropperne på siden og løft dit barn ud.

SEDDEL:


Slide-in-styrene letter installationen af barnesædet ved hjælp af ISOFIX-fastgørelsespunkterne og forhindrer beskadigelse af polstringen.

Når de ikke er i brug, skal de fjernes og opbevares et sikkert sted. For køretøjer med justerbare ryglæn skal indføøringsstyrene fjernes, før sædet lænes tilbage.

Problemer, der kan opstå, skyldes normalt ophobning af snavs eller fremmedlegemer i indsættelsesstyrene og lukningerne. For at løse denne type problemer skal du blot rengøre den pågældende del.



VORSICHT! Wenn der obere Haltegurt günstig und korrekt angezogen ist, wird am anderen Ende des Gurtentriegelungsknopfes eine grüne Markierung angezeigt, bitte überprüfen Sie diese.


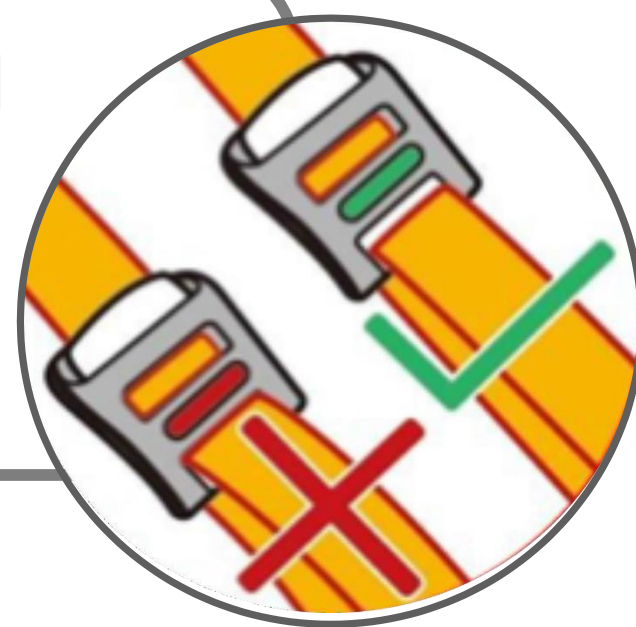


Afinstallation af ISOFIX-systemet

For at løse Top Tether eller for at afinstallere ISOFIX, se venligst kapitel 3.2.

4. INSTALLATION

4.2 Fremadvendt barnesædemontering til børn mellem 76 cm og 105 cm høje med ISOFIX-system og topbinding

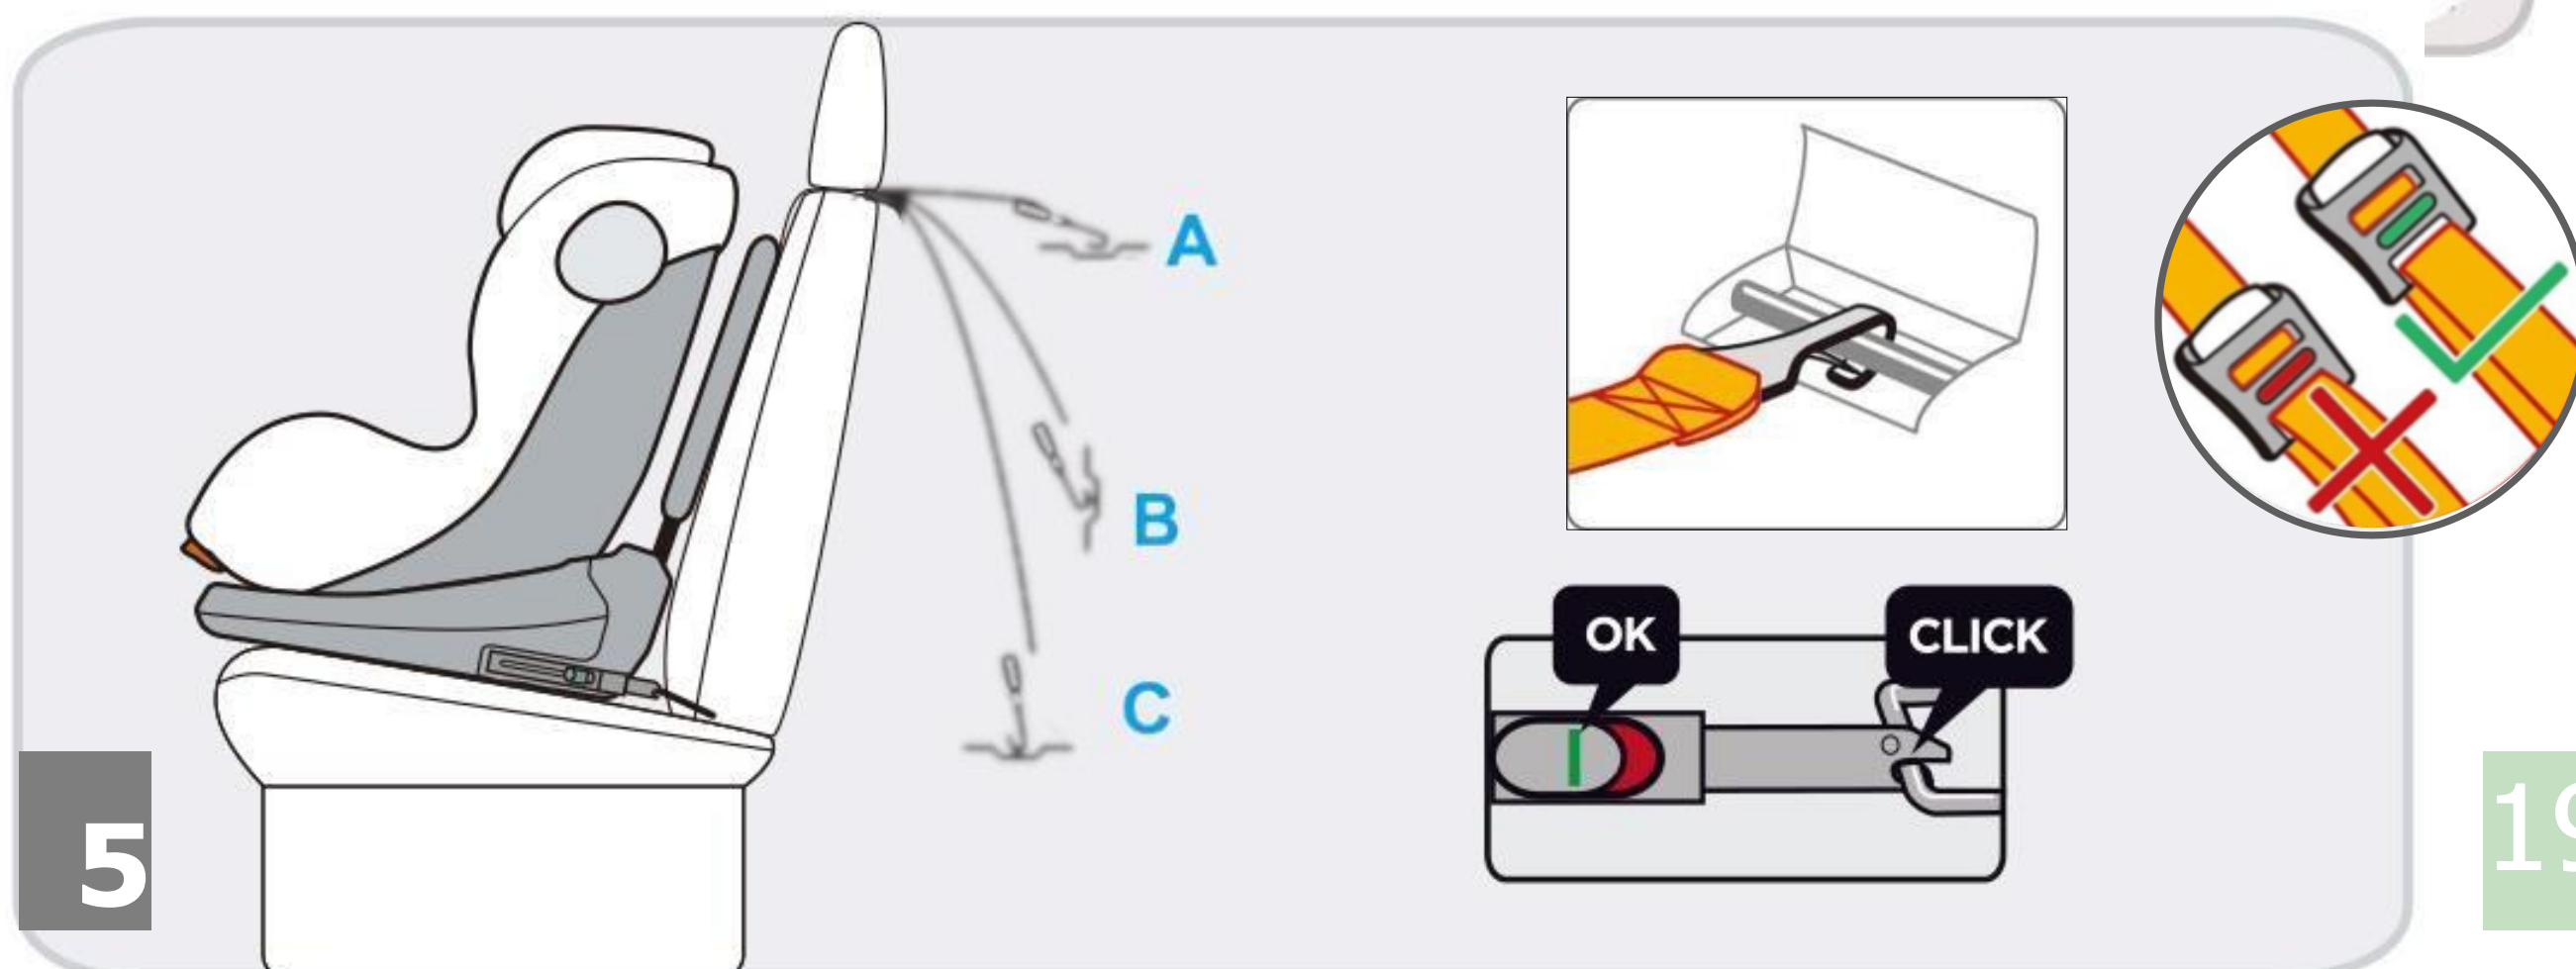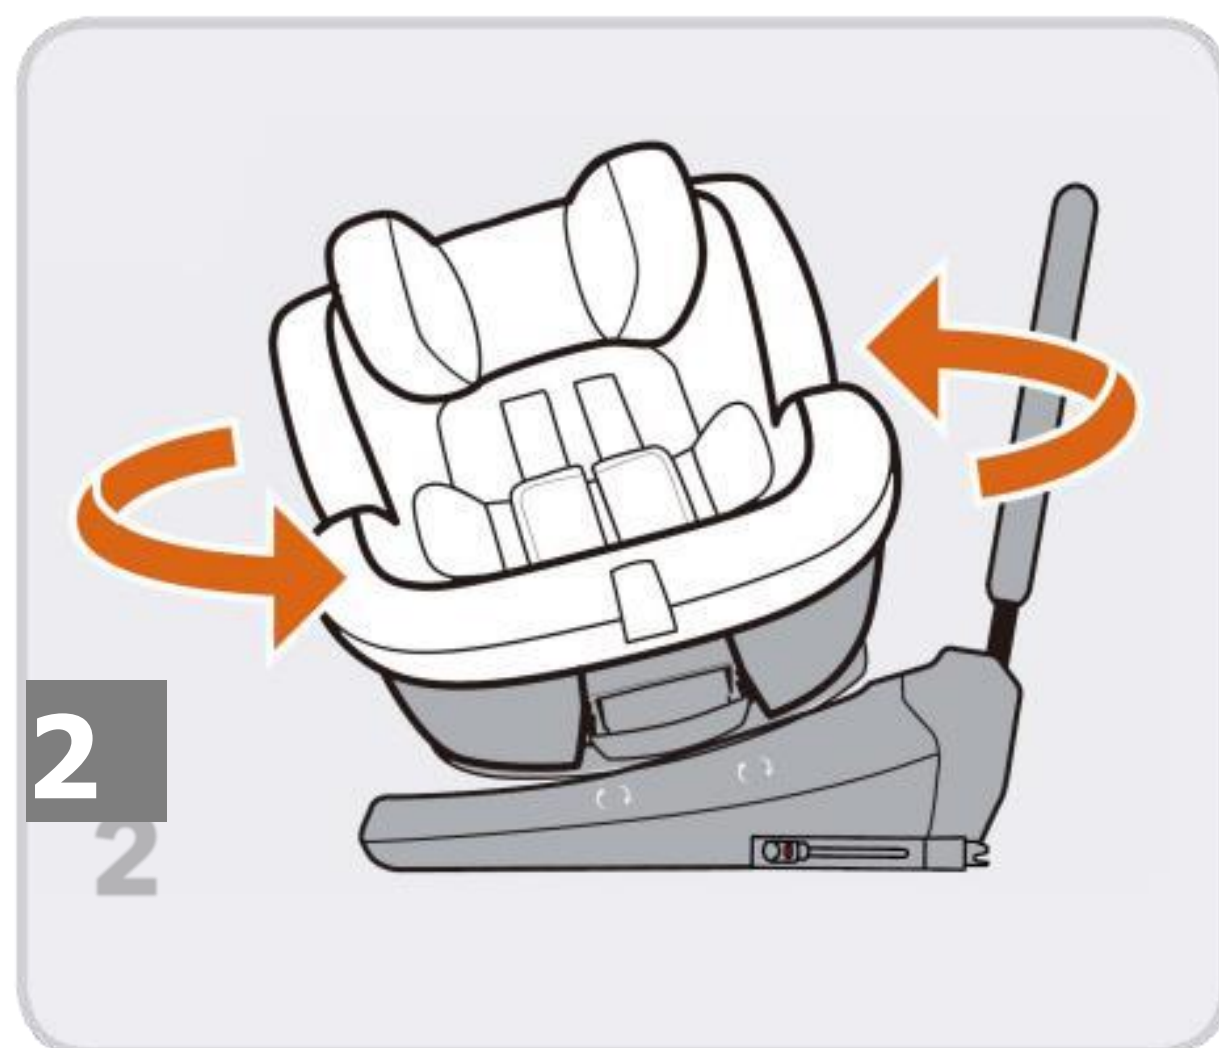

4. INSTALLATION

4.2 Vorwärtsgerichtete Kindersitzmontage für Kinder zwischen 76 cm und 105 cm Körpergröße mit ISOFIX-System und Top-Tether

- **Einbau eines Kindersitzes für 76-105cm**

WICHTIG - NICHT NACH VORNE GERICHTET VERWENDEN, BEVOR DAS ALTER DES KINDES 15 MONATE ÜBERSCHREITET (SIEHE ANLEITUNG).

- 1) Før du installerer autostolen, skal du sørge for, at Sele og nakkestøtte passer til dit barn.
- 2) Træk i ryglænets tilbagelænedede håndtag for at justere hældningen til position 2, og sørg for, at ryglænsstangen og L-ryglænets stang er fastgjort til hinanden. (se kapitel 3.4 for detaljer)
- 3) Find ISOFIX-armene i bunden af sædet.
- 4) Placer barnesædet på bagsædet af køretøjet, der vender mod kørselsretningen.
- 5) Hold autostolen med begge hænder, og sæt de to ISOFIX-arme godt ind i bilens ISOFIX-ankerpunkter, indtil de fastgøres på begge sider med et klik. Den røde knap skifter til grøn på begge sider.
- 6) Ryst sædet for at kontrollere, at det er korrekt forankret til køretøjets ISOFIX-punkter .
- 7) Træk Top Tether ud, og tryk på udløserknappen på Tether-stroppen for at forlænge remmen, indtil den er lang nok til at oprette forbindelse til Top Tether-ankerpunktet i køretøjet. Når Top Tether strammes positivt og korrekt, skifter knappen til grøn.
- 8) Sørg for, at autostolens 5-punktssele er installeret korrekt.
- 9) Åbn selen, placer skulderremmen på siden, og placer barnet i barnesædet. Kontroller, at skulderremmens højde er den samme som dit barns skulderhøjde, tryk på justeringsanordningen og træk skulderremmen løst, og tryk derefter på håndtaget på nakkestøtten for at bringe skulderremmen i den rigtige position.

4. INSTALLATION

4.2 Fremadvendt barnesædemontering til børn mellem 76 cm og 105 cm høje med ISOFIX-system og topbinding

10) Skub de to tunger sammen i spændet. Spændet fungerer ikke godt, før du hører "klik".

Juster barneselen, så hofteselen er godt fastgjort til barnets bækken. Stram derefter skulderstropperne ved at trække i den justerbare rem foran på den nederste pude.

Hvis du vil frigøre dit barn fra bilsædet, skal du trykke på justeringsenheden foran på gulvet og trække i skulderstropperne på samme tid. Tryk derefter på den røde knap på spændet, sæt skulderstropperne på siden og løft dit barn ud.

Seddel:

Brug skrå position 2 til fremadvendt montering, ryglænsbøjle og L-ryglænsbøjle er fastgjort til hinanden

SEDDER:

Slide-in-styrene letter installationen af barnesædet ved hjælp af ISOFIX-fastgørelsespunkterne og forhindrer beskadigelse af polstringen.

Når de ikke er i brug, skal de fjernes og opbevares et sikkert sted. For køretøjer med justerbare ryglæn skal indføøringsstyrene fjernes, før sædet lænes tilbage. Problemer, der kan opstå, skyldes normalt ophobning af snavs eller fremmedlegemer i indsættelsesstyrene og lukningerne. For at løse denne type problemer skal du blot rengøre den pågældende del.

Afinstallation af ISOFIX-systemet



For at løse Top Tether eller for at afinstallere ISOFIX, se venligst kapitel 3.2.



4. INSTALLATION

4.3 Fremadvendt barnesædemontering til børn mellem 100 cm og 150 cm

Montering af barnesædet i 100-150cm

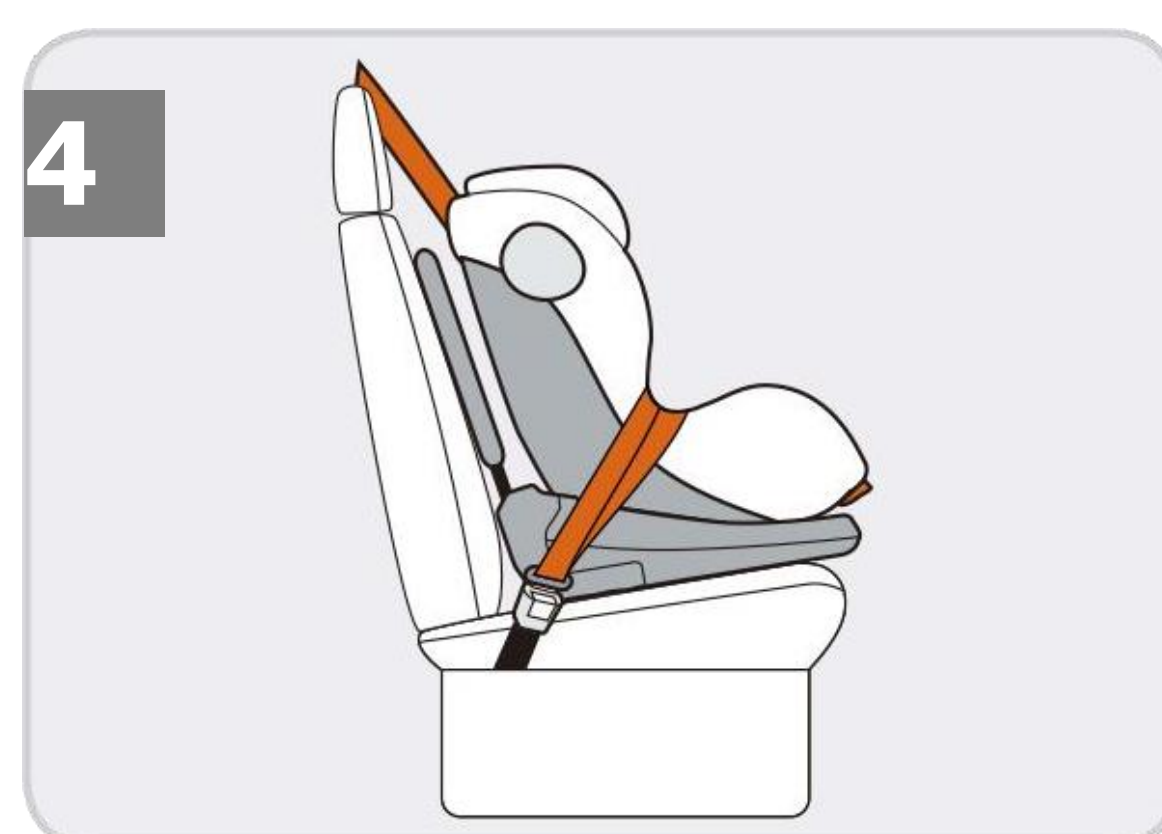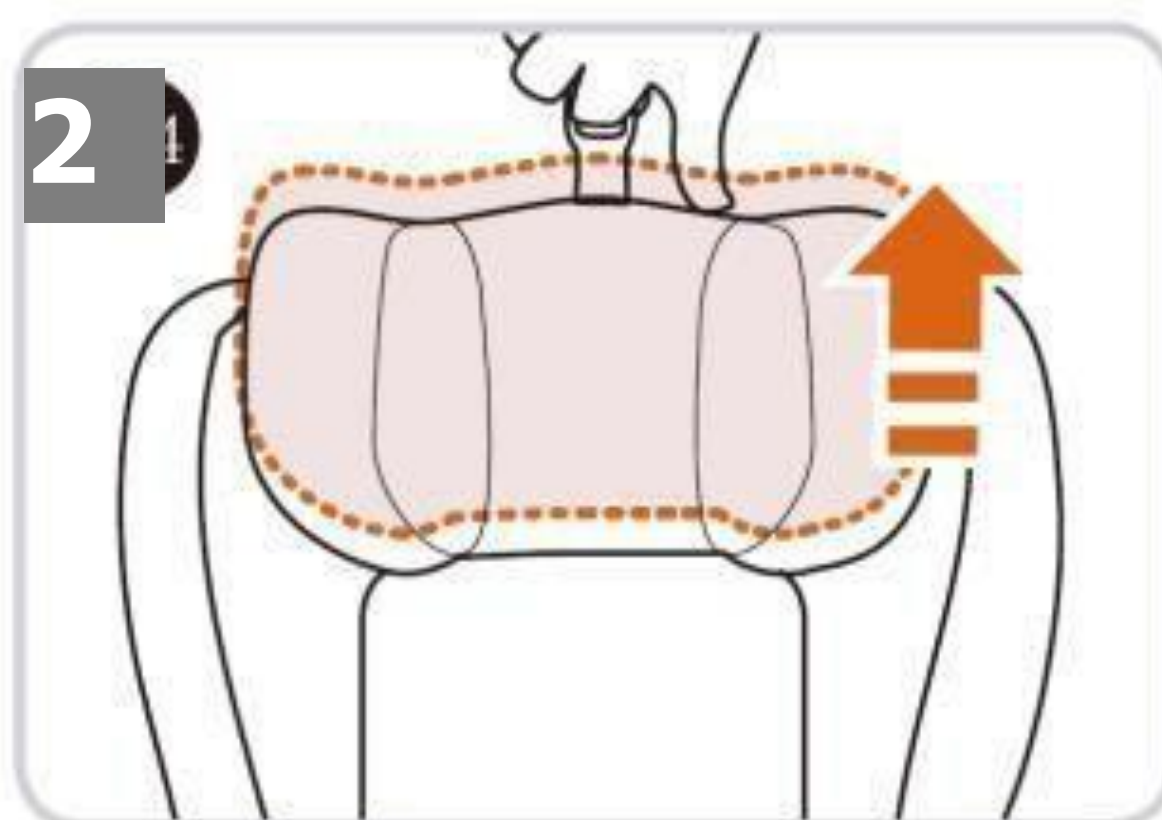


4. INSTALLATION

4.3 Vorwärtsgerichtete Kindersitzinstallation für Kinder zwischen 100 cm und 150 cm

Montage des Kindersitzes für 100-150cm

- 1) Frigør Top Tether, og afinstaller ISOFIX-ankeret (se kapitel 3.2).
- 2) Sørg for, at 5-punktsselen og barnesædets spænde er fjernet korrekt. (se kapitel 3.3.3)
- 3) Sørg for, at sædet kan monteres i kørselsretningen, træk ryglænets tilbagelæningshåndtag for at flytte det til position 2, og slip derefter håndtaget. Sørg for, at ryglænsstangen og L-beslaget er fastgjort til hinanden.
- 4) Placer dit barn i sædet og juster nakkestøtten til den korrekte højde.
- 5) Skub barnesædet fast på bilens bagsæde i kørselsretningen.
- 6) Sæt dit barn i autostolen.
- 7) Før bilens sikkerhedssele gennem undersiden af armlænet, sørg for, at hofteselen er strakt så lavt som muligt over barnets hofter, og spænd bilens sikkerhedssele, indtil du hører et klik. Placer den diagonale rem gennem den røde bælte styrekrog. Det skal løbe halvvejs mellem barnets skulder og nakke.

Bemærk: Brug hældning 2 til fremadvendt montering, Ryglænsbøjle og L-ryglænsbøjle er fastgjort til hinanden

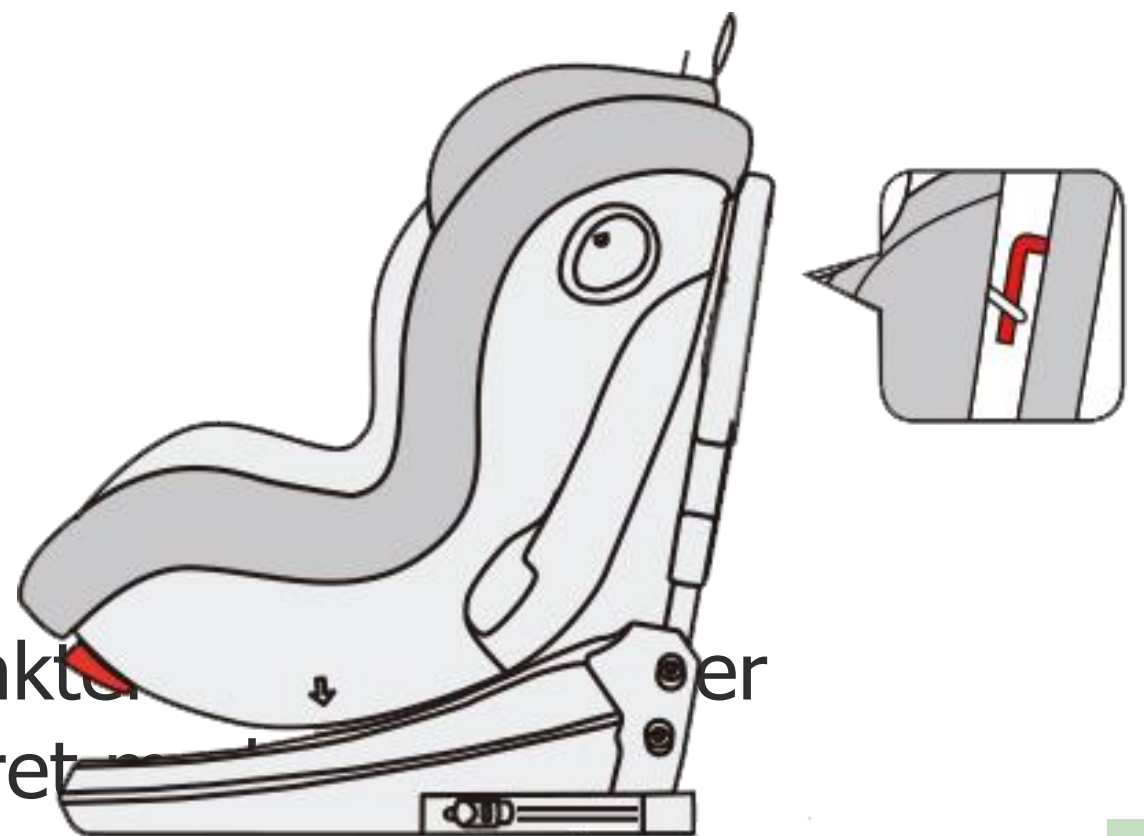

ADVARSEL!

Anvend ikke andre bærende kontaktpunkter end de beskrevet i brugsanvisningen og markeret på barnfastholdelsesanordningen. Gjorden skal føres som vist i instruktionerne.

5. PLEJE

5.1 Rensning

Sørg for kun at bruge originale sædebetræk, da sædebetrækket er vigtigt for, at systemet fungerer korrekt.



Barnesædet må ikke bruges uden sædebetræk.

- Betrækket kan fjernes og vaskes med et mildt rengøringsmiddel i vaskemaskinens cyklus til sarte genstande (30 °C). Følg instruktionerne på betrækkets vaskeetiket. Betrækkets farver kan falme, hvis det vaskes ved mere end 30 °C. Centrifuger ikke, og tørretumbles aldrig i tørretumbleren (stoffet kan løsne sig fra polstringen).
- Plastdelene kan rengøres med sæbevand. Brug ikke skrappe rengøringsmidler (f.eks. opløsningsmidler).
- Opvasken kan tages af og vaskes i lunkent sæbevand.
- Forsigtighed! Fjern aldrig spændetingene fra stropperne.



HAND WASHING



DO NOT BLEACH



DO NOT IRON



DO NOT
DRY CLEAN



DO NOT
TUMBLE DRY

Tjekliste

For at være på den sikre side skal du læse denne tjekliste, før du tager afsted.

Sørg for, at selesystemet sidder korrekt og fast omkring dit barn, og at skulderstropperne er i den korrekte højde.

Kontroller regelmæssigt, at selen i babyautostolen ikke er beskadiget. Hvis det er beskadiget, må du under ingen omstændigheder bruge dit produkt.

Sørg for, at du har sikret din autostol med sikkerhedsselen.

6. Miljøvenlig bortskaffelse

Advarsel: Kvælningsfare! Emballagemateriale er farligt for børn. Lad aldrig børn lege med emballagemateriale.

6.1 Bortskaffelse og emballering

Emballagen på din enhed er lavet af materialer, der er nødvendige for at sikre effektiv beskyttelse under transport. Disse materialer er fuldt genanvendelige, hvilket reducerer miljøpåvirkningen.

Bortskaf emballagen i en skraldespand til genanvendelige materialer.

6.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

Affaldsudstyr skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjer og regler fra den lokale affaldshåndteringsmyndighed. Kontakt din lokale administration for adressen på det nærmeste genbrugscenter, og aflever din enhed der.

Det faktiske design af produkterne kan afvige fra de viste billeder. Alle billeder i denne brugervejledning er kun til reference. Produktet er testet og opfylder kravene i ECE R129/03.





Office address:

Canbolat Vertriebs GmbH,
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: <https://www.fable-kids.com>

CVR-nummer: DE 263752326 Handelsretten Würzburg, HRB 10082
WEEE Reg.-Nr. FRA 61617071



Büroadresse: Canbolat Vertriebs GmbH •
Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg



Kundenservice:
Tel. +44 (0) 208 068 5604



E-Mail: info@fable-kids.com

