

# AREBOS

## Toiletsæde

AR-HE-TDO/-TDOK



Følg venligst alle sikkerhedsforanstaltninger i denne brugermanual for at sikre sikker brug.

Tak for din tillid til AREBOS.



# Indholdsfortegnelse

<b>1 Sikkerhed .....</b>	<b>3</b>
1.1 Forklaring af symbolerne.....	3
1.2 Tiltænkt anvendelse .....	3
1.3 Generelle sikkerhedsinstruktioner .....	3
<b>2 Delnavne og tekniske data .....</b>	<b>4</b>
2.1 Delnavne.....	4
2.2 Tekniske data.....	4
<b>3 Forsamling .....</b>	<b>5</b>
<b>4 Vedligeholdelse og pleje .....</b>	<b>6</b>
<b>5 Miljøvenlig bortskaffelse.....</b>	<b>6</b>
5.1 Bortskaffelse og pakning .....	6
<b>Imprint.....</b>	<b>7</b>

**Tak fordi du valgte vores produkt. Læs venligst brugermanualen grundigt, før du bruger produktet første gang. Hvis du giver produktet til en tredjepart, skal denne instruktion gives med dem. Gem brugsanvisningen til fremtidig reference. Tegningerne i denne manual matcher muligvis ikke de fysiske objekter. Se venligst de fysiske objekter.**

# 1 Sikkerhed

## 1.1 Forklaring af symbolerne



**Advarsel!** Læs sikkerhedsinstruktionerne grundigt. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan medføre alvorlige skader eller skader. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted.

## 1.2 Tiltænkt anvendelse


Dette toiletsæde er kun beregnet til hjemmebrug og er kompatibelt med de fleste standardtoiletter.

## 1.3 Generelle sikkerhedsinstruktioner

- Bemærk venligst følgende punkter i denne manual ved samling. Forkert installation kan føre til sikkerhedsrisici.
- Før du starter samlingen, skal du sikre dig, at alle komponenter er på plads.
- Tab ikke toiletsædet under installationen for at undgå mulig skade.
- For din egen sikkerheds skyld du ikke stå på toiletsædet, da det kan revne eller gå i stykker.
- Tving ikke toiletsædet eller låget, da det kan påvirke polstringen.
- Sørg for, at børnene ikke lægger pres på låget.
- Toiletsædet er designet til en belastning på op til 150 kg. Overskridelse af denne grænse kan medføre personskaade eller skader.

## 2 Delnavne og tekniske data

### 2.1 Delnavne

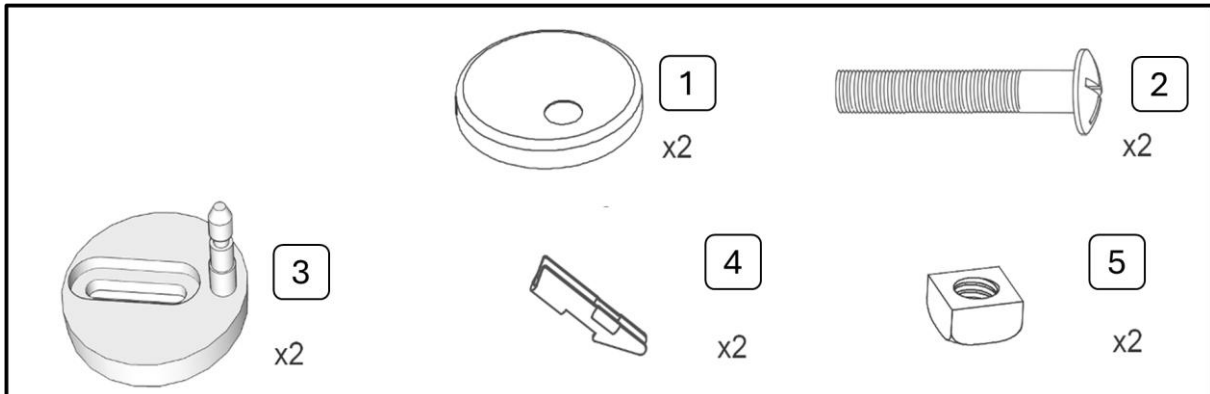




- 1) 2X rustfri ståldæksler  
2) 2X skruer

- 3) 2X hængselbaser  
4) 2X T-pakninger  
5) 2X firkantede møtrikker

### 2.2 Tekniske data

		
<b>EAN</b>	<b>4252023130028</b>	<b>4252023130035</b>
<b>Model</b>	<b>AR-HE-TDO</b>	<b>AR-HE-TDOK</b>
<b>Overordnede dimensioner</b>	<b>373X445X40mm</b>	<b>373 x 445 x 40 mm</b>
<b>Maksimal belastning</b>	<b>150 kg</b>	<b>150 kg</b>
<b>Materiale</b>	<b>Duroplast</b>	<b>Duroplast</b>

### 3 Forsamling

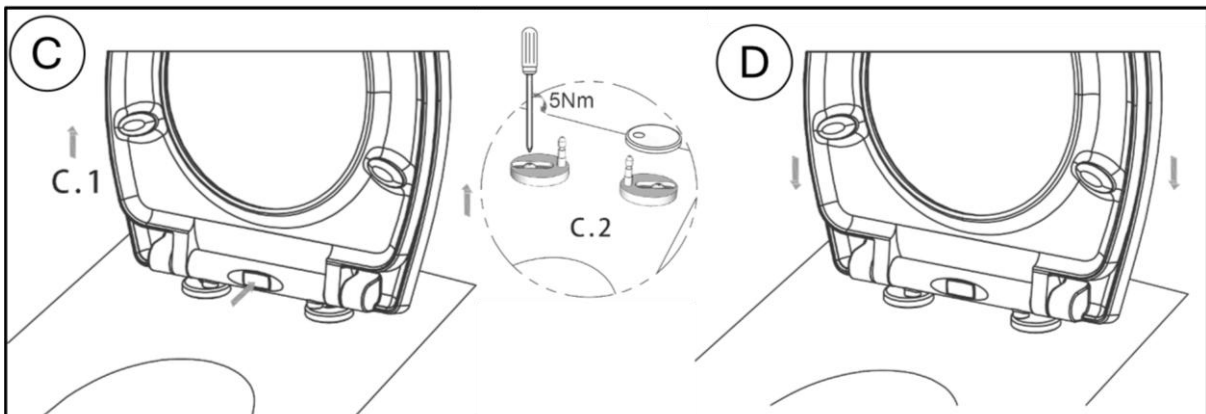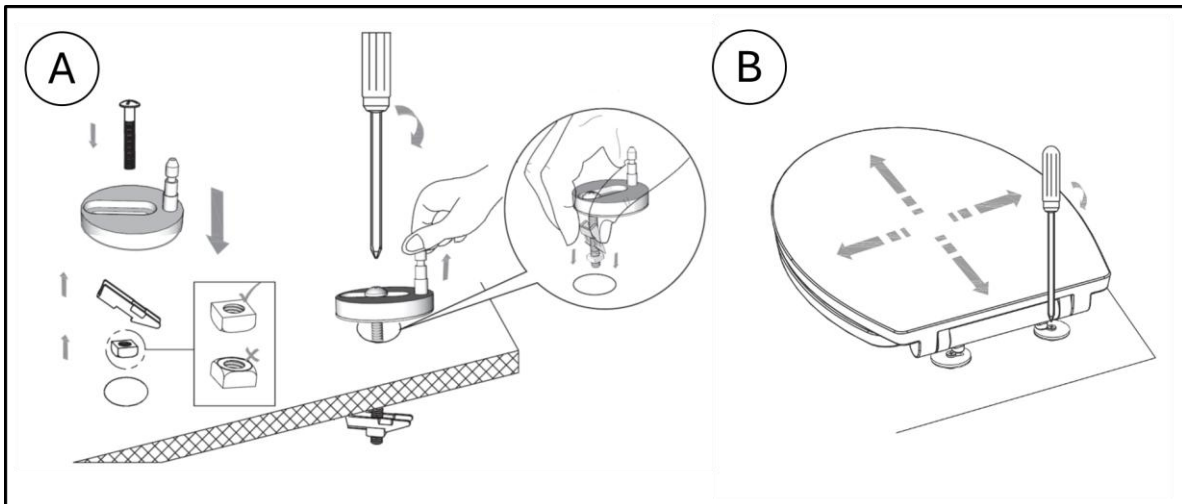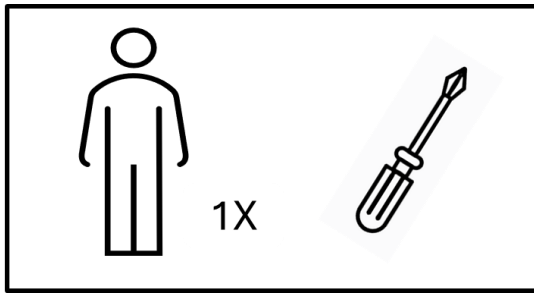

#### Påkrævet:

- 1) 1 person
- 2) Phillips-skrueværk

#### Trin A: Installer hængselbaserne

- 1) Indsæt **T-pakningerne (4)** i monteringshullerne på toiletkummen.
- 2) Placer **hængselbaserne (3)** oven på monteringshullerne.
- 3) Indsæt skruerne **(2)** gennem hængslets baser ovenfra.
- 4) Under toiletkummen fastgøres **firkantmøtrikkerne (5)** på skruerne. Stram ikke helt endnu.

⚠ Gentaag dette trin for begge parter.

#### Trin B: Juster positionen

- 1) Før du spænder, skub hængslets baser frem/tilbage og til venstre/højre.
- 2) Juster hængslets baser, så toiletsædet bliver centreret og symmetrisk.

#### Trin C: Stram skruerne

- 1) Bekræft hængselbaserne er korrekt placeret.
- 2) Stram skruerne helt med en skruetrækker. Anbefalet spændingsmoment: **5 Nm**. Stram ikke for hårdt.

#### Trin D: Installer toiletsædet

- 1) Juster **rustfrit ståldækslerne (1)** med hængslets baser.
- 2) Tryk toiletsædet lige ned, indtil det klikker på plads.
- 3) Tjek at sædet er sikkert monteret og åbner og lukker glat.

## 4 Vedligeholdelse og pleje

For at gøre rent, brug en fugtig klud med en standard badeværelsesrens. Brug ikke slibende rengøringsmidler.

## 5 Miljøvenlig bortskaffelse

**Advarsel: Kvælningsfare!** Emballagematerialer er farlige for børn. Lad aldrig børn lege med emballagematerialer.

### 5.1 Bortskaffelse og pakning

- Emballagen af varen er lavet af materialer, der er nødvendige for at sikre effektiv beskyttelse under transport. Disse materialer er fuldt genanvendelige og reducerer dermed miljøpåvirkningen. Bortskaff emballagen i en beholder for genanvendelige materialer.

Vores kundeservicenummer: Tlf. +45 7815 3269

Email: [info@arebos.dk](mailto:info@arebos.dk)

AREBOS GmbH • Industriestr. 24 • 97297 Waldbüttelbrunn

## Imprint

Produktnavn: Toiletsæde  
Modelnummer: AR-HE-TDO/-TDOK  
Varenummer: 4252023130028,4252023130035

Hvis produktet har en ændring, som ikke er godkendt af os, vil denne erklæring miste sin gyldighed.

Dato/Producentens signatur/Placering:

Würzburg 30 Januar 2026



Skiltidentifikation:  
Korhan Canbolat, leder af virksomheden

Teknisk dokumentationsrepræsentant:  
Korhan Canbolat

**Kontoradresse:**

AREBOS GmbH Industriestr. 24 | 97297 Waldbüttelbrunn | Tyskland

Returadressen kan findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>